Carbon-Motorhaubenaufsatz W463A, Art. Nr.: 464-280-00 /464-280-10



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).
Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )
Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkle entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!


Im Lieferumfang enthalten:

1x Carbon-Motorhaubenaufsatz (Art.Nr.: 464-280-00 glänzend / 464-280-10 matt)


1x	*Motorhaubenaufsatz Basisteil*	*(Art.Nr.: 464-280-001B)*
1x	*Gitter Motorhaubenaufsatz*	*(Art.Nr.: 464-280-801)*
1x	*Spritzgusseinfassung*	*(Art.Nr.: 221-000-21R)*
1x	*BB Emblem 51,5 mm*	*(Art.Nr.: TVS10210.0122.2)*
1x	*Klebeset 80ml*	*(Art.Nr.: B28/000-8)*

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Halten Sie den Carbon-Motorhaubenaufsatz gemäß den Bemaßungen und den Bildern auf der nächsten Seite an die Motorhaube an.

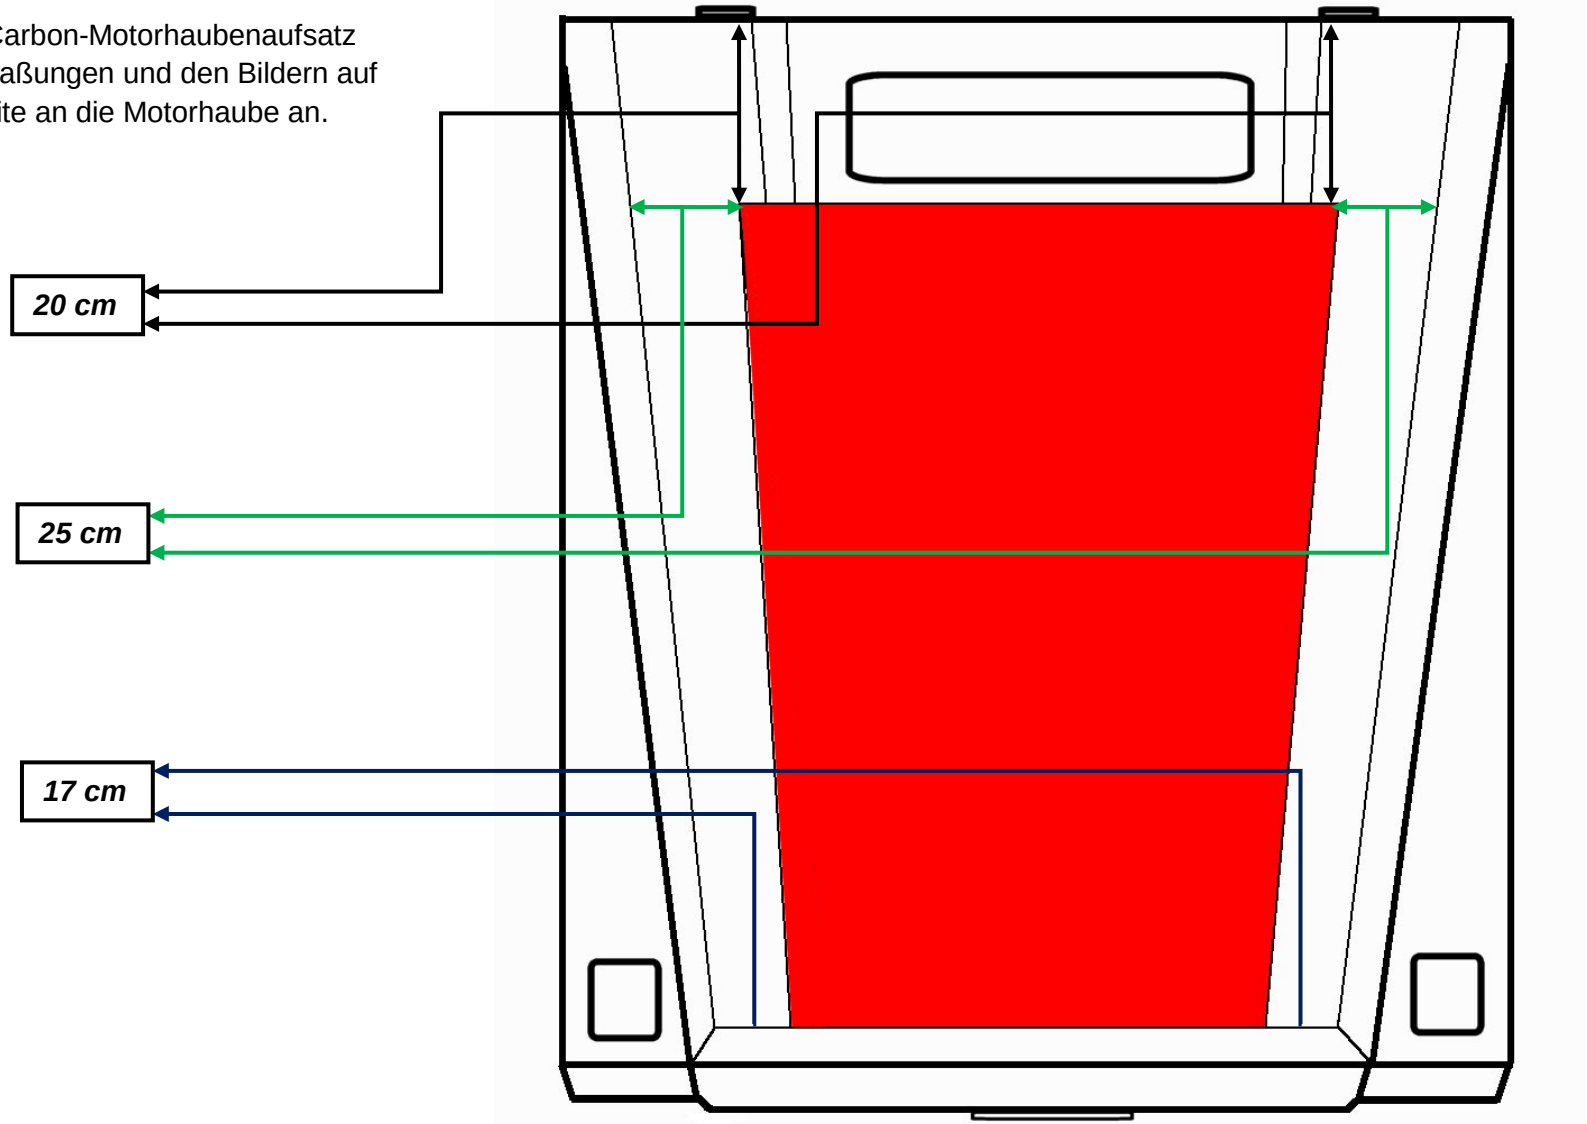

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

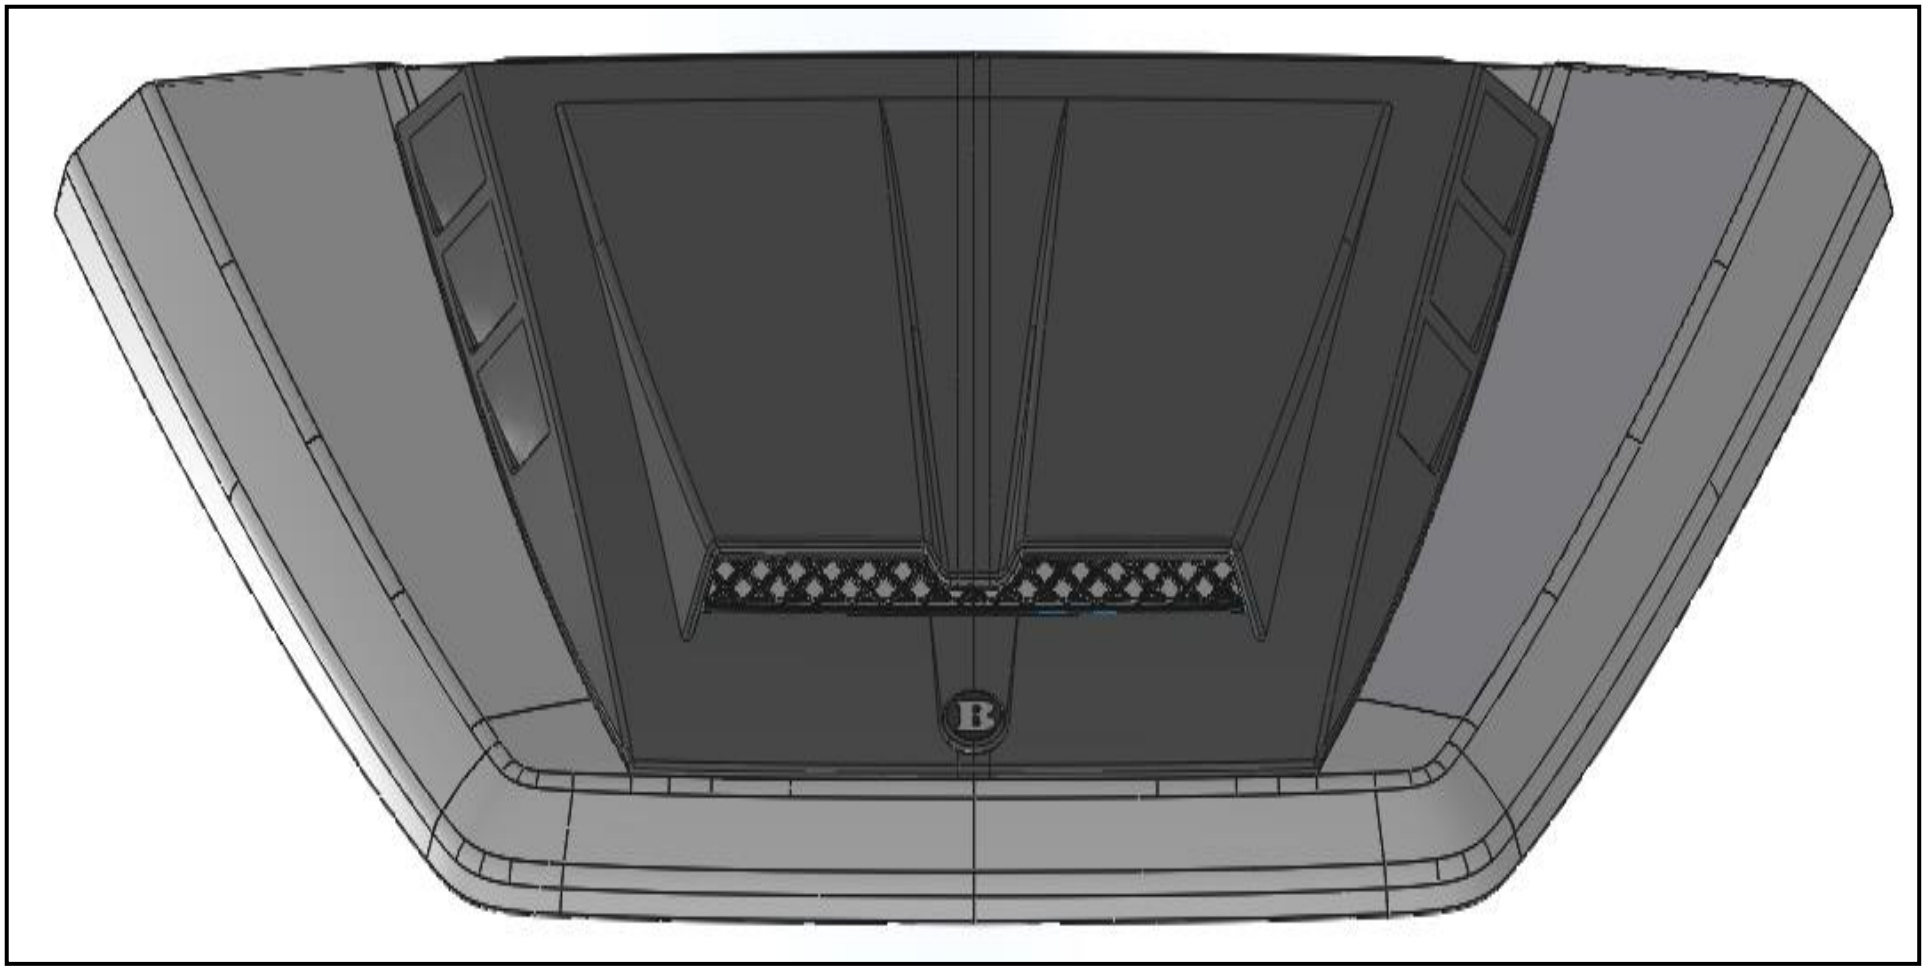

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Markieren Sie die Position des Motorhaubenaufsatzes mit einem abwaschbaren Marker auf der Motorhaube.


- Bereiten Sie die Klebeflächen der Motorhaube und die des Motorhaubenaufsatzes gemäß den Klebeanweisungen auf Seite 2 zum Verkleben vor. Reinigen und entfetten Sie die Klebeflächen vorher sorgfältig!

-


Achtung!

Rot eingefärbte Flächen sind Klebeflächen!
Sorgfältig reinigen und entfetten!

Abbildung zeigt Ansicht von unten.

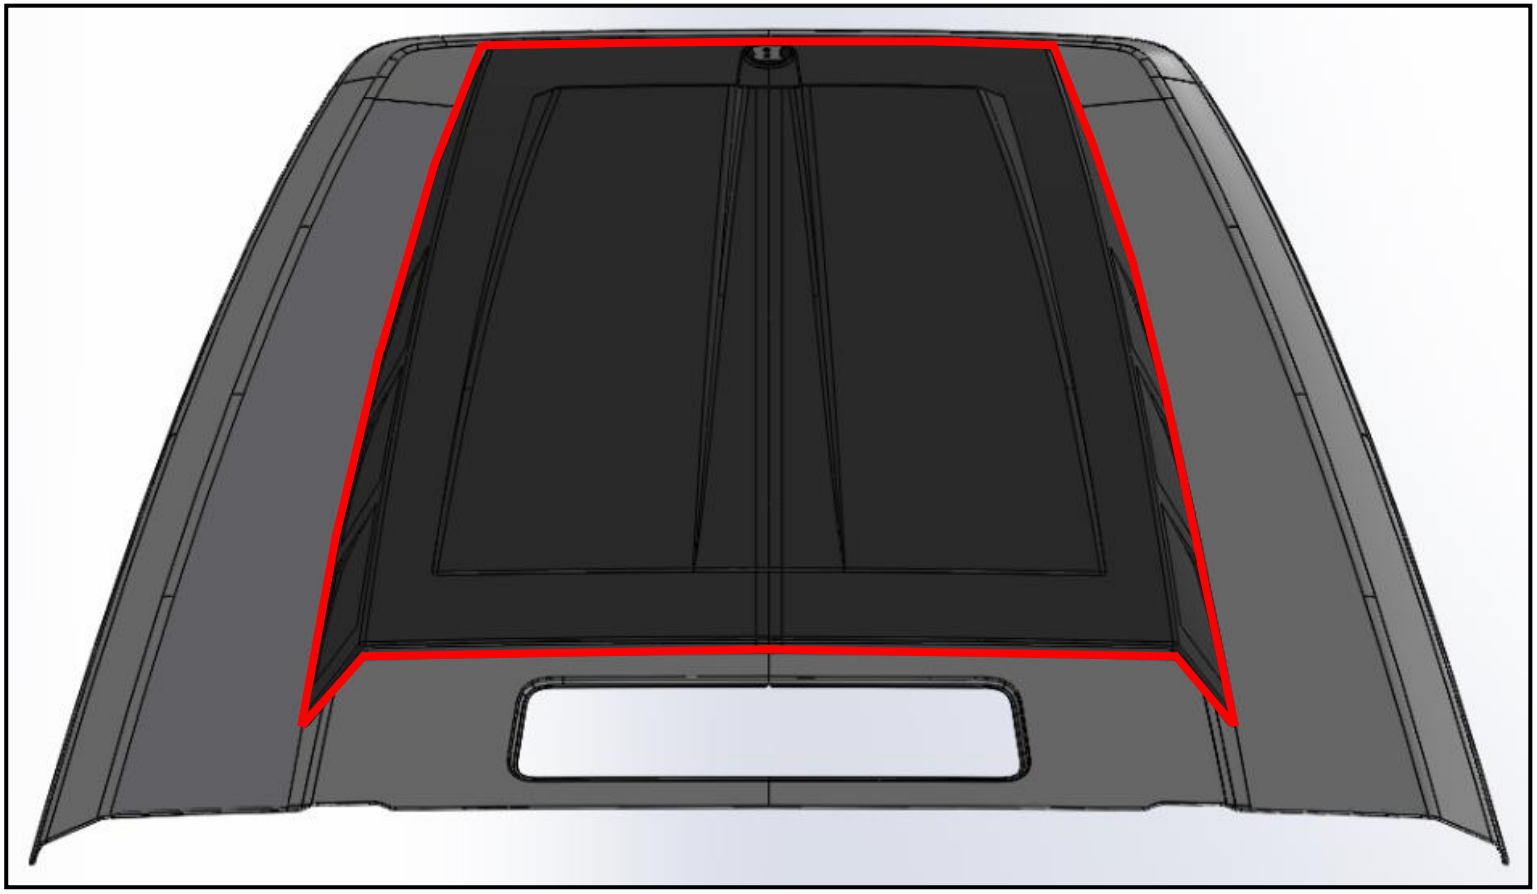

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

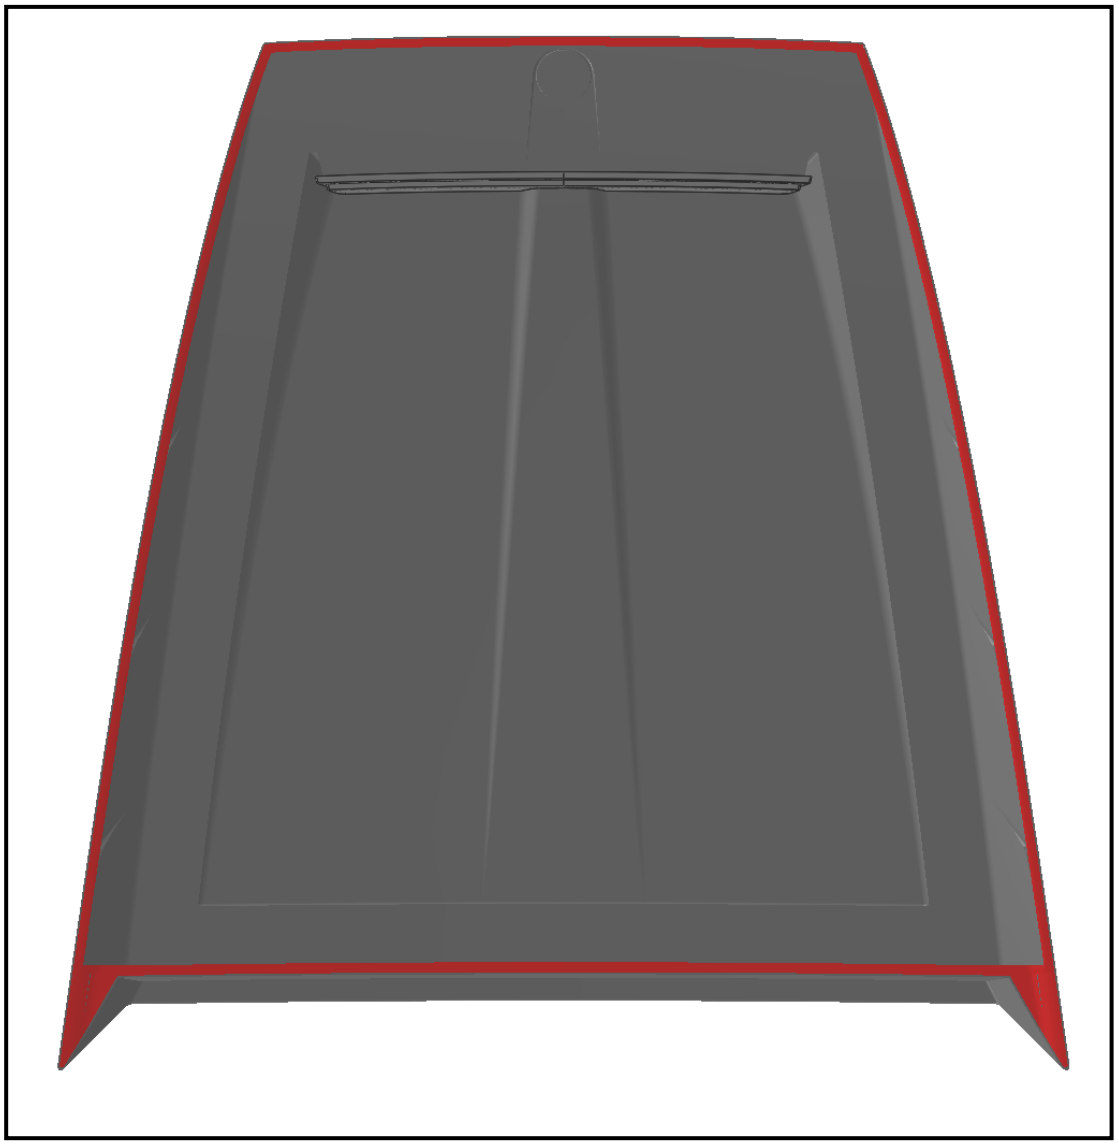

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Tragen Sie dünne und gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen des Carbon-Motorhaubenaufsatzes auf.
- Verkleben Sie den Carbon-Motorhaubenaufsatz mit der Motorhaube, richten Sie diesen gemäß den Markierungen aus und fixieren Sie ihn bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln.

Achtung!

Überschüssigen Kleber umgehend entfernen!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA