

Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA



Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

Im Lieferumfang enthalten:

Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile Nr.:***
1x	Trittbrettecke vorne links	463-300-01
1x	Trittbrettecke vorne rechts	463-300-02
1x	Trittbrettecke hinten links	463-300-03
1x	Trittbrettecke hinten rechts	463-300-04
4x	LED Leuchte	166-351-05
1x	Kabelsatz MoPf	463-351-04

Achtung: geänderter Lieferumfang mit Kleinsteuergerät, kein Anschluss an Dachbedieneinheit mehr nötig:

1x	Kabelsatz	463-351-14
1x	Kleinsteuergerät	463-353-00

Vorbereitung

- Serien Trittbrettecken gemäß Mercedes-Benz Werkstattanleitung demontieren.
- Passgenauigkeit der Brabus Trittbrettecken, **vor der Lackierung**, am Fahrzeug prüfen, ggf. nacharbeiten.
- Brabus Trittbrettecken laut beiliegender Lackieranweisung lackieren.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA




Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

Anschluss Elektrik (alte Variante):

Verlegen Sie den Kabelsatz für die Trittbretteckenbeleuchtung wie folgt:

- Motorhaube öffnen und Gebläsegehäuse (A) komplett demontieren.

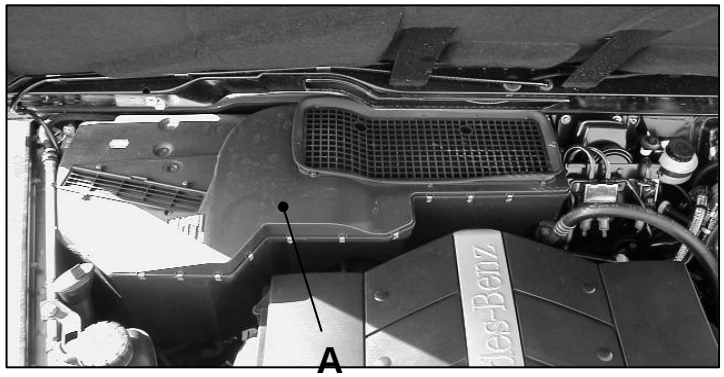


- Vordere Innenkotflügel auf der linken und rechten Seite lösen und herausnehmen.
- In Fahrtrichtung rechts A-Säulenverkleidung, Dachbedieneinheit (DBE) und Handschuhfach demontieren.
- Den langen Kabelbaum (Teile-Nr.: 463-351-04) mit dem Anschlussstecker voraus, von der Dachbedieneinheit (DBE) über die rechte A-Säulenverkleidung zum Handschuhfach verlegen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

- Entfernen Sie den grünen Stecker aus der Dachbedieneinheit (DBE).

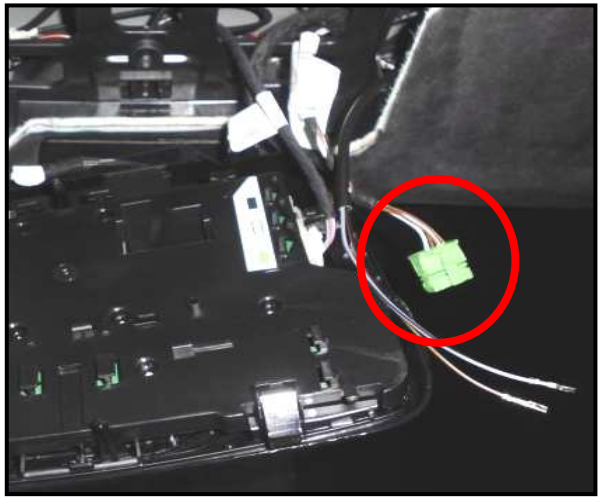

- Stecken Sie das braun/schwarze Kabel vom Kabelsatz in Stecker 1 **Pin 8** ein.

- Stecken Sie das grau/schwarze Kabel vom Kabelsatz in Stecker 1 **Pin 12** ein. Um Schäden zu vermeiden stecken Sie den grünen Stecker noch nicht in die Dachbedieneinheit (DBE) ein.

- Löten Sie die rot/graue Leitung vom Kabelsatz an die Handschuhfachbeleuchtung (rot/schwarz).Isolieren Sie die Lötstelle.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA




Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

Geänderter Anschluss bei im Lieferumfang enthaltenem Kleinsteuergerät (neuen Variante):

- Demontieren Sie den Handschuhfachkasten.
- Befestigen Sie das Steuergerät mit einem Klettstreifen an gezeigter Position hinter dem Handschuhfachkasten.

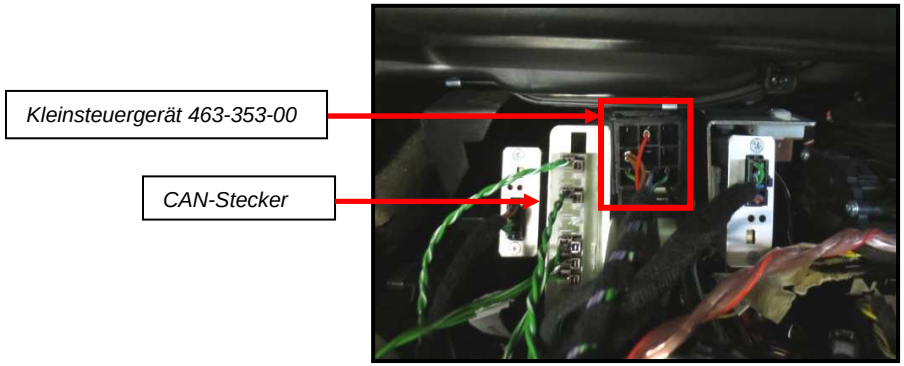

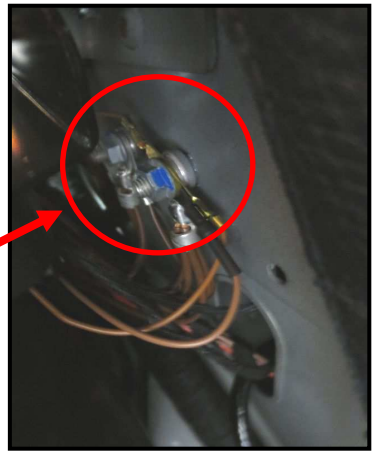

- Stecken Sie das Kabel mit dem 2-poligen Stecker in den gezeigten CAN-Verteiler ein.
- Befestigen Sie die Ringöse der Masseleitung am Masseterminal im Beifahrerfußraum.
- Stecken Sie den Sicherungshalter in gezeigten Steckplatz des Sicherungsträgers (Armaturentafel rechts außen) ein.



- Verbinden Sie die Kabelsätze der beleuchteten Trittbrettecken mit den Anschlusskabeln des Kabelsatzes (gemäß Erläuterungen auf folgender Seite nach außen verlegen).

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

- Entfernen Sie den Deckel im Motorraum, um den Kabelsatz nach außen zu verlegen. Schneiden Sie vorsichtig das Gummi ein um eine Kabeldurchführung zu ermöglichen.




- Das längere Kabelende des Kabelsatz, im Motorraum in Fahrtrichtung links verlegen. Das kürzere Kabelende in Fahrtrichtung rechts verlegen.
- Verlegen Sie die Kabelenden unter Benutzung der Kabeldurchführungen im Radlauf in Richtung Trittbrett.




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013



- Der Kabelsatz hat vier Ausgänge, ein 2-poliger Stecker wird für die beleuchten Kotflügelaufsätze, die anderen beiden Stecker für die vorderen Led-Leuchten am Trittbrett verwendet (siehe Schema oben).

- Verlegen Sie den Kabelsatz durch das Trittbrett. Achten Sie darauf dass die Stecker für die LED-Leuchten nach hinten verlegt werden.

- Verbinden Sie den Kabelsatz der hinteren Led Leuchten mit dem 2poligen Stecker.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA



Trittbrettecken, beleuchtet für W 463, Modellpflege 2013

- Stecken Sie den grünen Stecker in die Dachbedieneinheit (DBE) ein.
- LED Leuchten vorsichtig in die lackierten Trittbrettecken einsetzen. Ausrichtung beachten!
- Anschließend das **rote** (**+**) und **schwarze** (**-**) Kabel der LED Leuchten mit dem Kabelbaum verbinden.
- Verschrauben Sie die Trittbrettecken unter Verwendung des serienmäßigen Montagematerials.
- Fahrzeug komplettieren.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA