

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweis: Überprüfen Sie die Teile vor dem Lackieren auf korrekte Passform, arbeiten Sie ggf. nach.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).

Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaube auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.

Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210



Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!


Lieferumfang BRABUS:

1x Heckschürzenrahmen rechts 217-425-01

1x Heckschürzenrahmen links 217-425-02

1x Klebeset

- Drucken Sie die Schablone auf der letzten Seite der Montageanleitung in Originalgröße aus (Kontrollmaß beachten!).

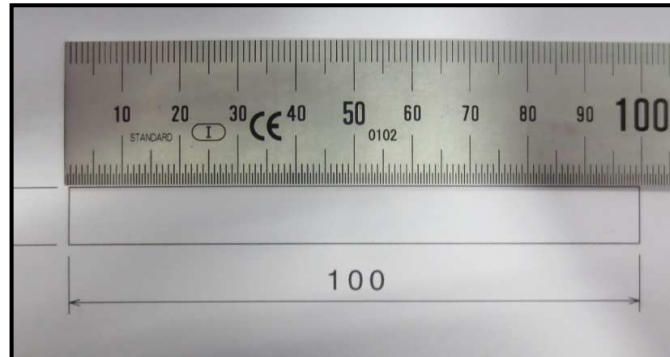

3

- Schneiden Sie die Schablone entlang der Konturen aus.
- Halten Sie die Schablonen an die Ausschnitte der Heckschürze an. Fixieren Sie diese mit Klebeband.



- Zeichnen Sie die Verlängerungen der inneren Kanten der Schablonen mit einem abwaschbaren Marker an.




- Schneiden Sie die Originalschürze entlang den Markierungen mit einem geeigneten Werkzeug aus.
Die roten Linien zeigen die Schnittbereiche an.

- Entgraten Sie die Schnittkanten, halten Sie die Heckschürzenrahmen in die Ausschnitte und prüfen Sie die Passform.



- Markieren Sie die Position der Heckschürzenrahmen mit einem abwaschbaren Marker auf der Heckschürze.
- Bereiten Sie die Klebeflächen der Heckschürzenrahmen und die der Heckschürze gemäß den Hinweisen auf Seite 2 zum Verkleben vor.
- Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Klebeflächen der Heckschürzenrahmen auf.

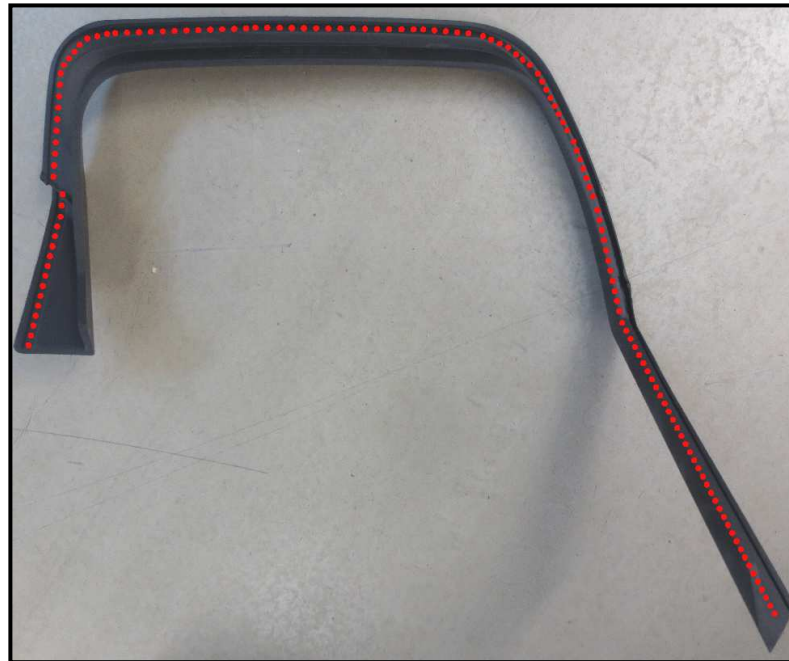

6

- Drücken Sie die Rahmen an die Heckschürze und fixieren Sie diese bis zum Aushärten des Klebers mit einem geeigneten Mitteln (z.B. Montagesauger, Gewebefband).
- Entfernen Sie überschüssigen Kleber sofort.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!

