
Brabus-Heckschürzenaufsätze für V-Klasse, Typ V447
Artikelnummer: 447-400-00

BRABUS®

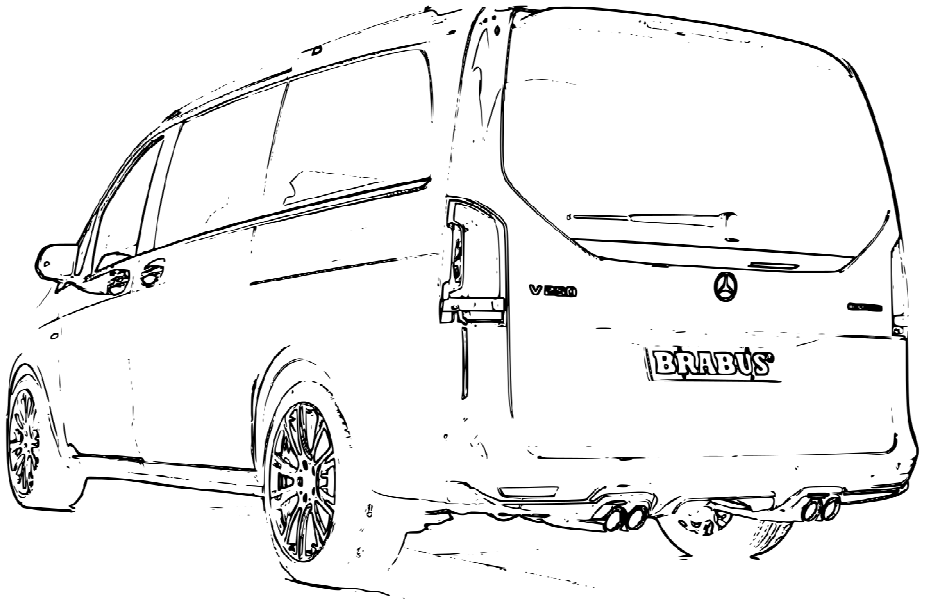

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Lieferumfang BRABUS:

1x	Satz Heckaufsätze, 3-teilig	447-400-00R
2x	Halter für Heckschürze	447-400-11
1x	Klebeset	B28/000-8

Vorbereitung:


- Demontieren Sie die Heckschürze gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.
- Drucken Sie die mitgelieferten Schablonen für die Ausschnitte der Heckschürze in Originalformat aus (Kontrollmaß beachten!).
- Trennen Sie die serienmäßigen Halter mit einem geeigneten Werkzeug ab. Diese entfallen vollständig.




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


Montage:


- Schneiden Sie die Schablonen aus. Legen Sie die Schablonen für die Ausschnitte gemäß Abbildung von innen in die Heckschürze ein (über die Haltelasche stülpen, Beschriftung beachten!). Die beschriftete Seite muss nach oben zeigen!
- Markieren sie die auszuschneidenden Bereiche mit einem abwaschbaren Marker innen in der Heckschürze. Bei Fahrzeugen, die mit einer Anhängevorrichtung ausgestattet sind, ist der serienmäßige Ausschnitt lediglich zu erweitern.

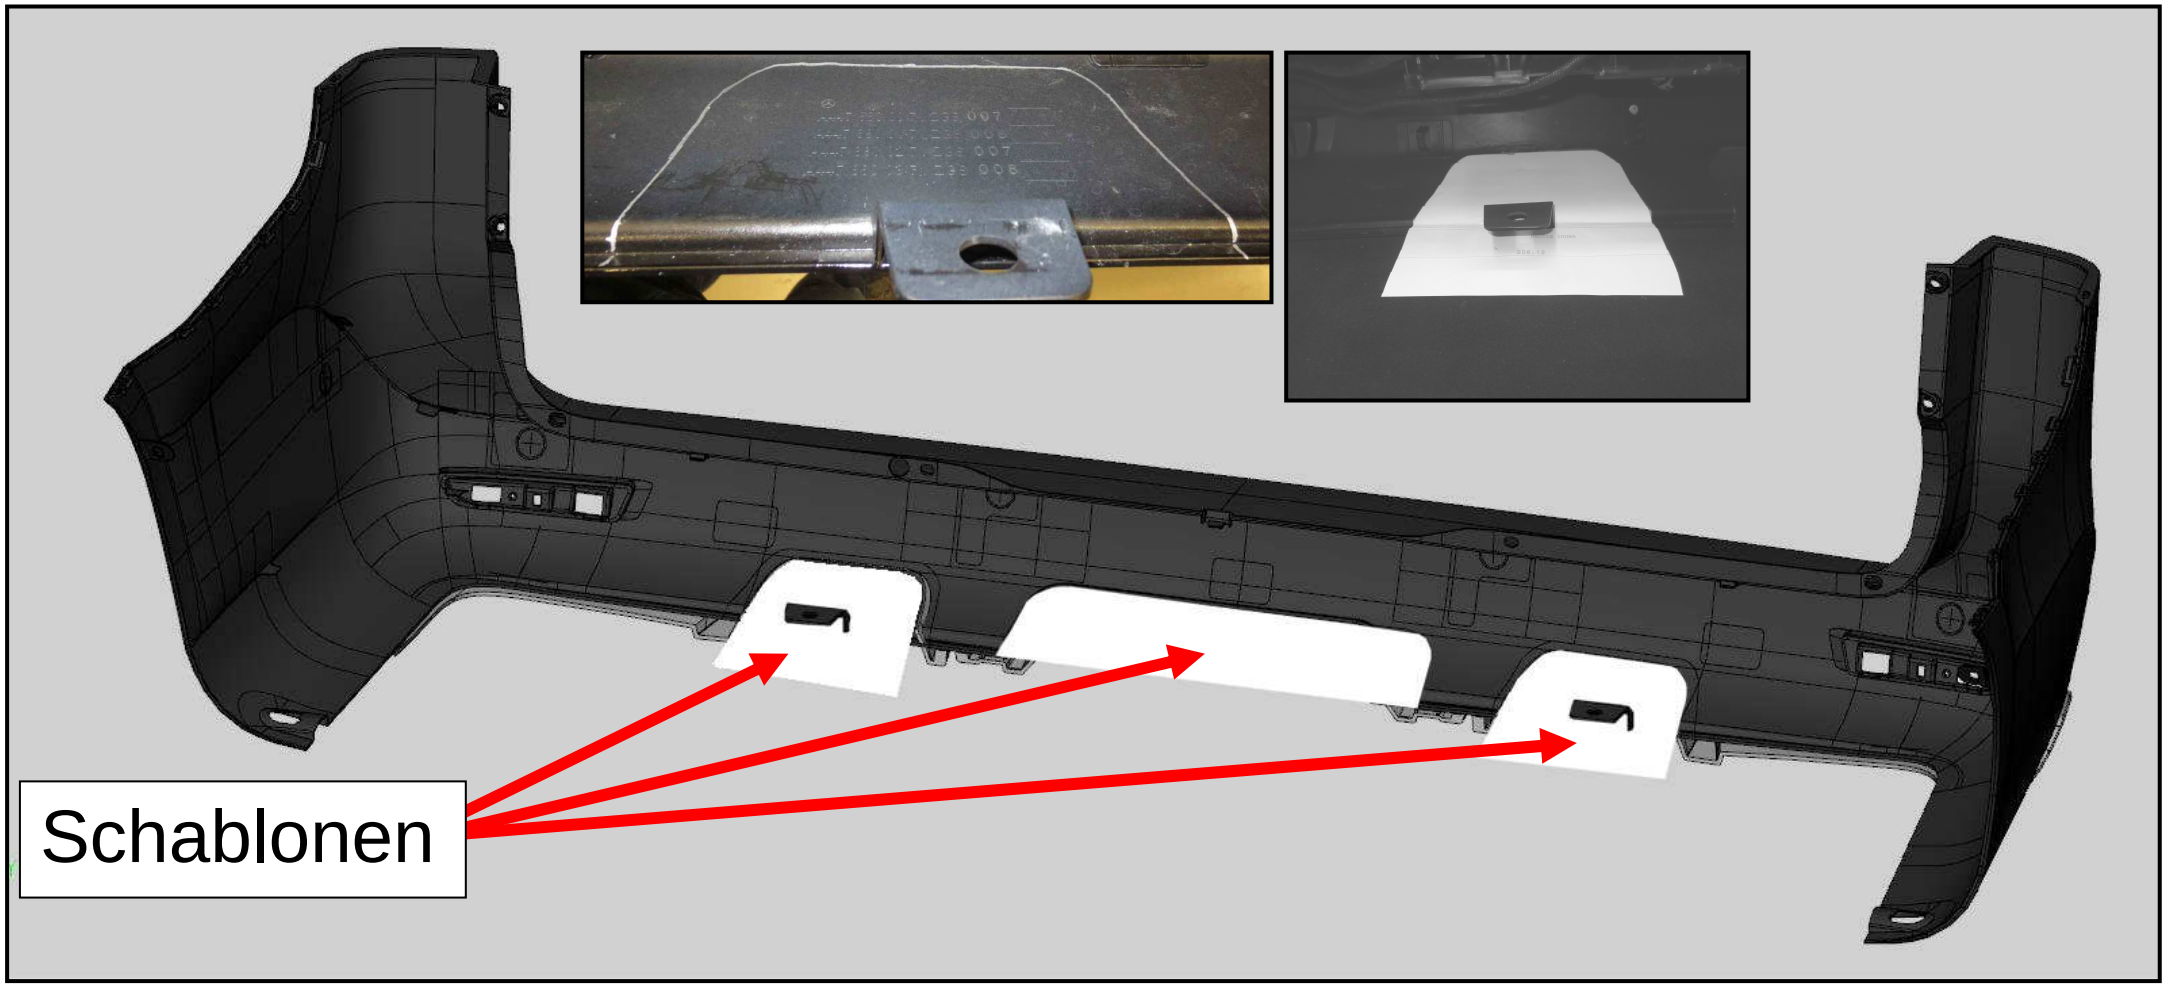



- Führen Sie die Ausschnitte mit einem geeigneten Werkzeug aus und entgraten Sie die Schnittkanten.
- Halten Sie die Heckschürzenaufsätze an die Heckschürze an und richten Sie diese gemäß den Abbildungen aus. Markieren Sie die Aussenkanten mit einem abwaschbaren Marker auf der Heckschürze.

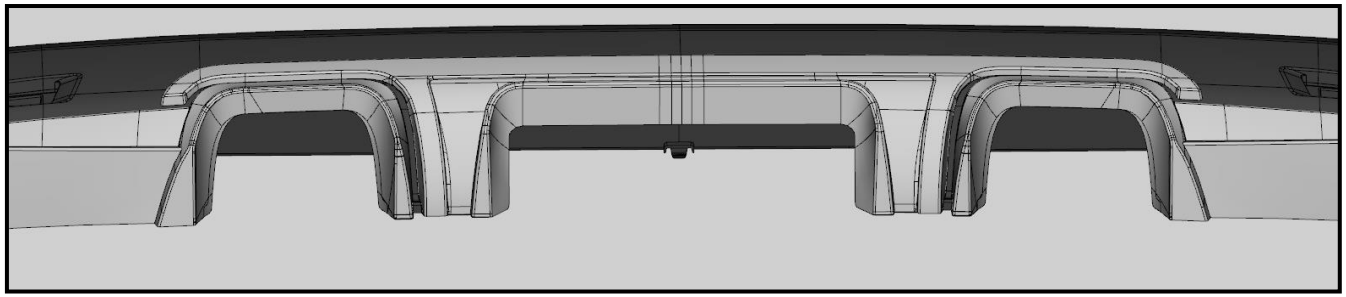

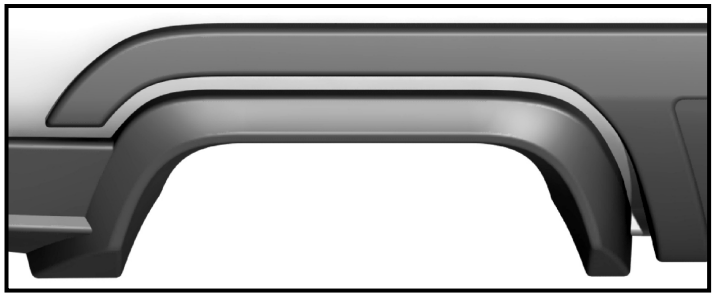

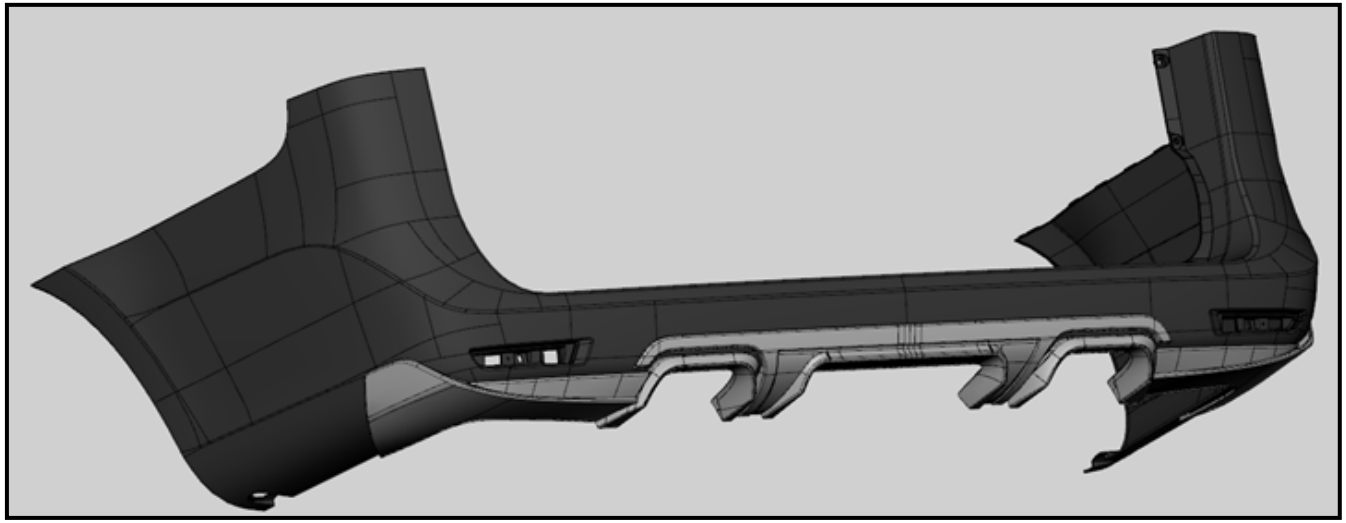


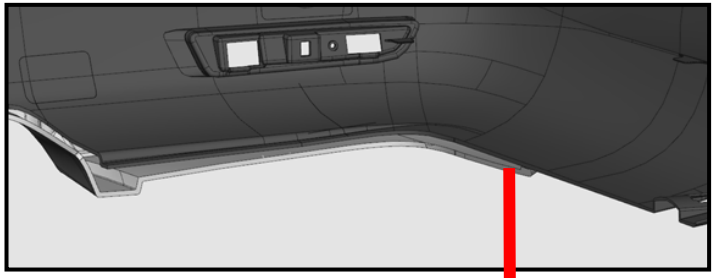


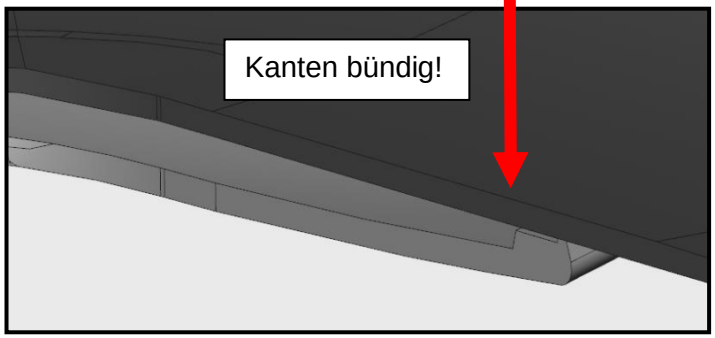

5

- Reinigen und entfetten Sie die Klebekanten der Heckschürzenaufsätze und bereiten Sie diese gemäß der Klebehinweise zum Verkleben vor.

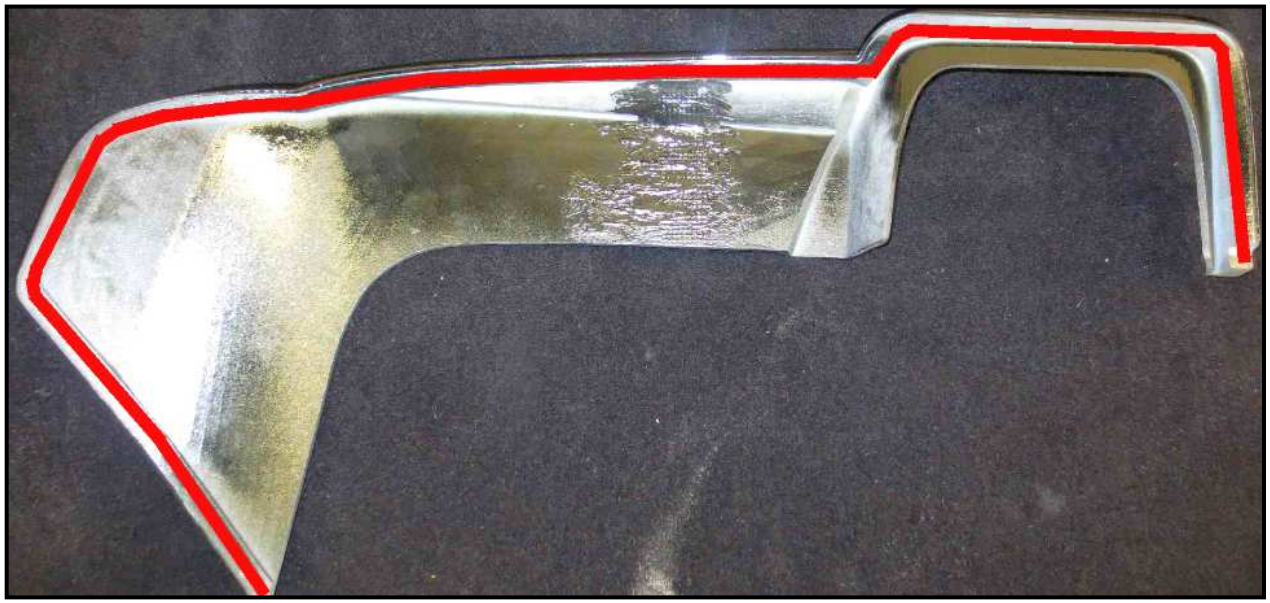

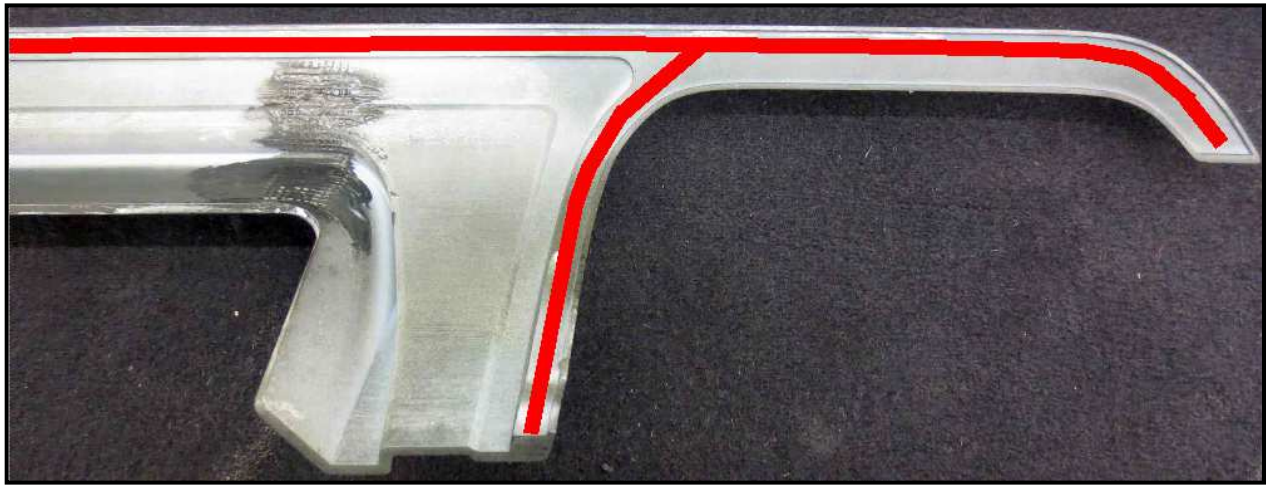


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Heckschürzenaufsätze auf und verkleben Sie die Bauteile am Fahrzeug.
- Richten Sie diese aus und sichern Sie sie mit geeigneten Mitteln (z.B. Gewebeband, selbstklebend) bis zum vollständigen Aushärten des Klebers gegen Verrutschen. Überschüssigen Kleber umgehend entfernen!
- Befestigen sie die mitgelieferten Halter der Heckschürzenaufsätze am Fahrzeug.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA



Front view
Scale: 1:1

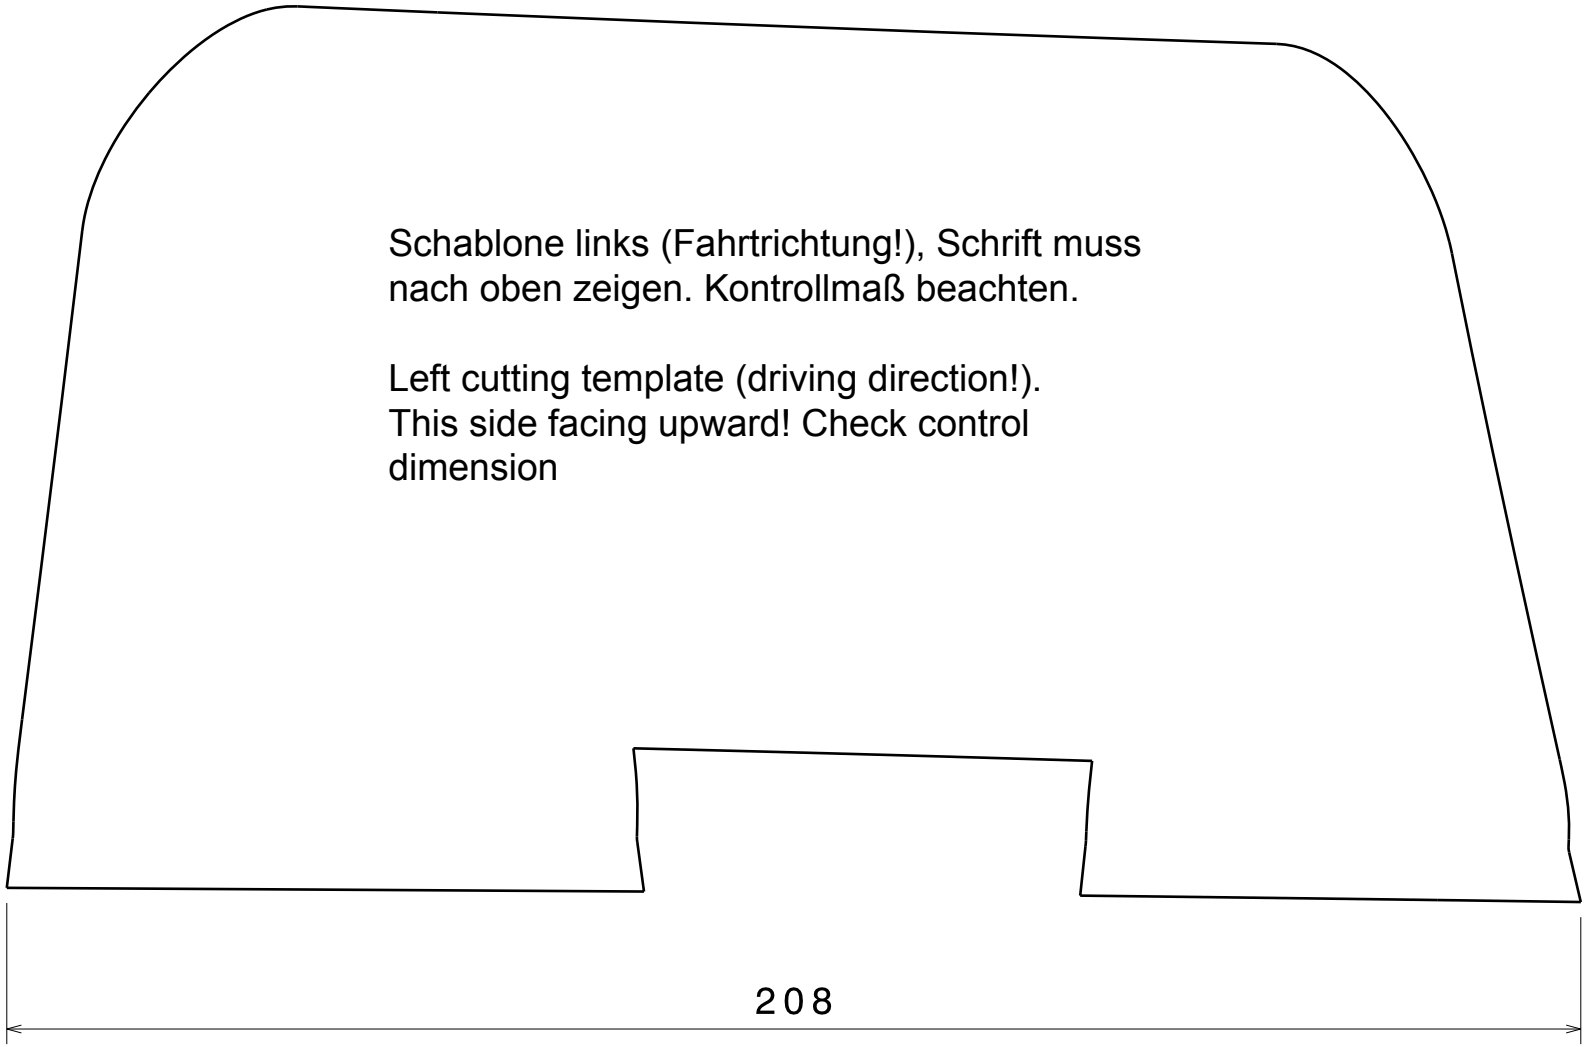
Schablone links (Fahrtrichtung!), Schrift muss nach oben zeigen. Kontrollmaß beachten.
Left cutting template (driving direction!). This side facing upward! Check control dimension
208

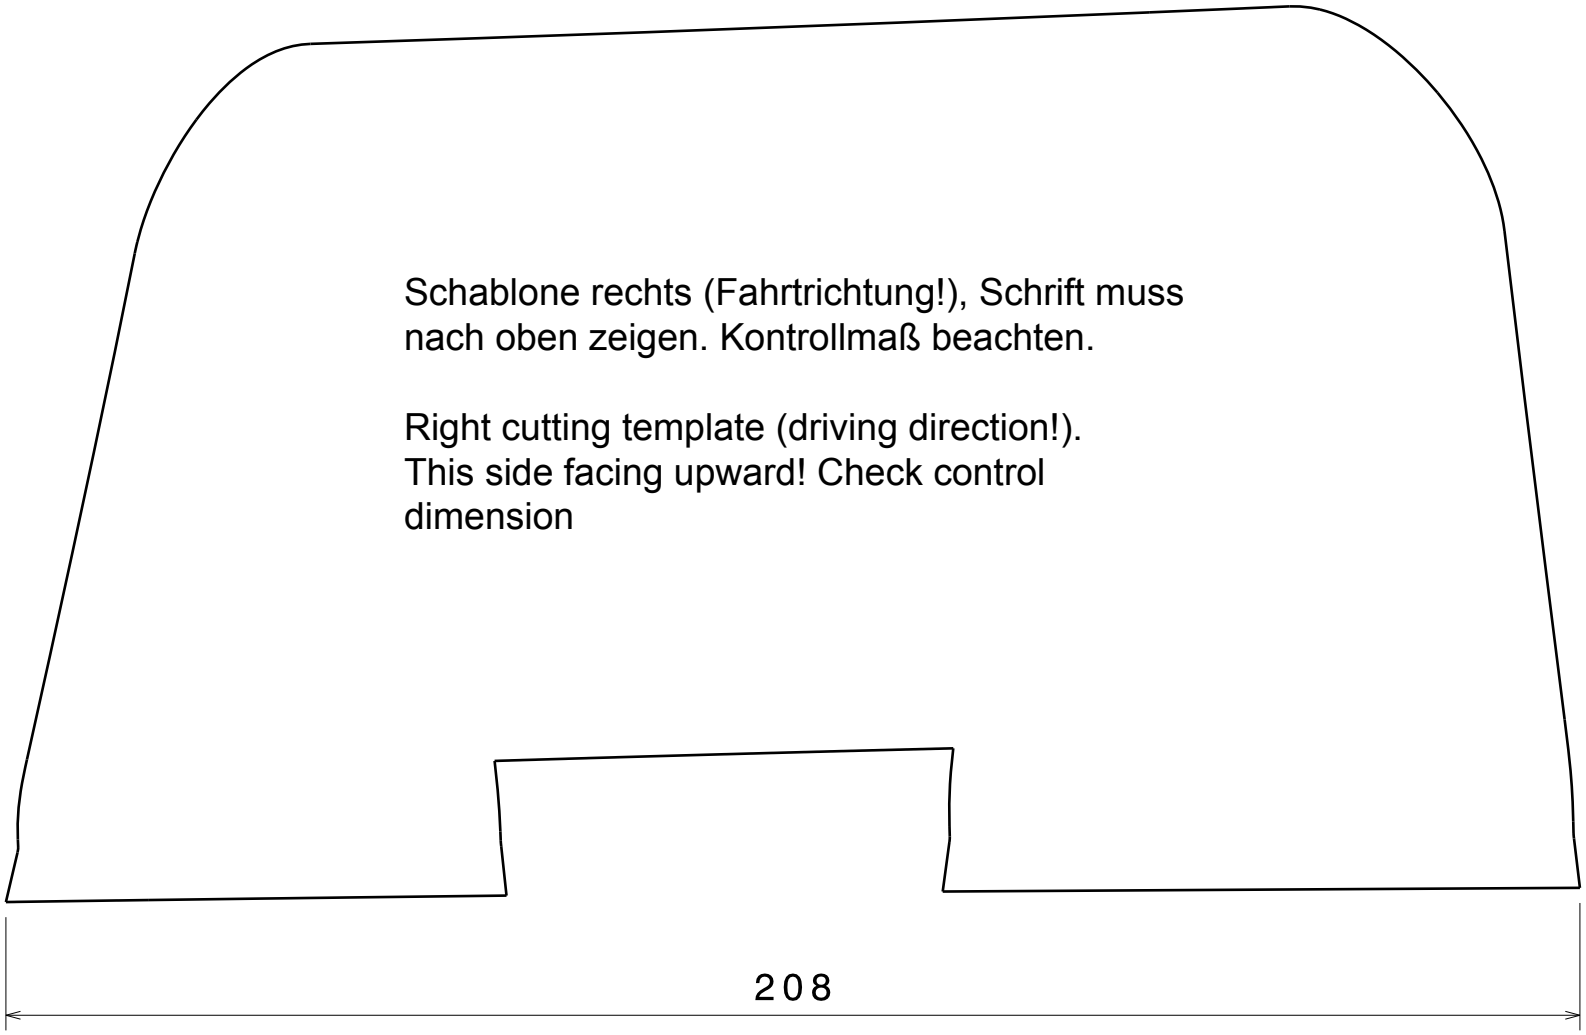
Schablone rechts (Fahrtrichtung!), Schrift muss nach oben zeigen. Kontrollmaß beachten.
Right cutting template (driving direction!). This side facing upward! Check control dimension
208