

Einstiegsleisten beleuchtet, Artikelnummer 292-350-00

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.


Im lieferumfang BRABUS Einstiegsleisten, beleuchtet enthalten:


1x	Einstiegsleisten-Basissatz	292-350-00-B
1x	Kabelsatz Einstiegsleisten	292-350-13
1x	Steuergerät Einstiegsleisten (Kein Relais!)	292-350-10
2x	Adapter-Widerstand für serien-Einstiegsleisten	222-350-10


Vorbereitung:

- Demontieren Sie die Kunststoff-Einstiegsverkleidungen (1) auf der Fahrer-und der Beifahrerseite.
- Demontieren Sie die linke und rechte Unterverkleidung (2) der Armaturentafel.
- Entnehmen sie der Unterverkleidung auf der Fahrerseite den OBD-Fahrzeug-Diagnoseanschluss (3).
- Trennen Sie die Steckverbindungen der serienmäßigen Einstiegsleisten und demontieren Sie, unter Verwendung eines geeigneten Werkzeuges, vorsichtig die serienmäßigen Einstiegsleisten. Stecken Sie die Adapter-Widerstände (4) auf die serienmäßigen Anschlüsse der Einstiegsleisten auf (Vermeidung von Fehleranzeige im Kombiinstrument/ Fehlerspeicher).



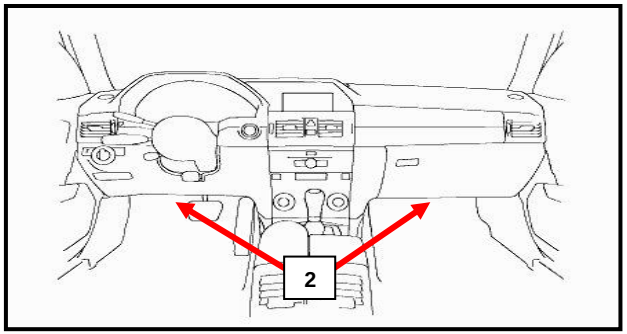

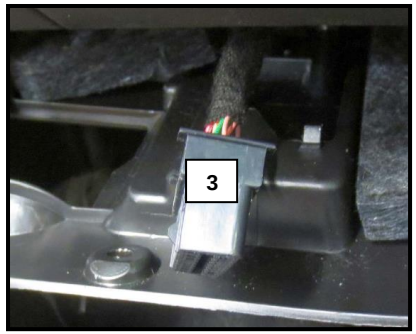


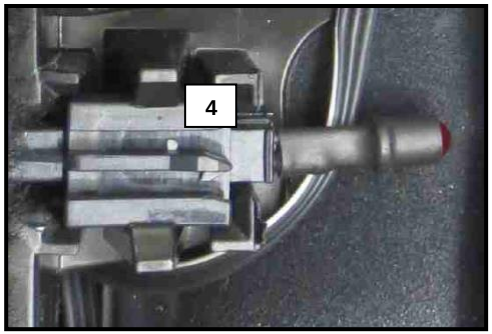

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Installation:

- Entfernen Sie etwaige Klebereste, reinigen und entfetten Sie die Klebeflächen der serienmäßigen Einstiegsleisten.
- Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen der Brabus-Einstiegsleisten.
- Verkleben Sie die Brabus-Einstiegsleisten auf den Einstiegsblechen auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Die hinteren Kanten der Einstiegsleisten sollten in etwa mit den hinteren Kanten der gezeigten Befestigungsklammern der Einstiegsverkleidungen (5) fluchten.

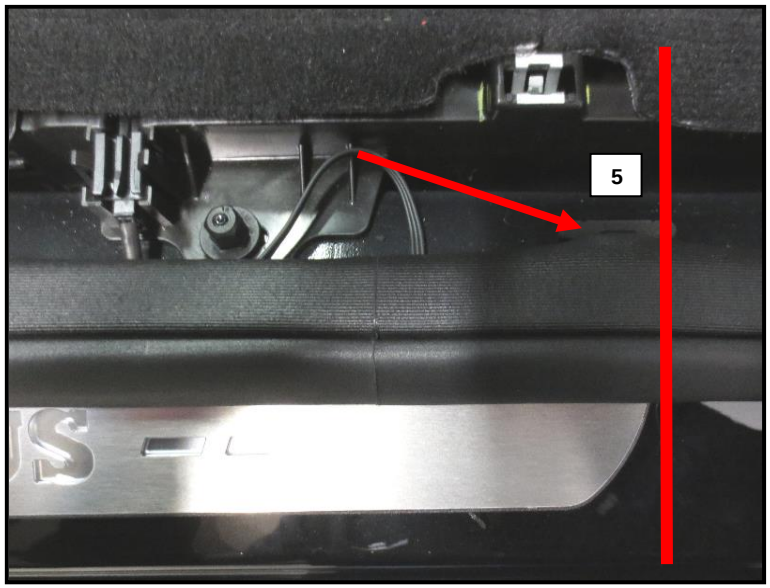


- Legen Sie die Anschlusskabel über die Kanten der Einstiege ins Fahrzeug. Kleben Sie zum Schutz Klebestreifen (z.B. Gewebeband) über die Anschlusskabel und vorher über die Kanten der Einstiege.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel hinter den Bodenbelägen auf Fahrer-und Beifahrerseite zur linken und rechten A-Säule.
- Verbinden Sie die beleuchtete Einstiegsleiste der Fahrerseite mit dem Brabus-Kabelsatz.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Verlöten Sie das rote Kabel des Kabelsatzes (+12V) parallel mit dem Kabel aus **PIN 16** und das schwarze Kabel (Masse) mit dem Kabel aus **Pin 4** des OBD-Anschlusses.

- **Isolieren Sie die Lötstellen ausreichend!**

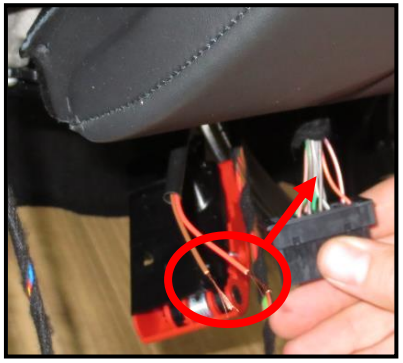

- Stecken Sie das Brabus Steuergerät in den Steuergerätesockel ein.


- Befestigen Sie den Steuergerätesockel im fahrerseitigen Fußraum. Wir empfehlen, die linke Abdeckung der Armaturentafel zu entfernen und den Steuergerätesockel unter Verwendung einer geeigneten Schraube/ Mutter/ Unterlegscheibe von innen mit der Armaturentafel zu verschrauben (6).

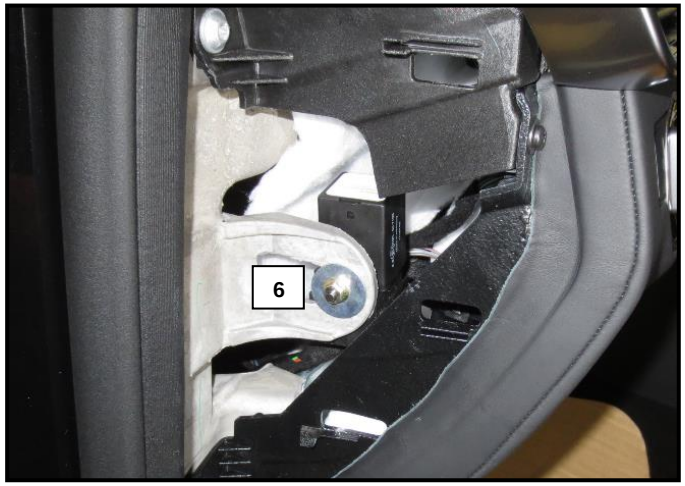

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verlegen Sie den Kabelsatz im weiteren Verlauf zur Beifahrerseite (unterhalb der Armaturentafel, ggf. Durchziehlitze verwenden). Fixieren Sie den Kabelsatz an vorhandenen Originalkabeln.

- Stecken Sie den CAN-Stecker des Brabus-Kabelsatzes in einen freien Steckplatz des dargestellten CAN-Potentialverteilers (7, Kabelfarben braun/ braun-rot) ein.

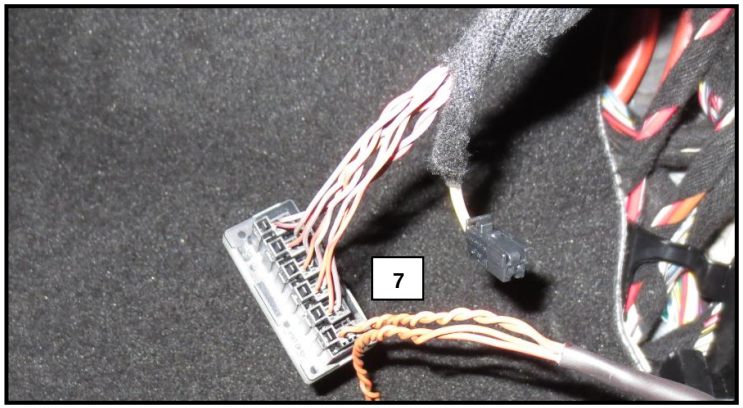

- Verbinden Sie die Einstiegsleiste der Beifahrerseite mit dem Brabus-Kabelsatz.

- Montieren Sie alle demontierten Verkleidungsteile und überprüfen Sie die sorgfältige Verlegung des Brabus-Kabelsatzes.

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT