Schutzfolienset 8-teilig für BRABUS-Widestar, W463A
8-pcs set of protective foils for BRABUS Widestar, W463A
Artikelnummer/ *article-no. 464-234-5000*

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten.

The product described in the instructions was developed, produced and checked considering the necessary safety requirements.
In order to ensure a proper and safe function and to rule out danger for persons and objects, this product must be installed appropriately.
Only trained, qualified staff, having the necessary technical experience and tools, should perform the installation.
Therefore you have to read and completely understand these instructions.
Check the content of the parts supplied prior to assembly

Im Lieferumfang enthalten:
Included in delivery:


2x Schutzfolie Frontschürze (grün)/ *front bumper protection foil (green)*

2x Schutzfolie Heckschürze (rot)/ rear *bumper protection foil (red)*

2x Schutzfolie Trittbrettecken vorn (blau)/ *front running board cap protection foil (blue)*


2x Schutzfolie Trittbrettecken hinten (gelb)/ *rear running board cap protection foil (yellow)*

1x Rakel für Schutzfolie/ *squeegee for protection foil*

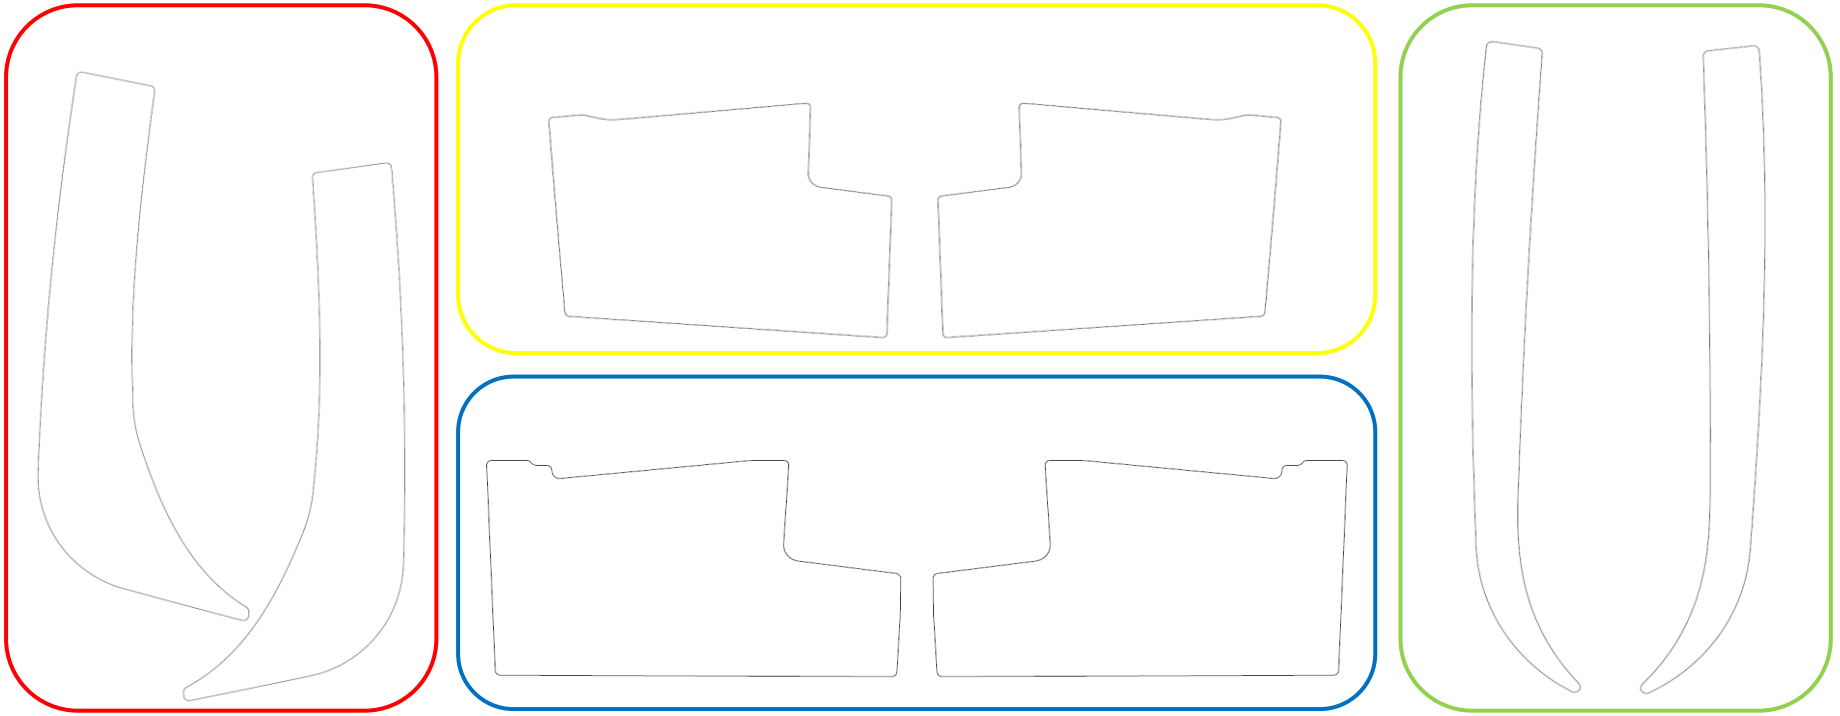

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Applikationsdarstellungen/ *application illustrations*:

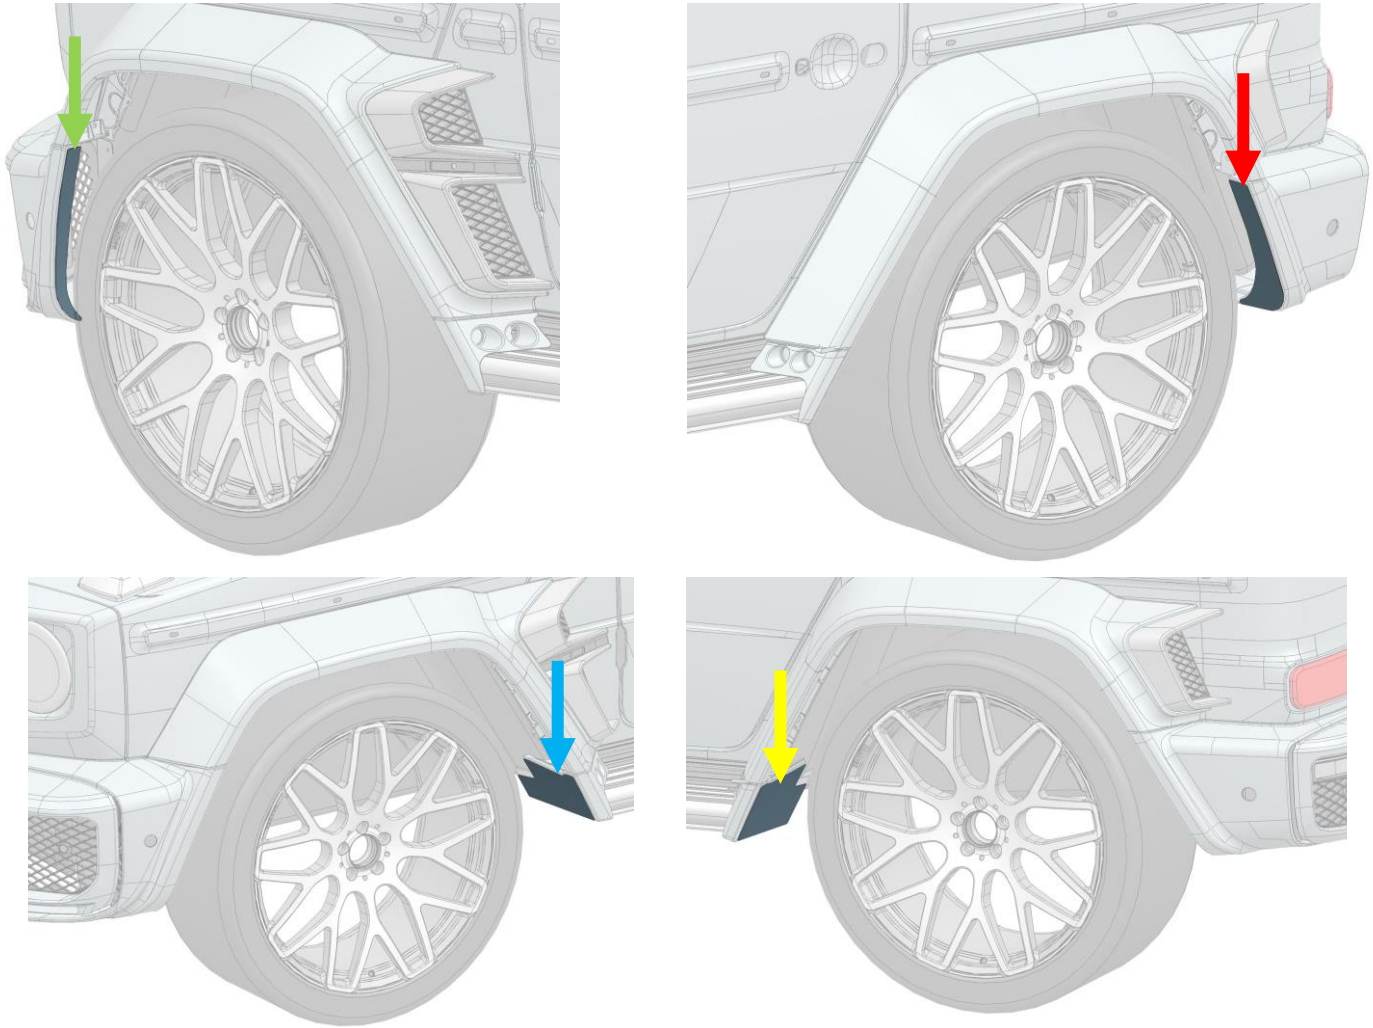

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

***Applikationshinweise/ application hints*:**

Vorbereitung der Oberflächen/ *preparation of surfaces*


Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, waschen Sie sich vor dem Aufbringen der Folien gründlich die Hände, um Verunreinigungen, wie z.B. Fingerabdrücke, die sich nur schwierig entfernen lassen, zu verhindern.
Bei nachlackierten und nachträglich angebrachten Bauteilen beachten Sie bitte, dass die Aushärtezeit der Lackoberflächen vor dem Verkleben der Schutzfolien eingehalten wird, um zu vermeiden, dass sich durch Ausgasen Blasen unter der Folie bilden.
Reinigen Sie alle Lackoberflächen vor dem Aufbringen der Folien gründlich.

For best results, wash hands thoroughly before application to avoid film contamination, such as fingerprints, which are difficult to remove.
***On repainted vehicles and at cars which are equipped with modification body parts, the paint surfaces must be thoroughly dry and completely cured before any attempt to apply film to the vehicle is made, in order to avoid film bubbling due to paint out gassing**.*
Clean all surfaces prior to foil application.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Applikation der Schutzfolien/ application of protective foils:


- Vor der Verklebung der Folien die Hände mit Applikationsflüssigkeit benetzen.
  Moisten your hands with application fluid prior to applying the foils.

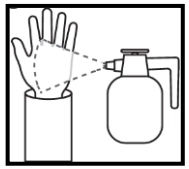


- Schutzabdeckung teilweise von dem Folienstück entfernen.
  Partially remove the protective film of the foil.

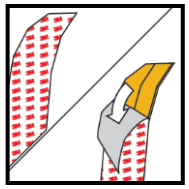


- Den offenliegenden Klebstoff sofort mit Applikationsflüssigkeit benetzen.
  Directly apply application fluid to the exposed piece of foil.

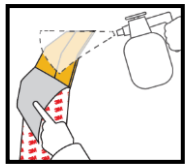

- Die gereinigte Lackoberfläche mit Applikationsflüssigkeit einsprühen,
  bis sie vollständig benetzt ist.
  Spray the cleaned paint surface using appilcation fluid until it is fully wetted.

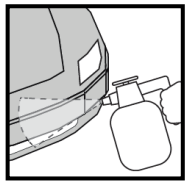


- Schutzpapier vollständig entfernen und die gesamte Klebstoffoberfläche
  vollständig mit Applikationsflüssigkeit benetzen.
  Fully remove the protective film of the foil and spray the complete adhesive surface using application fluid.

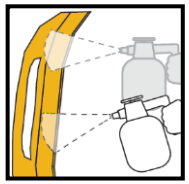


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Das Folienteil aufbringen und positionieren.
  Apply the foil to the paint surface and align it.

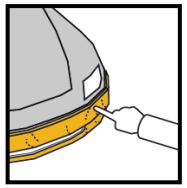

- Die Folienoberfläche mit Applikationsflüssigkeit benetzen (Verringerung der Reibung).
  Wetten the foil surface (friction reduction).

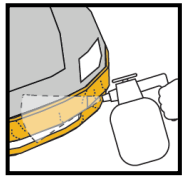

- Mit dem Rakel die Applikationsflüssigkeit vorsichtig herausrakeln.
  Dabei direkt einen ausreichenden Druck ausüben.
  Die Oberfläche mit einem weichen Tuch sauber und trocken wischen.
  Carefully squeegee the application fluid out of the foil with slight pressure.
  Wipe the foil surface clean and dry using a soft cloth.



- Die verklebten Folien mit einem Heißluftföhn leicht und vorsichtig erhitzen,
  übrige Blasen bei Bedarf herausrakeln.
  Carefully heat the foil using a hot air fan, squeegee further bubbles out, if necessary.



- Entfernen Sie die Schutzfolie nach abgeschlossener Verklebung.
  Remove the protective foil after application.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA