


BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.


Vorbereitung:

- Demontieren Sie den Original-Ladeboden.

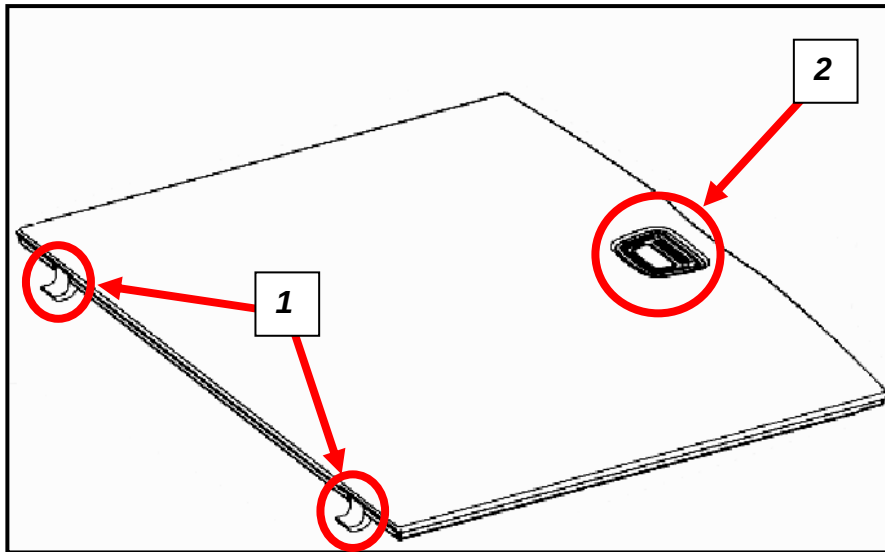


- Entfernen Sie vom Original-Ladeboden die Kunststoffflaschen (1) und den Haltegriff (2).

- Verschrauben Sie die Haltetaschen und den Haltegriff an den vorgesehenen Positionen mit dem Brabus Holz-Ladeboden.

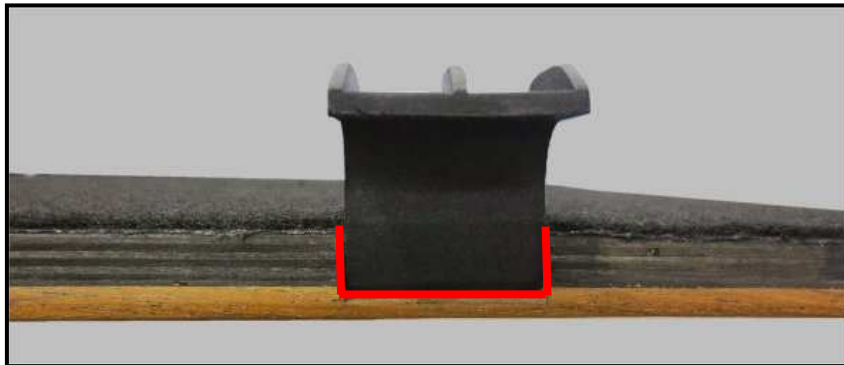

- Führen Sie die Laschen des Ladebodens in die vorgesehenen Öffnungen im Laderaum ein, stecken Sie die Haltetaschen auf die Befestigungsrippel des Holz-Ladebodens auf.

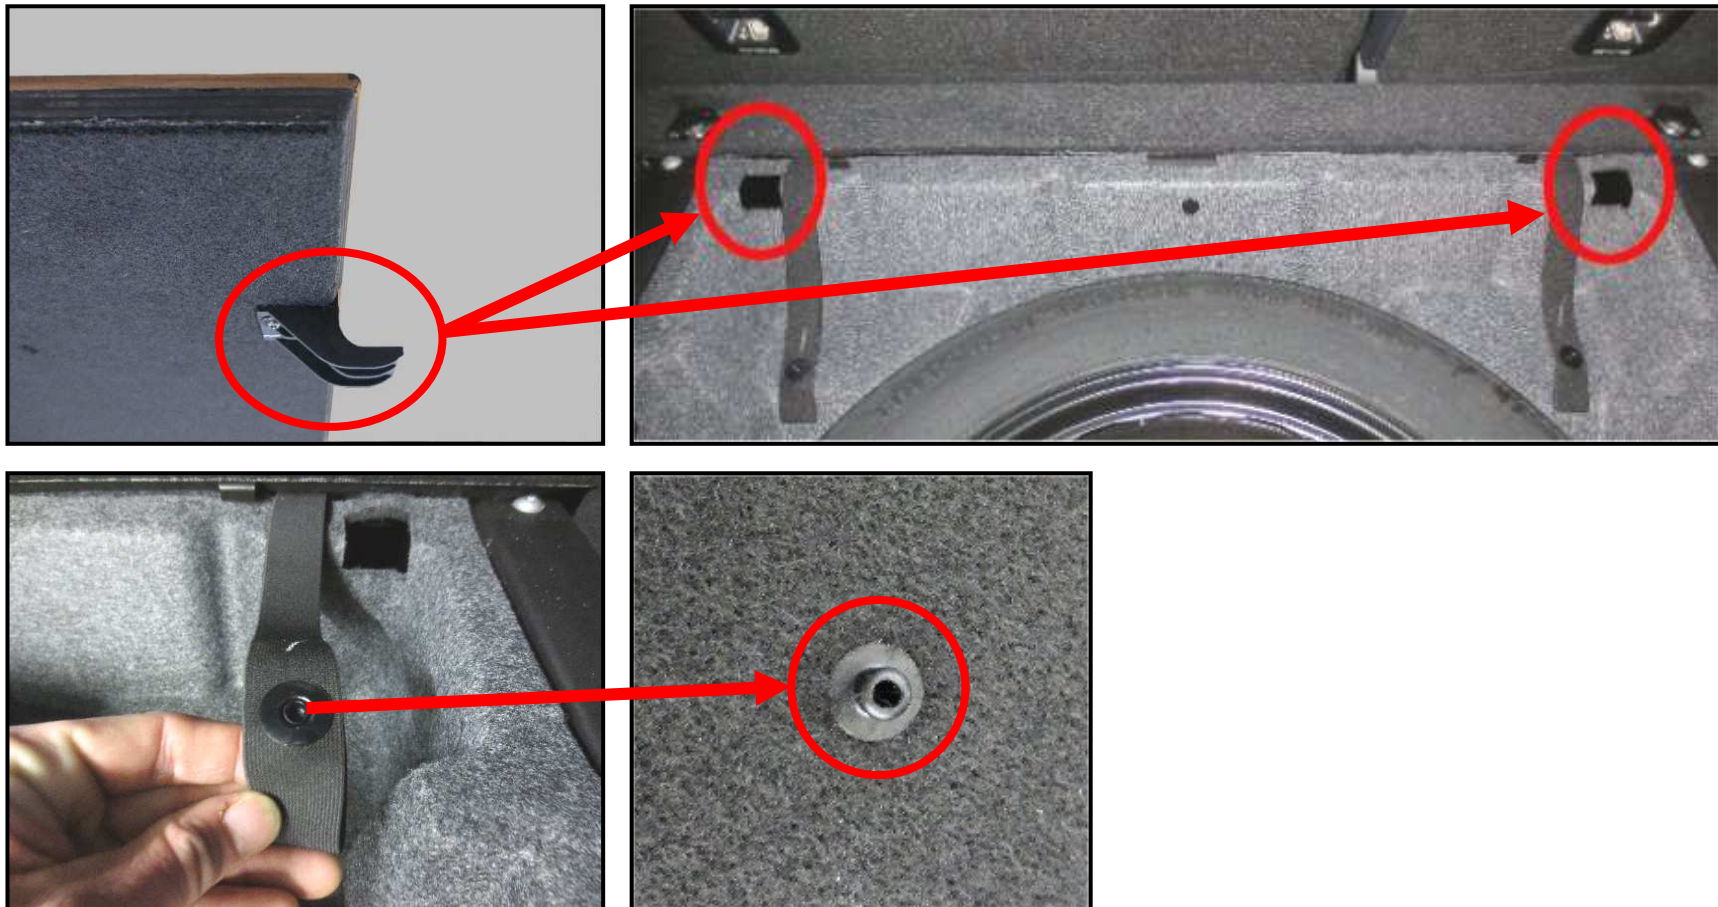

4

- Schließen Sie den Holz-Ladeboden.