
Brabus-Signature-Stripes für Frontgrill G63 AMG
Artikelnummer 465-299-00

BRABUS

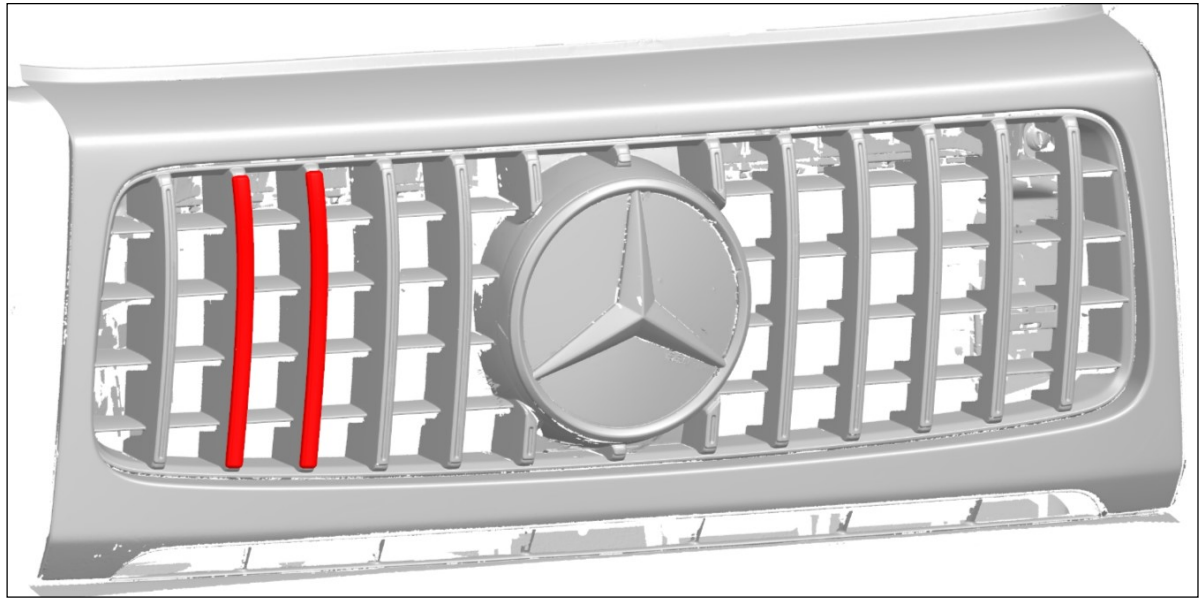

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).



Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210)


Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind!
Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT


Lieferumfang BRABUS Signature Stripes:

1x Signature Stripes Satz 465-299-00

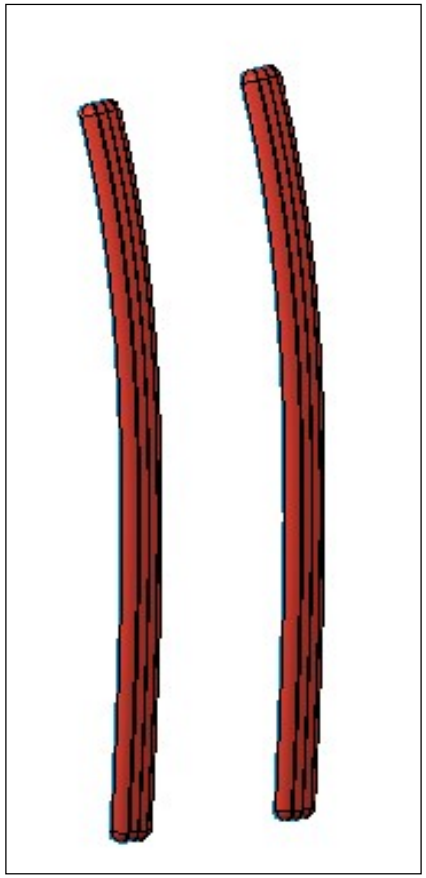

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Halten Sie die BRABUS Signature Stripes an die Frongrill Verkleidung an und markieren Sie, nach dem Ausrichten, die Position der Stripes mit einem abwaschbaren Marker auf der Frontgrill Verkleidung.
- Bereiten Sie die Klebeflächen an den BRABUS Signature Stripes (siehe rote Markierung) gemäß den Klebehinweisen zum Verkleben vor.
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen der Signature Stripes auf

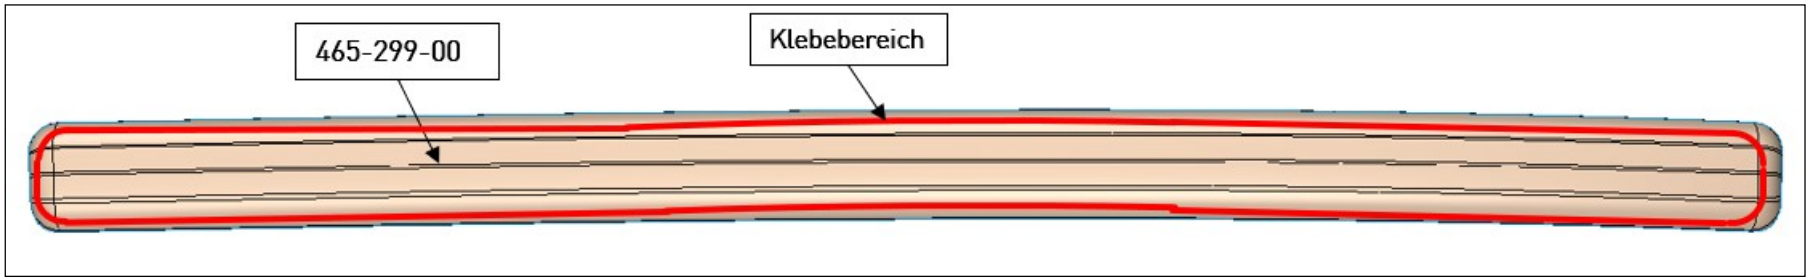


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDM


- Verkleben Sie die Stripes bündig auf die Frontgrill Verkleidung an den markierten Stellen, entfernen Sie überschüssigen Kleber umgehend!

- Fixieren Sie die Signature Stripes bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (Klemmsauger, Klebeband).

- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung

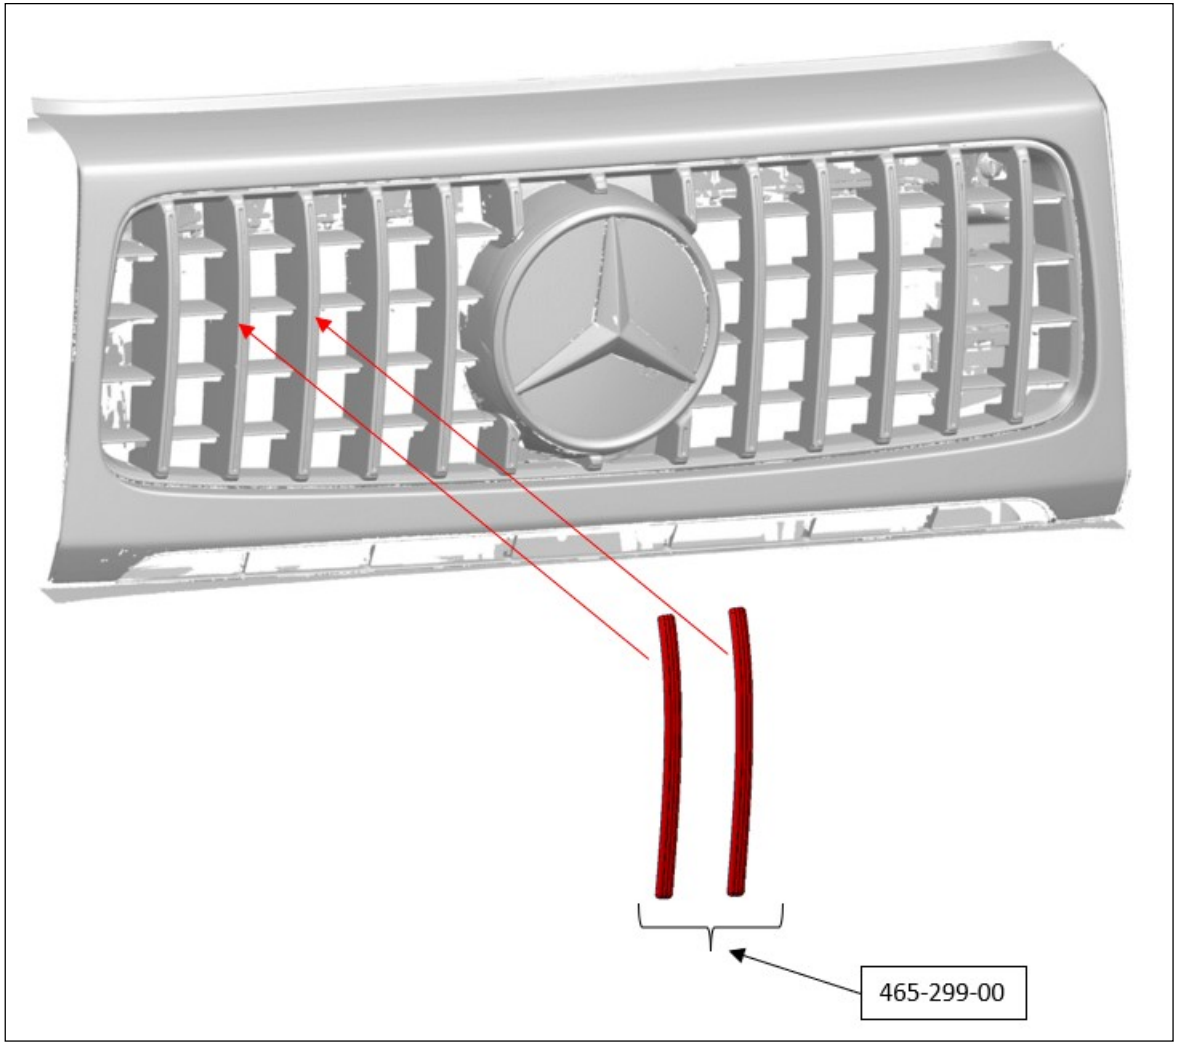

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

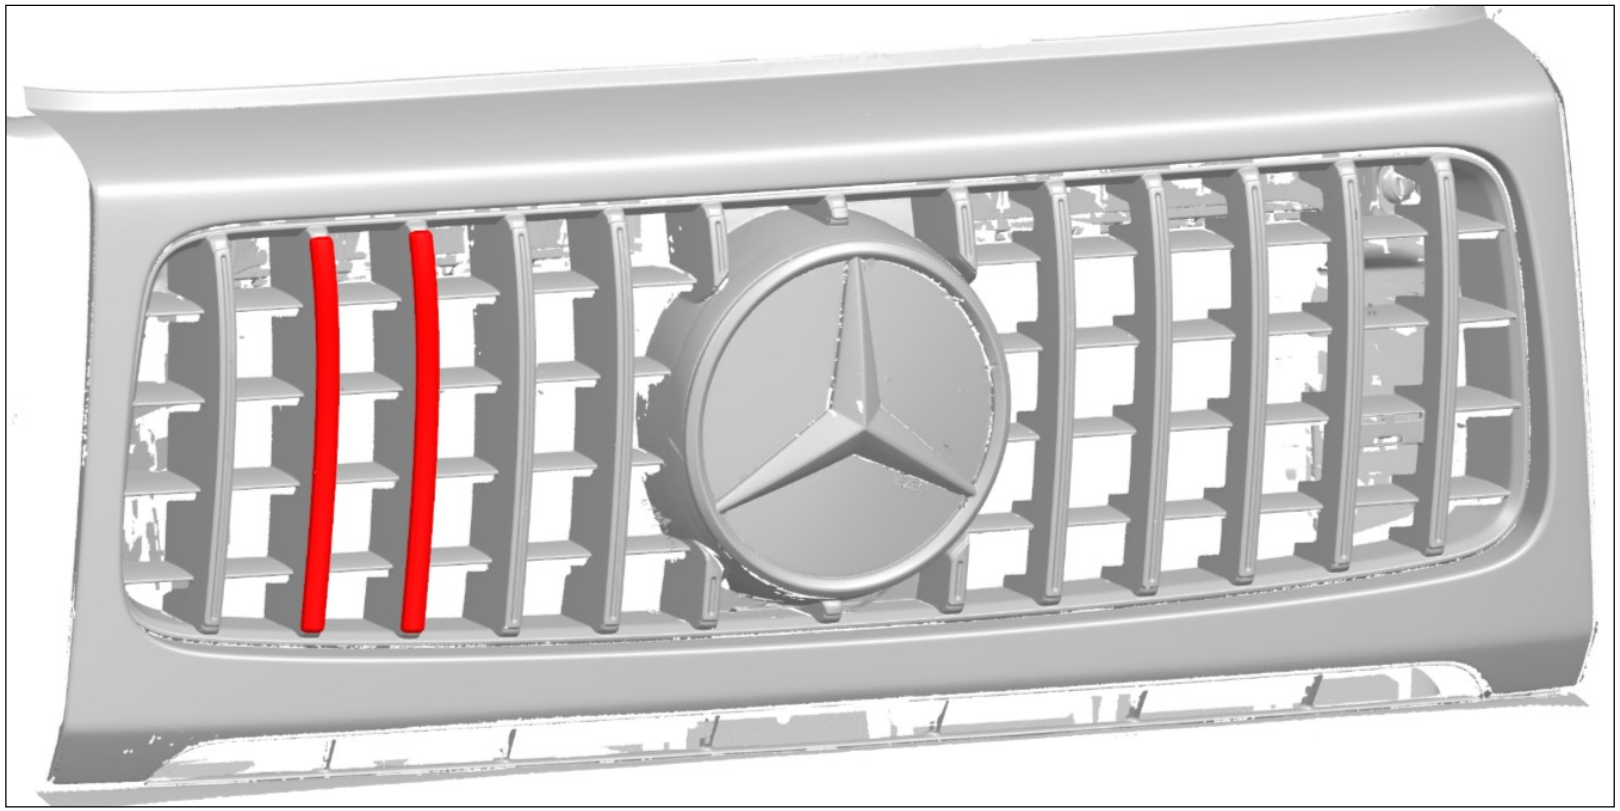

High Performance BRABUS Automobiles

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT