BRABUS Edelstahl-Einstiegsleisten beleuchtet, für W463 - ab Modelljahr 2019,
Artikelnummer 464-350-00




Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:

1x Satz Einstiegsleisten beleuchtet *464-350-00*

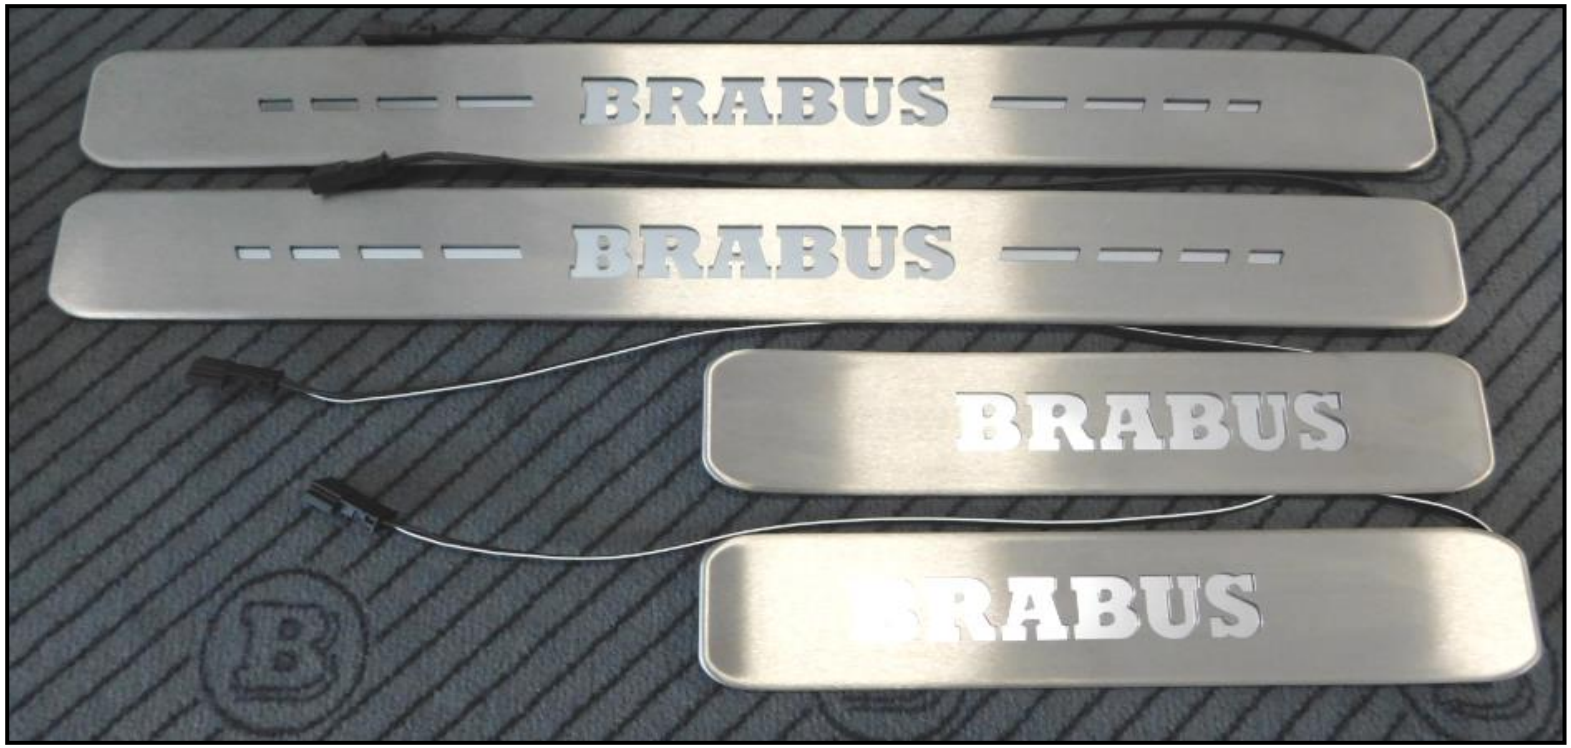

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Vorbereitende Maßnahmen:


- Demontieren Sie die Kunststoff-Einstiegsverkleidungen mit den serienmäßigen, beleuchteten Einstiegsleisten links, rechts, vorn, hinten.
- Entfernen Sie die Schrauben auf den Rückseiten der Einstiegsverkleidungen und trennen Sie die serienmäßigen, beleuchteten Einstiegsleisten vorsichtig von den Einstiegsverkleidungen. Entfernen Sie die Klebereste sorgfältig.
- Bohren Sie 14mm Löcher zur Durchführung der elektrischen Leitungen in die Einstiegsverkleidungen (gemäß roter Markierung im Bild unten, illustriert an hinterer Einstiegsleiste).



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Reinigen und entfetten Sie die Klebeflächen der Einstiegsverkleidungen sorgfältig. Führen Sie die elektrischen Leitungen durch die Löcher und verkleben Sie die beleuchteten Einstiegsleisten mit den Einstiegsverkleidungen. Drücken Sie die Einstiegsleisten kräftig an die Einstiegsverkleidungen an.



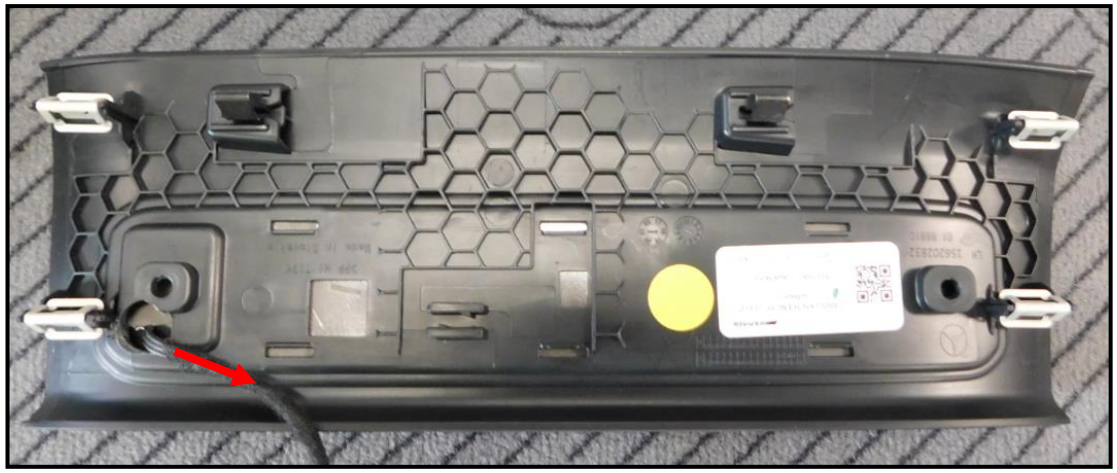

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Stecken Sie die Anschlüsse der Kabelsätze auf die Einstiegsleisten auf und verbauen Sie die komplettierten Einstiegsverkleidungen.
- Montieren Sie alle demontierten Verkleidungsteile und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT