Frontaufsatz 463-215-00
G63/G65

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA



Lieferumfang BRABUS:

1x Frontschürzenaufsatz 463-215-01

1x ABS-Platte

1x Ziergitter

6x Schraube

2x Unterlegscheibe


Hinweis: Passgenauigkeit des Frontschürzenaufsatzes vor der Lackierung am Fahrzeug prüfen, ggf. nacharbeiten!

Vorbereitung: Demontieren Sie den Kennzeichenhalter.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA



1. Montieren Sie das Ziergitter und die ABS Platte mit den mitgelieferten Schrauben.
2. Verwenden Sie bei den außenliegenden Verschraubungen die Unterlegscheiben.
3. Halten Sie den BRABUS-Frontschürzenaufsatz an die vorgesehene Position der Frontschürze an und richten Sie diesen mittig aus. Markieren Sie die Außenkanten des Aufsatzteiles mit einem abwaschbaren Marker auf dem Frontstoßfänger.
4. Bereiten Sie die Klebeflächen des Frontstoßfängers und die des Frontschürzenaufsatzes gemäß der Klebeanweisung vor.
5. Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf den Frontschürzenaufsatz auf und verkleben Sie diesen mit dem Frontstoßfänger Richten Sie diesen aus und fixieren Sie ihn bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeignetem Klebeband. Entfernen sie überschüssigen Kleber umgehend!

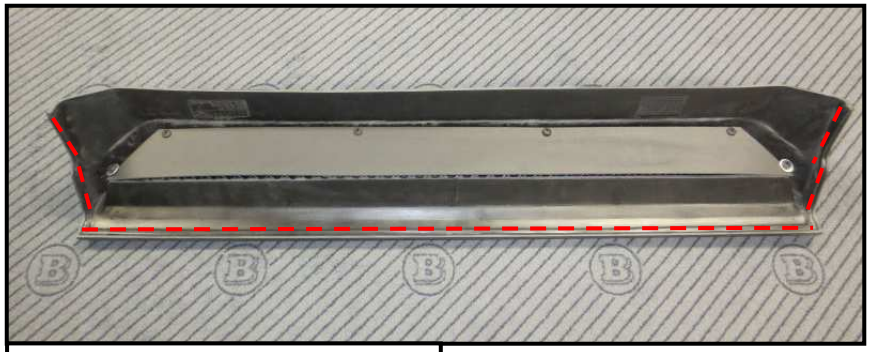

Achtung!
Überschüssigen Kleber <u>sofort</u> entfernen!



Achtung!
Verwenden Sie außen die Unterlegscheiben

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

6. Passen Sie den Kennzeichenhalter an den Frontschürzenaufsatz an und verschrauben Sie diesen mit dem Frontschürzenaufsatz.





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA