Frontschutzbügel W465
Artikelnummer: 465-800-FSB/US/SW

BRABUS



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS-Frontbügel, für Fahrzeuge ohne serienmäßigen Frontbügel,
Artikelnummer 465-800-FSB:

1x	Frontschutzbügel Widestar G465	12257
1x	Haltesatz Frontbügel Widestar 465	12244
1x	Einsatzteil Mitte für Frontschutzbügel	465-234-202-FSB

Lieferumfang BRABUS-Frontbügel, für Fahrzeuge mit serienmäßigem Frontbügel und oder US-Fahrzeuge,
Artikelnummer 465-800-FSB-US:

1x	Frontschutzbügel Widestar G465	12257
1x	Haltesatz Frontbügel Widestar 465 Serienbügel	12229
1x	Einsatzteil Mitte für Frontschutzbügel	465-234-202-FSB

Lieferumfang BRABUS-Frontbügel, für Fahrzeuge inklusive Seilwinde,
Artikelnummer 465-800-FSB-SW:

1x	Frontschutzbügel Widestar G465	12257
1x	Haltesatz Frontbügel Widestar 465 Winde	12236
1x	Einsatzteil Mitte für Frontschutzbügel inkl. Seilwinde	465-234-202-FSB-SW


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Demontieren Sie die Frontschürze des Fahrzeugs.




Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of

- Montieren Sie die Einsetzgewinde M10 (4x), unter Verwendung einer geeigneten Einsetzzange am vorderen Querträger (entfällt bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Frontbügel).

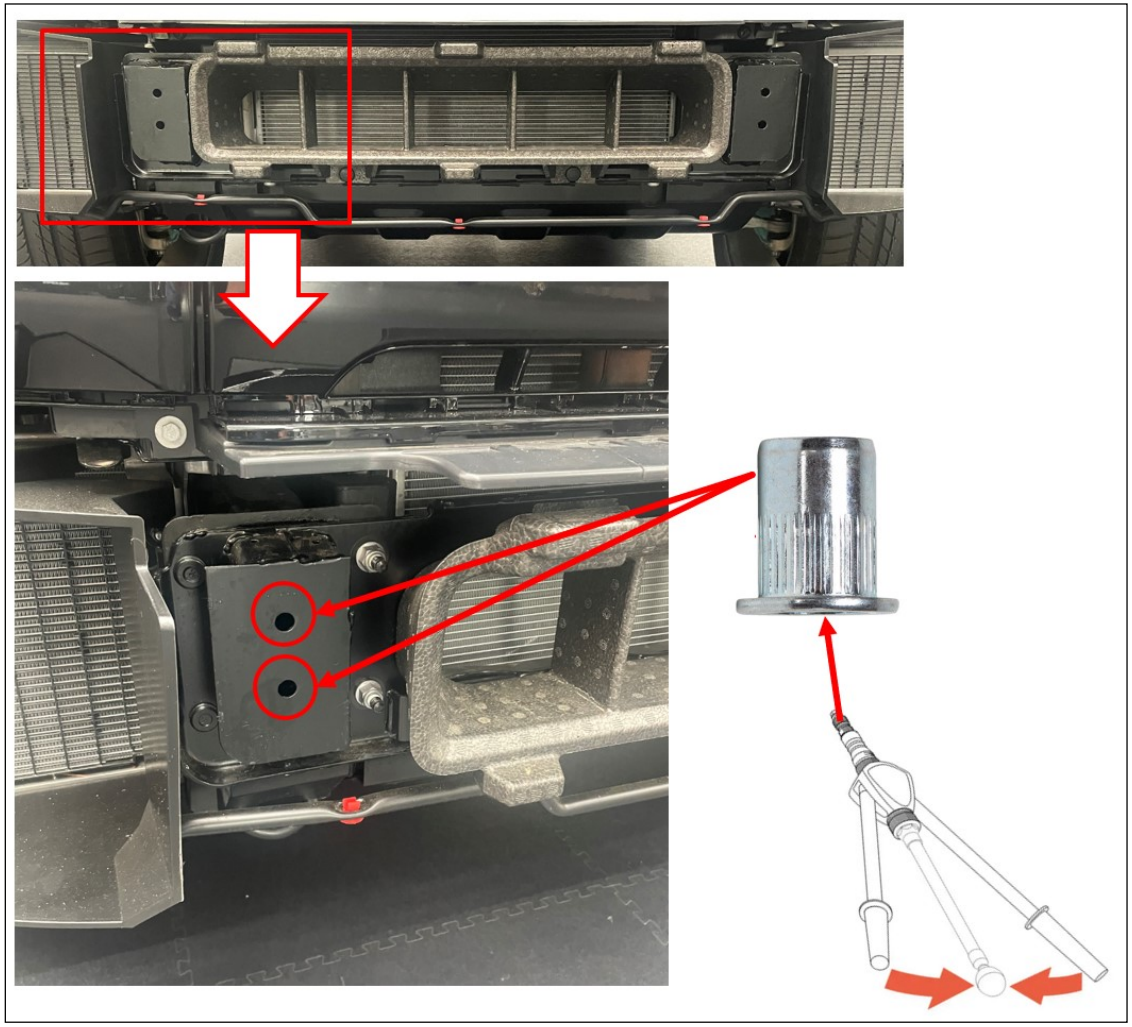


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of

- Montieren Sie den Haltersatz gemäß den Illustrationen unter Verwendung der mitgelieferten Sechskantschrauben (M10x40) am vorderen Querträger.

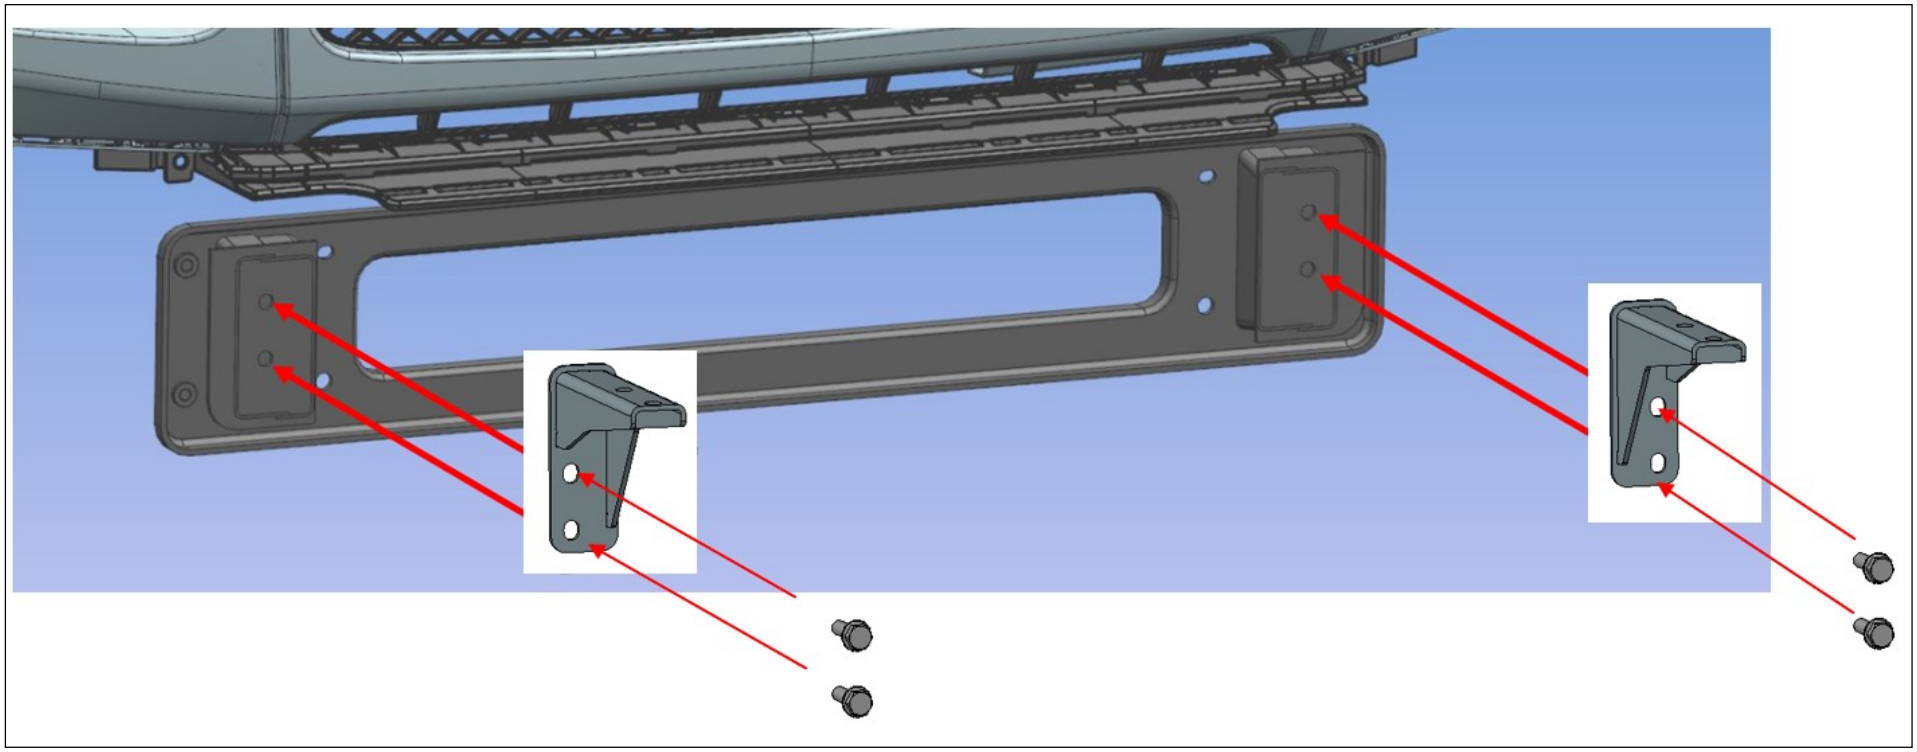


Official technology-partners KW Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Ersetzen Sie an Widestar-Frontschürze das Einsatzteil mitte 465-234-202 gegen das Einsatzteil mitte **465-234-202-FSB** , dass ausschließlich für Fahrzeuge mit Frontschutzbügel vorgesehen ist.

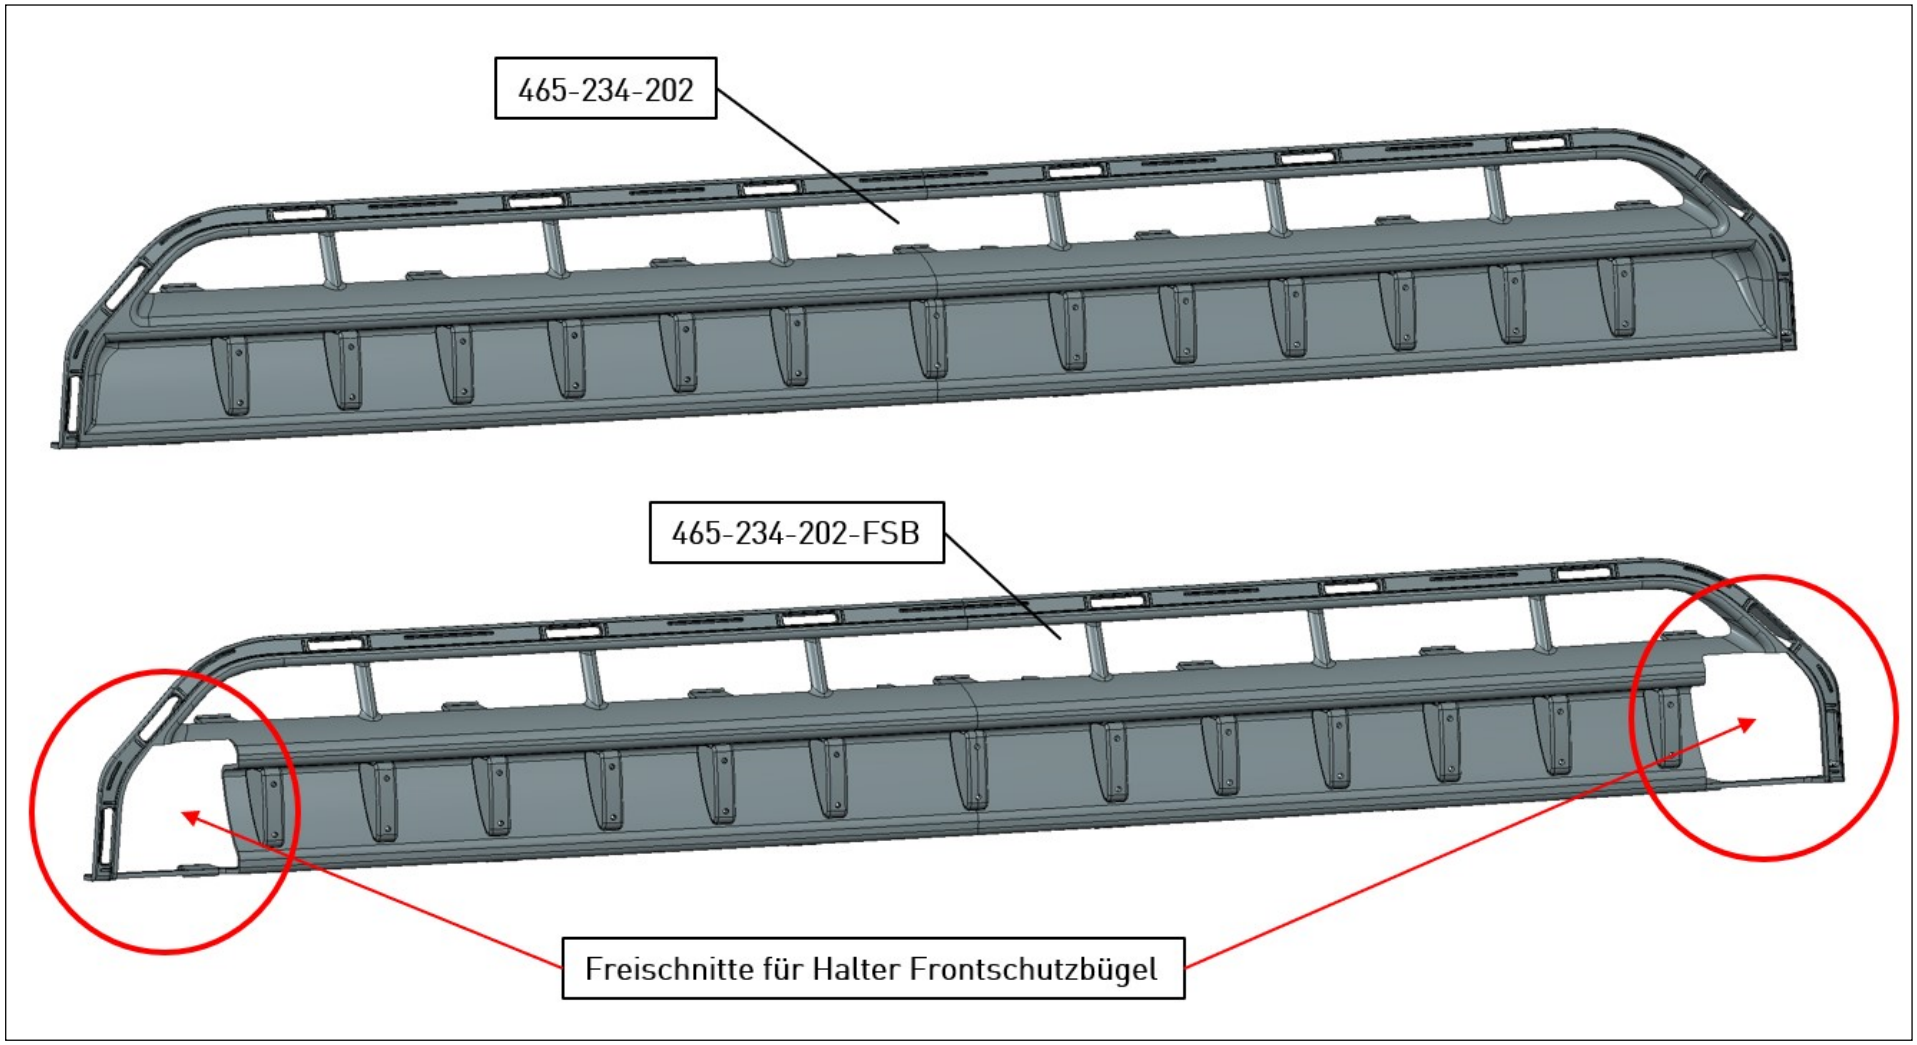


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Montieren Sie die Widestar-Frontschürze am Fahrzeug. Die Halter für den Frontbügel müssen sauber durch die Ausschnitte der Frontschürze ragen.

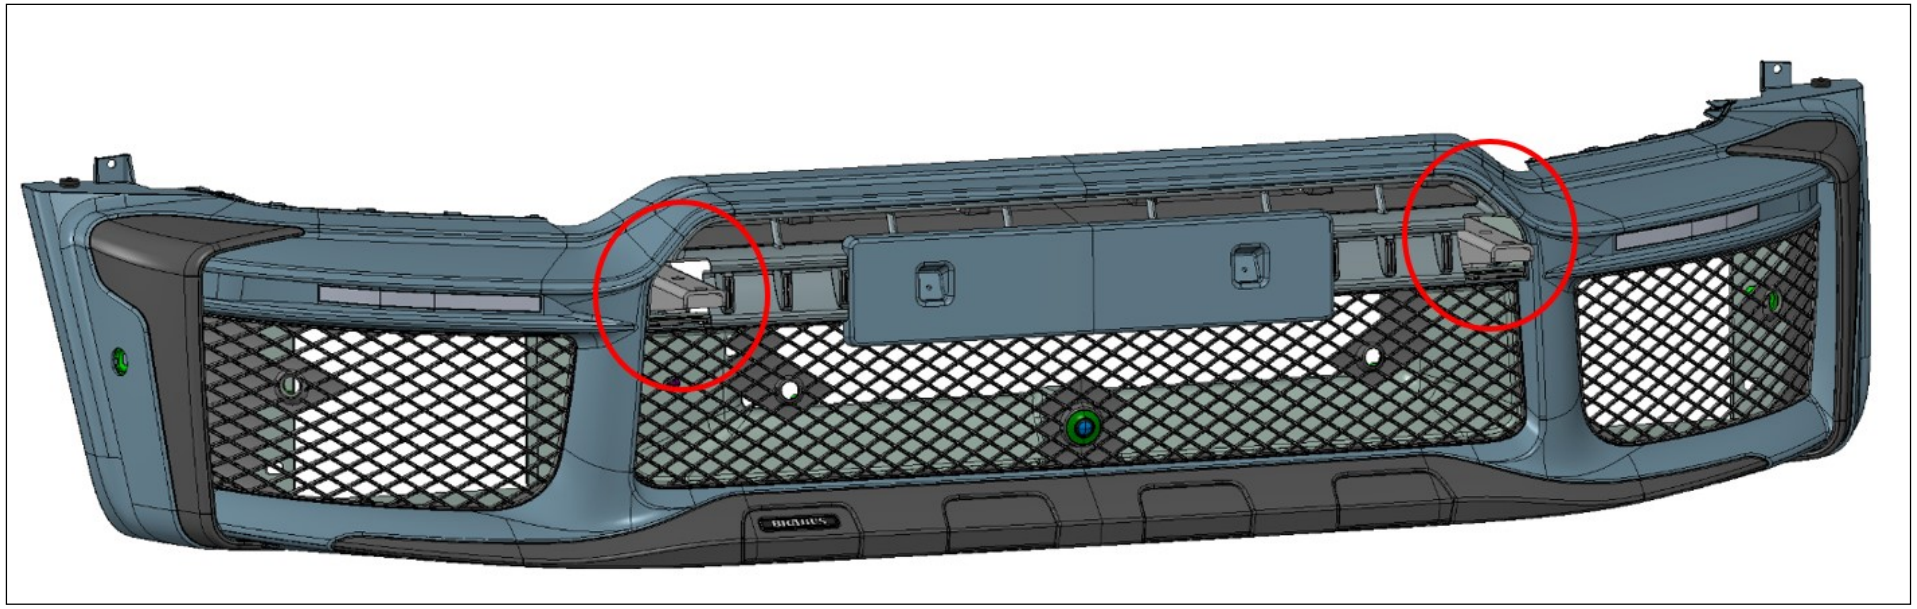


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Stecken sie den Frontbügel gemäß Abbildung auf die Halterungen auf und verschrauben Sie diesen gemäß den Illustrationen von unten mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben (4xSechskantschraube M8x25).

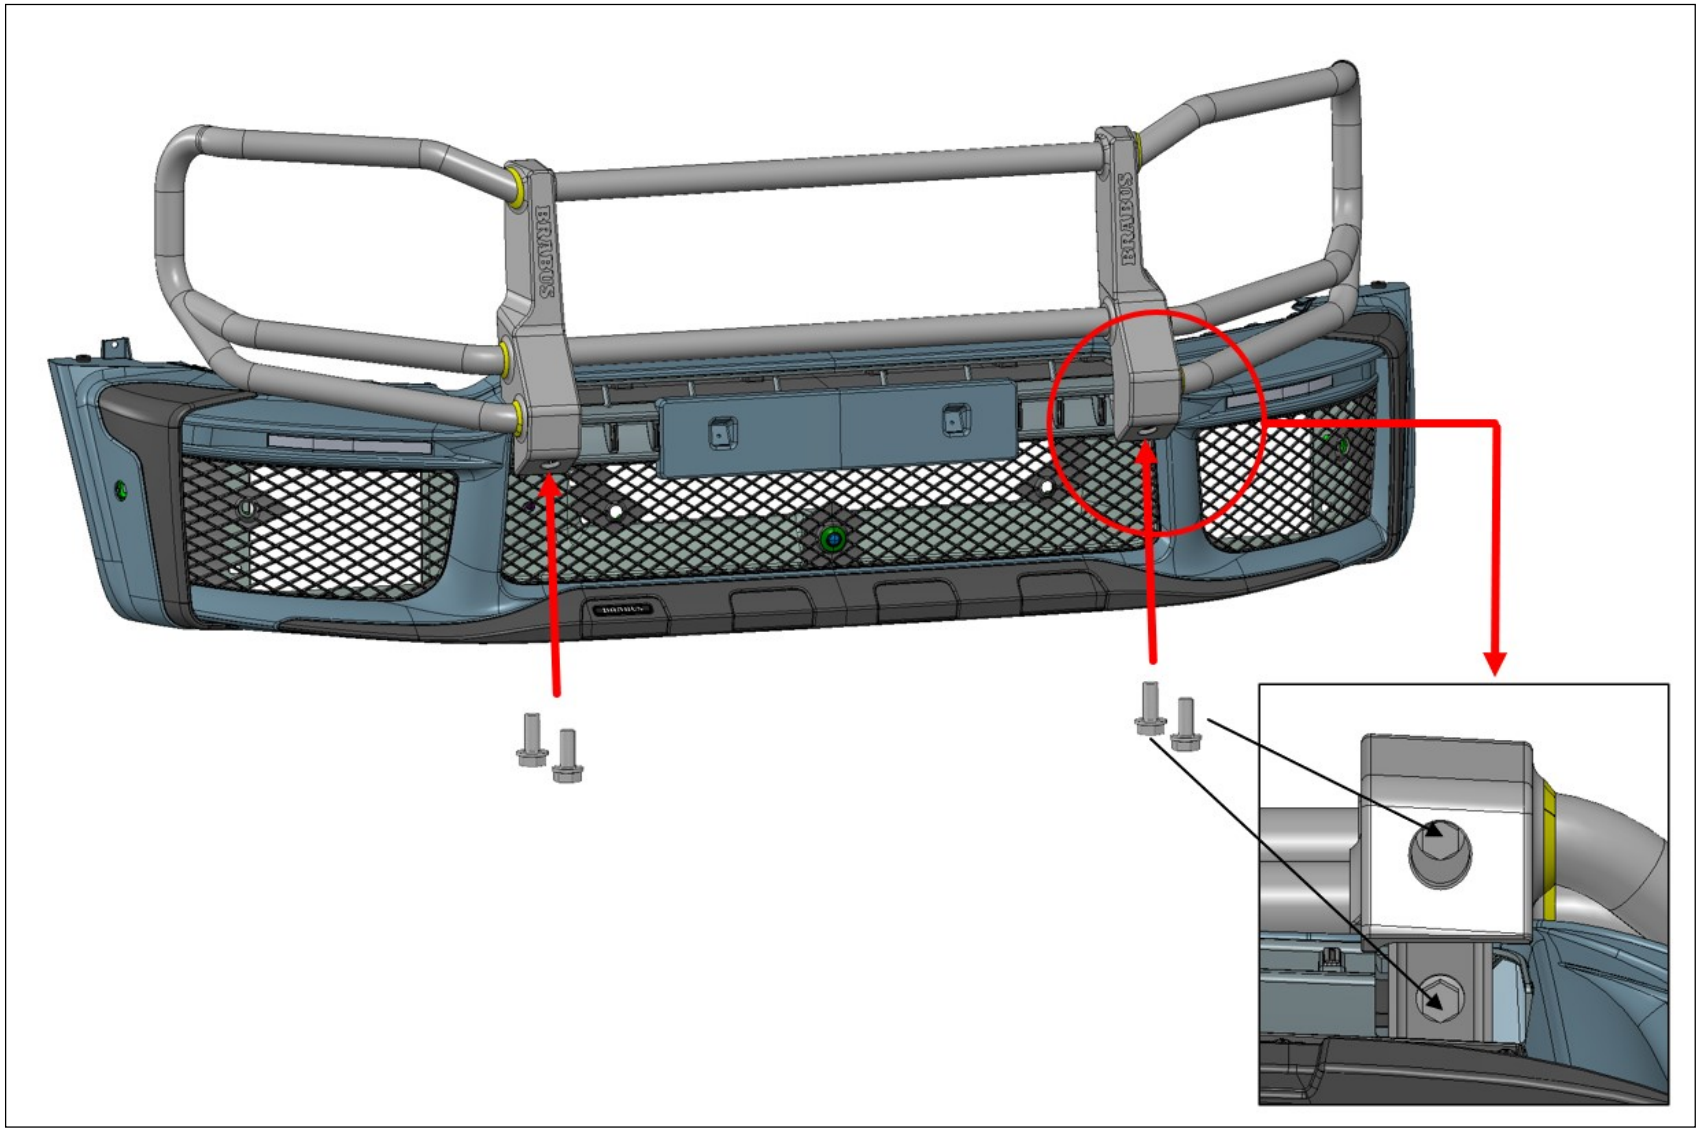

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

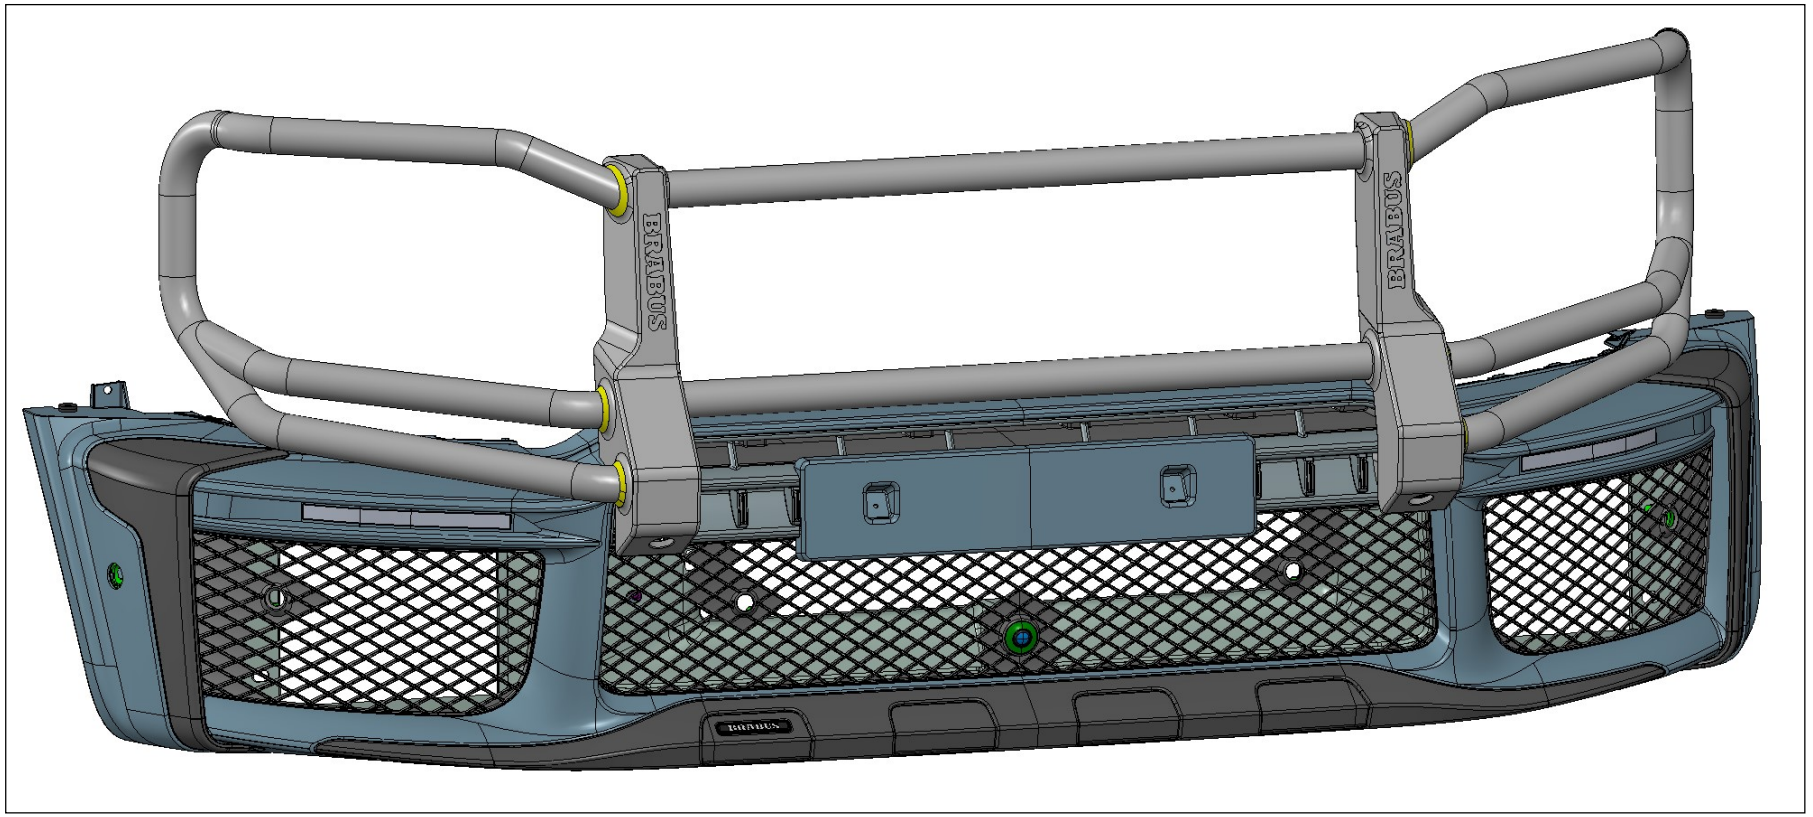

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT