



**Anlenkstreben zur Tieferlegung W/ V 222
für Ausführung Airmatic (Code 489) und Magic Body Control (Code 487)
222-008-00**



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.


Lieferumfang BRABUS:

2x Anlenkstrebe Vorderachse 222-008-00-VA


2x Anlenkstrebe Hinterachse 222-008-00-HA



- **Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebeeinrichtung an den von Mercedes-Benz vorgeschriebenen Aufnahmepunkten unter Beachtung der gültigen Sicherheitsrichtlinien an.**
- **Demontieren Sie die Laufräder der Vorder-und Hinterachse.**
- **Demontieren Sie die Original-Anlenkstreben der Höhenstandssensoren an Vorder-und Hinterachse.**

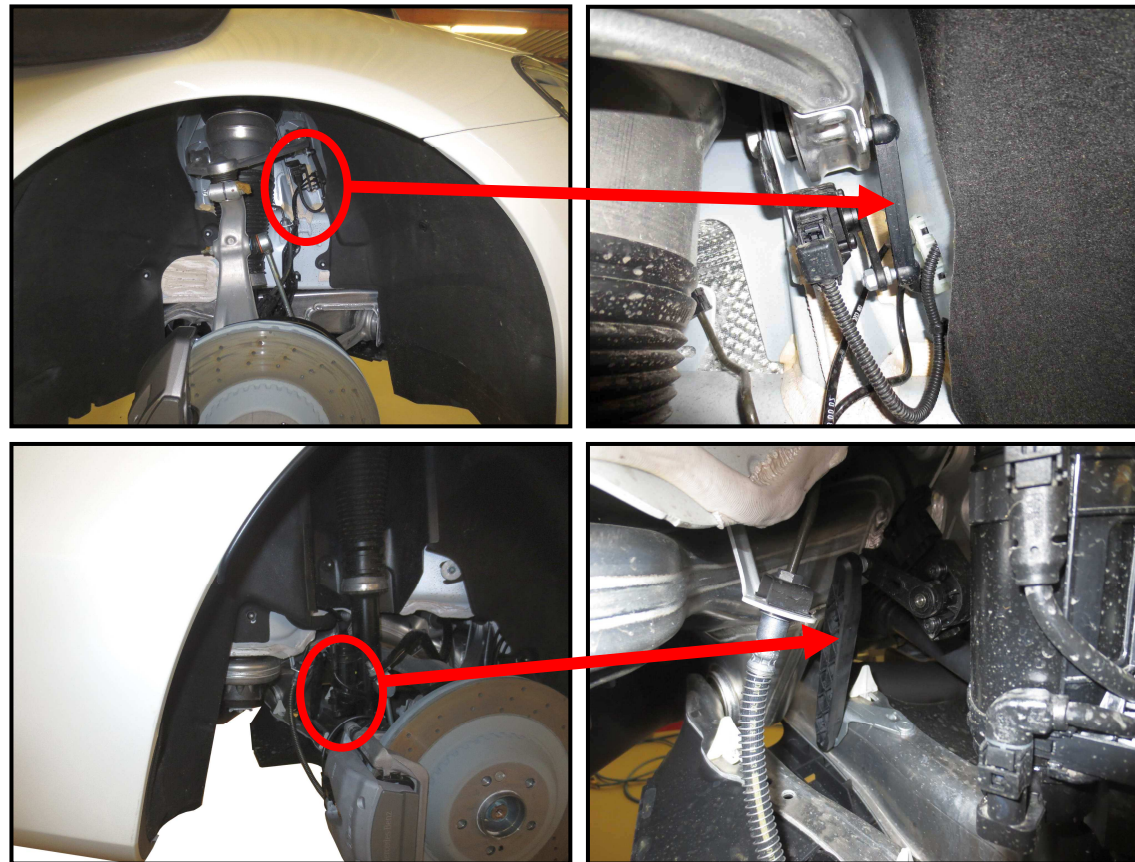

- **Lösen und entnehmen Sie die Sicherungsfedern (verdrehen und herausziehen) der Kugelaufnahmen der Anlenkstreben.**

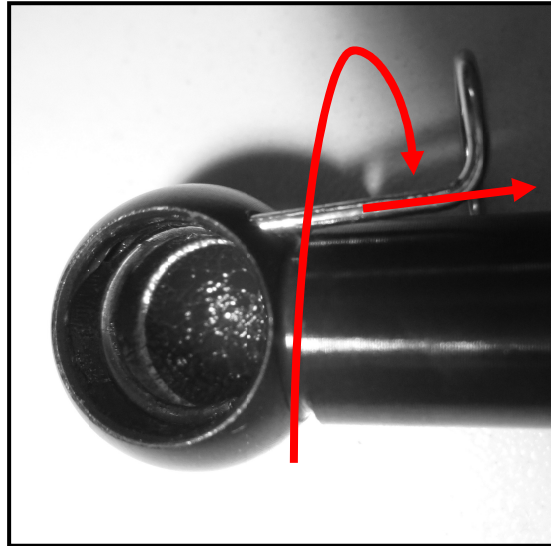

4

- **Stecken Sie die Anlenkstreben ohne die Sicherungsfedern auf die Kugelköpfe der Höhenstandssensoren und der Halterungen auf.**
- **Sichern Sie die Anlenkstreben mit den Sicherungsfedern (hereinstecken und verdrehen).**
- **Montieren Sie gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem die Laufräder wieder am Fahrzeug.**
- **Lassen Sie das Fahrzeug ab.**
- **Es sind nach dem Verbau der Anlenkstreben keine Einstellungen vorzunehmen.**