BRABUS

BRABUS Dach-Heckspoiler Mercedes G-Klasse, Typ465
Artikelnummer 465-450-CG_CM_DB



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )


Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

Lieferumfang BRABUS:


1x	Heckspoiler-Mittelteil	465-450-001
1x	Seitenteil rechts	465-450-002
1x	Seitenteil links	465-450-003
1x	Brabus-Emblem CFK rechts	465-450-004-CG/CM/DB
1x	Brabus-Emblem CFK links	465-450-005-CG/CM/DB
1x	Klebeset	B28/000-8

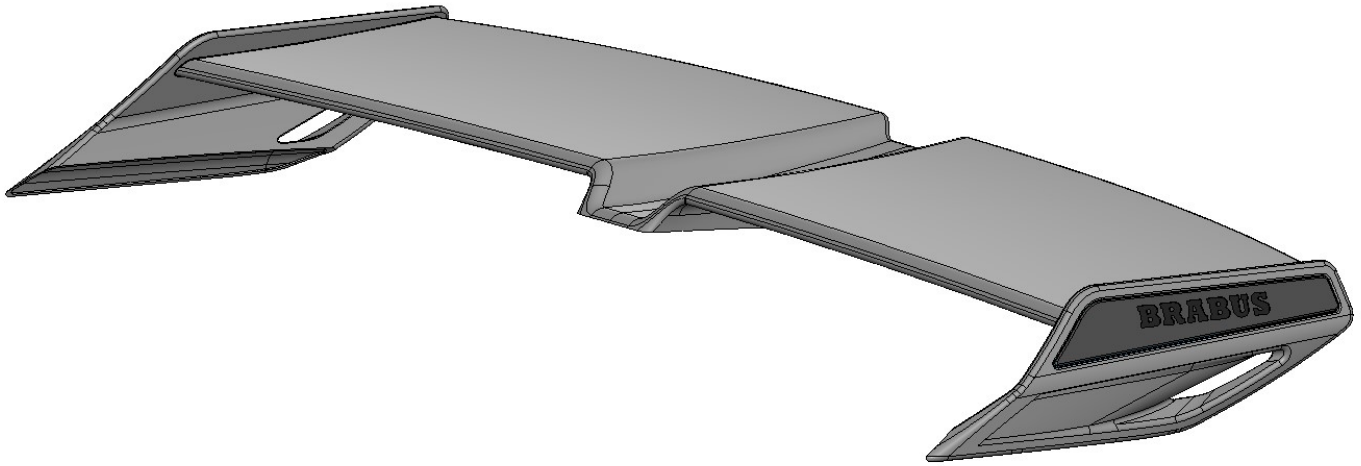


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

Vorbereitung:

- Halten Sie die drei Einzelteile des Brabus-Heckspoilers an der Dachaußenhaut an und markieren Sie die Positionen der Seitenteile und des Mittelfußes nach sorgfältiger Ausrichtung (2 Personen notwendig).

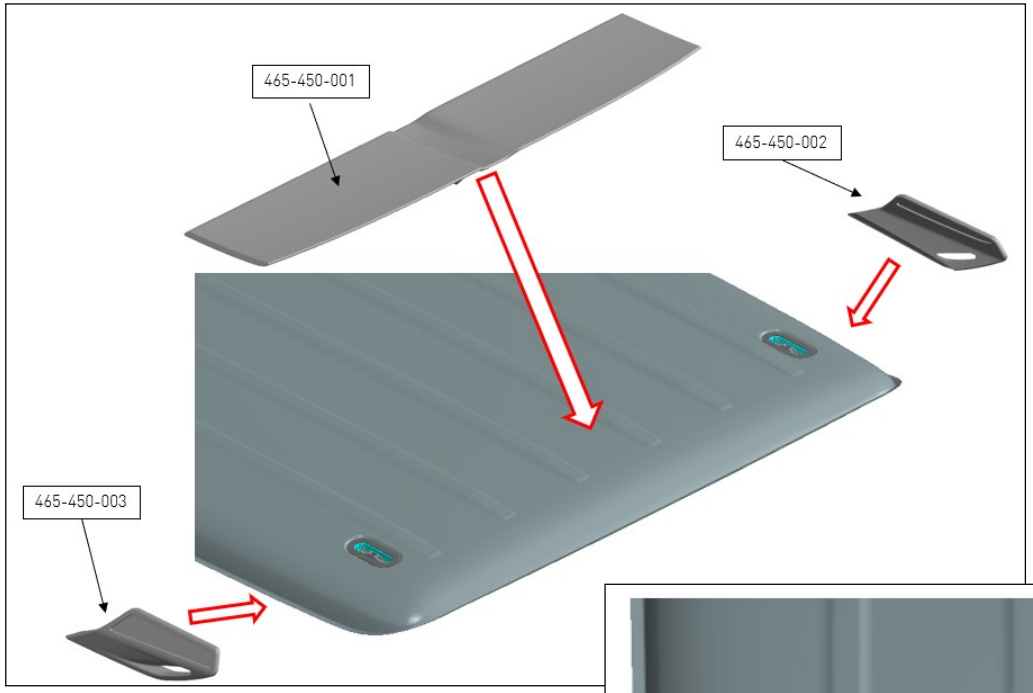


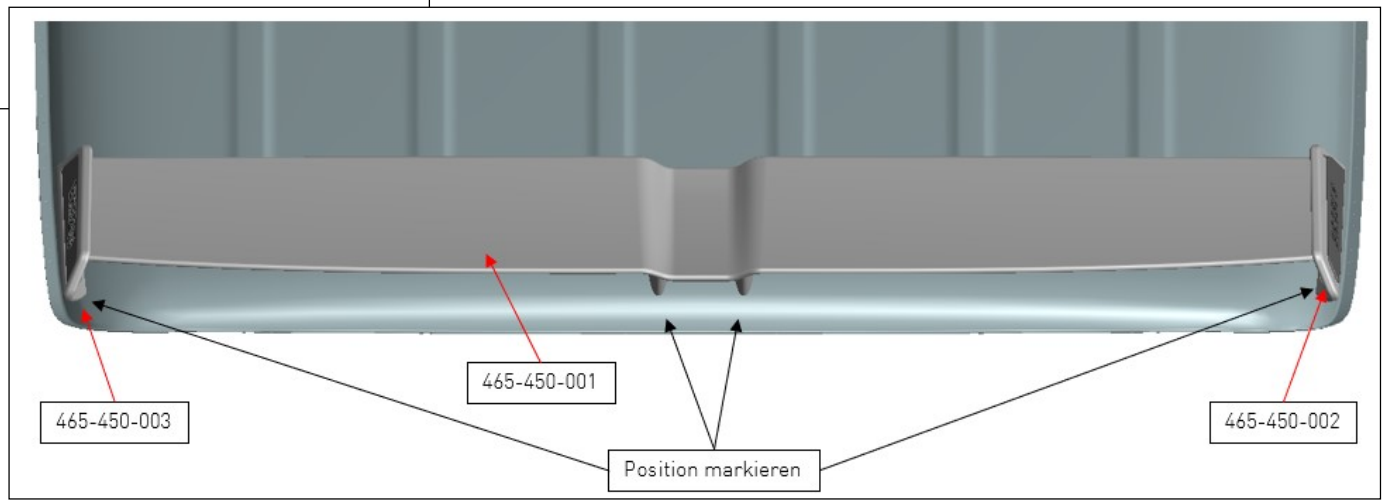


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Reinigen Sie die Klebeflächen der Seitenteile, des Mittelteiles und die der Dachhaut gemäß der Klebeanweisung.


Klebeflächen auf der Dachaußenhaut

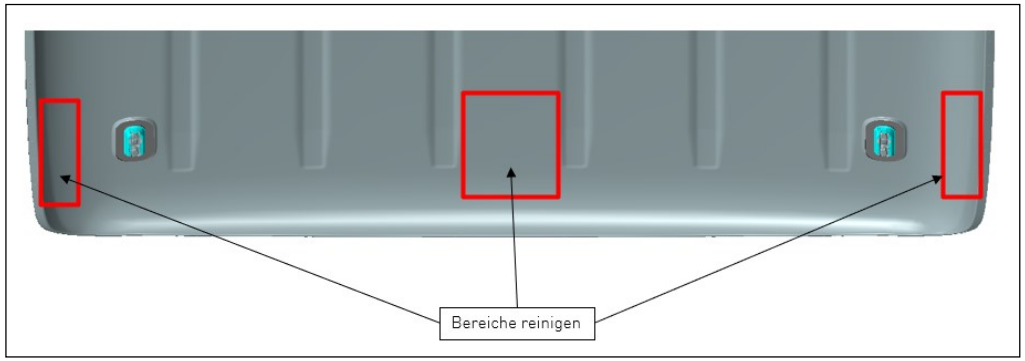

Klebeflächen des Mittelteils

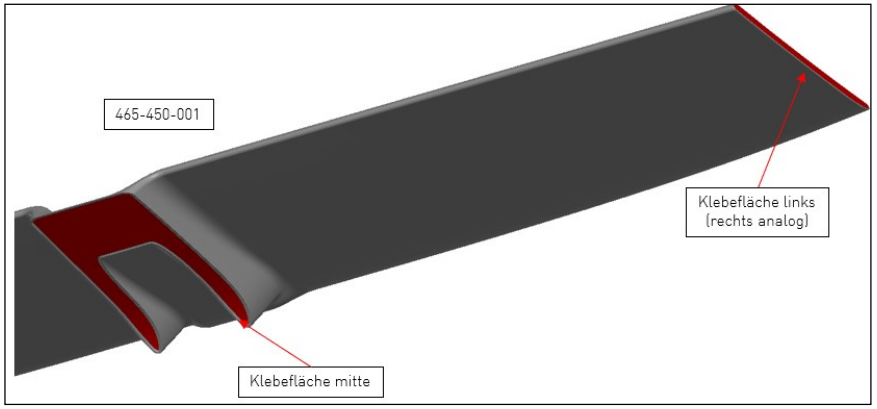


Klebeflächen Seitenteile

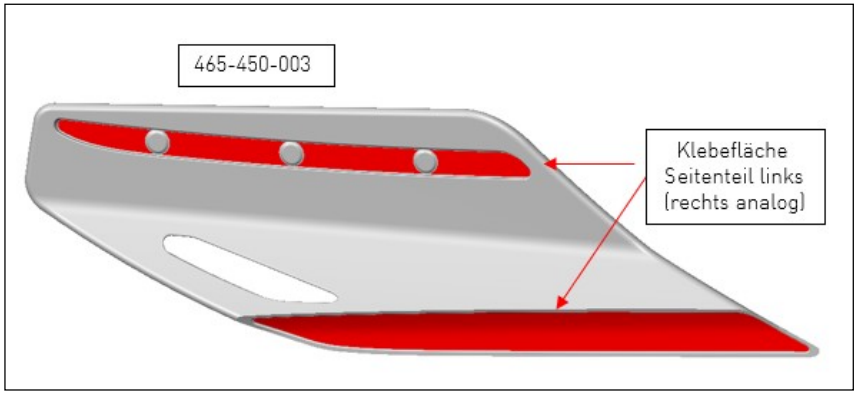


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Beginnen Sie mit der Befestigung des Mittelteils
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die beiden Klebeflächen des Mittelteils zur Dachaußenhaut auf und verkleben das Mittelteil mit dem Fahrzeugdach.
- Richten Sie den Heckdeckelspoiler gemäß den zuvor gesetzten Markierungen aus und entfernen Sie überschüssigen Kleber. Fixieren Sie das Mittelteil mit geeignetem Klebeband bis zur vollständigen Aushärtung des Klebers am Fahrzeug.

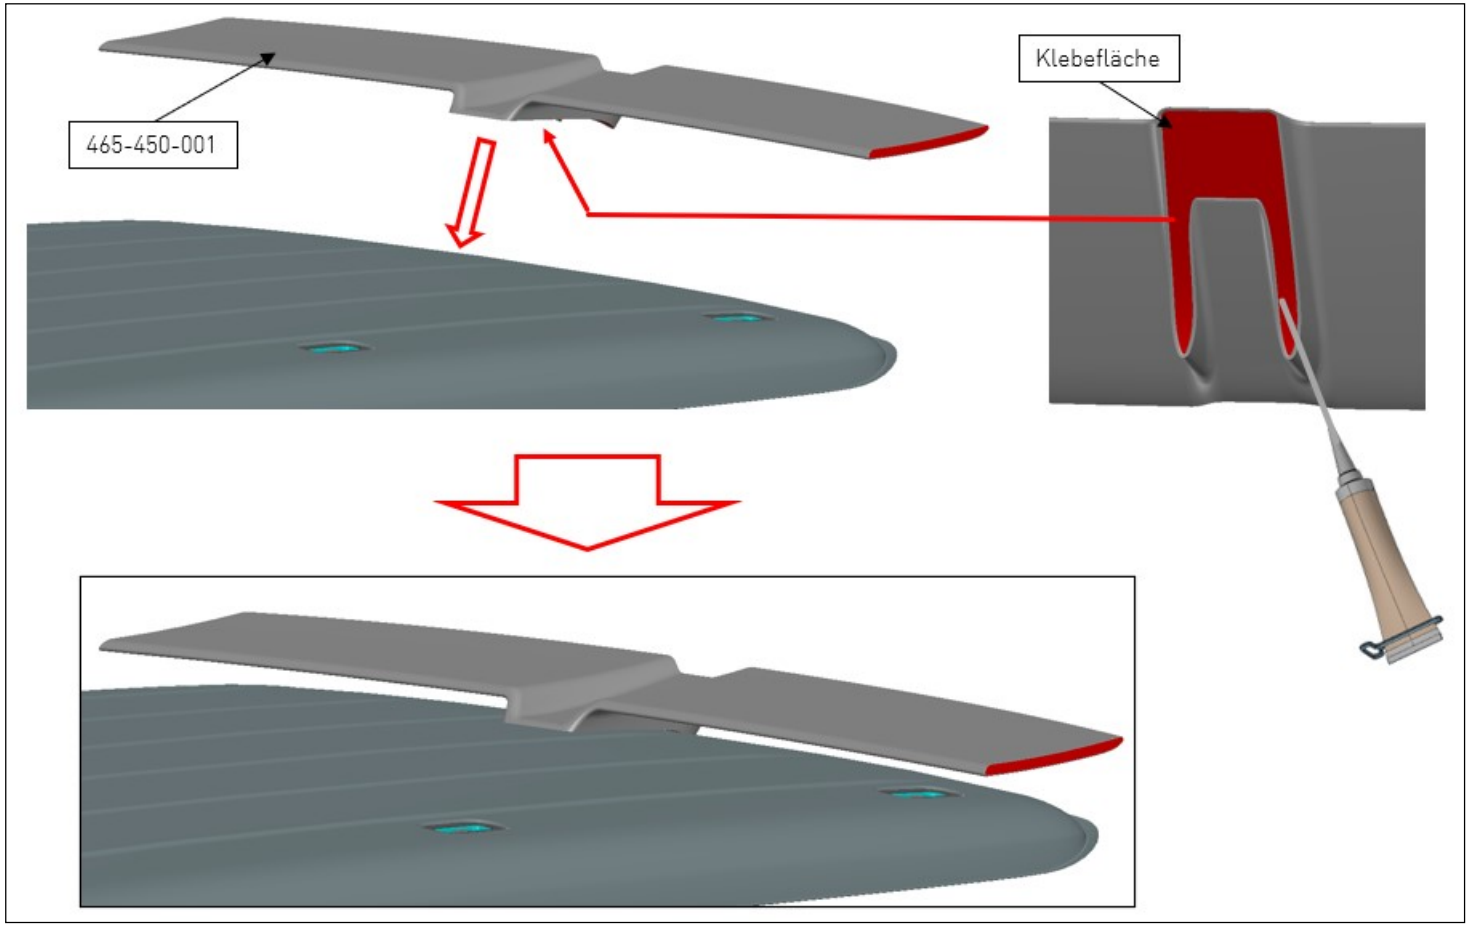


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Befestigen Sie nach Aushärtung des Klebers am Heckspoiler-Mittelteil die Außenteile des Heckspoilers am Mittelteil und an der Karosserie. Verfahren sie mit der Verklebung wie beim Mittelteil. Fixieren Sie die Seitenteile ebenfalls mit geeignetem Klebeband.

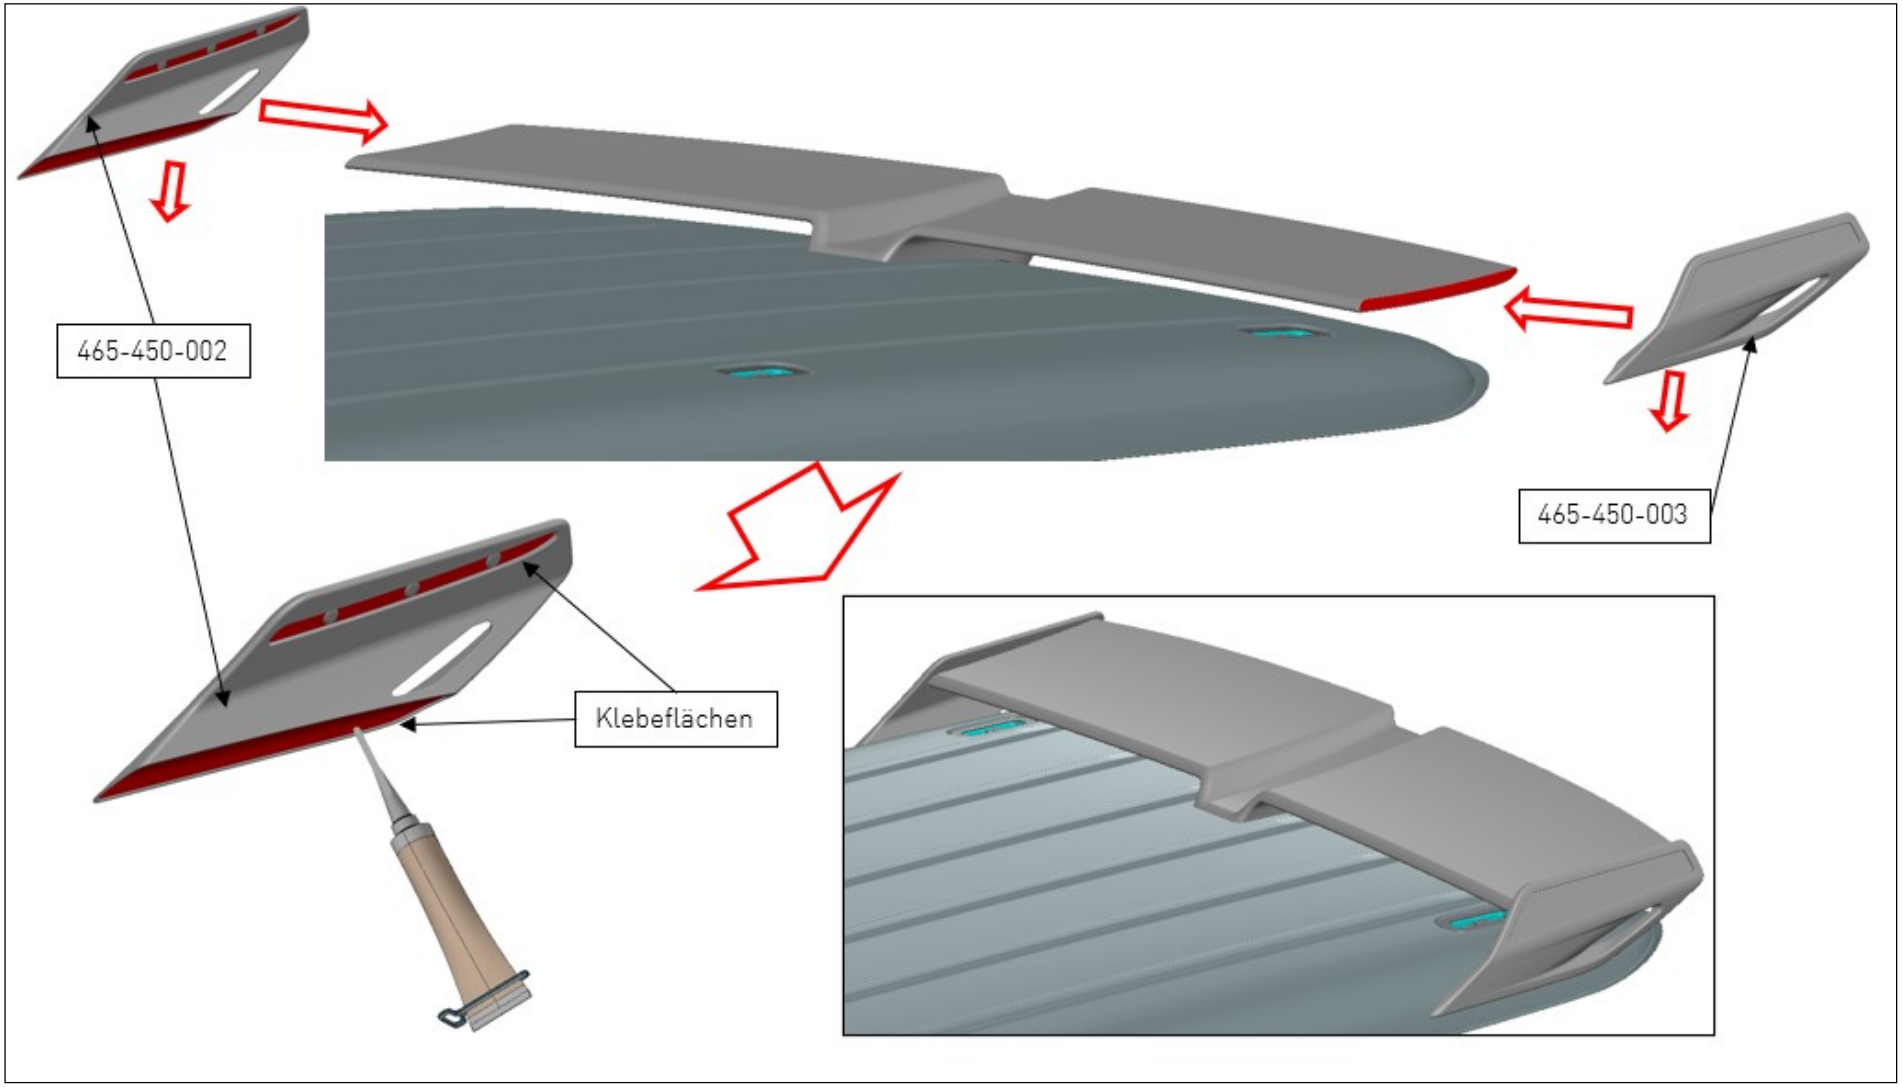

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Kleben Sie die mitgelieferten Brabus-Schriftzüge in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein. Reinigen Sie die Klebeflächen vorher gründlich.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!

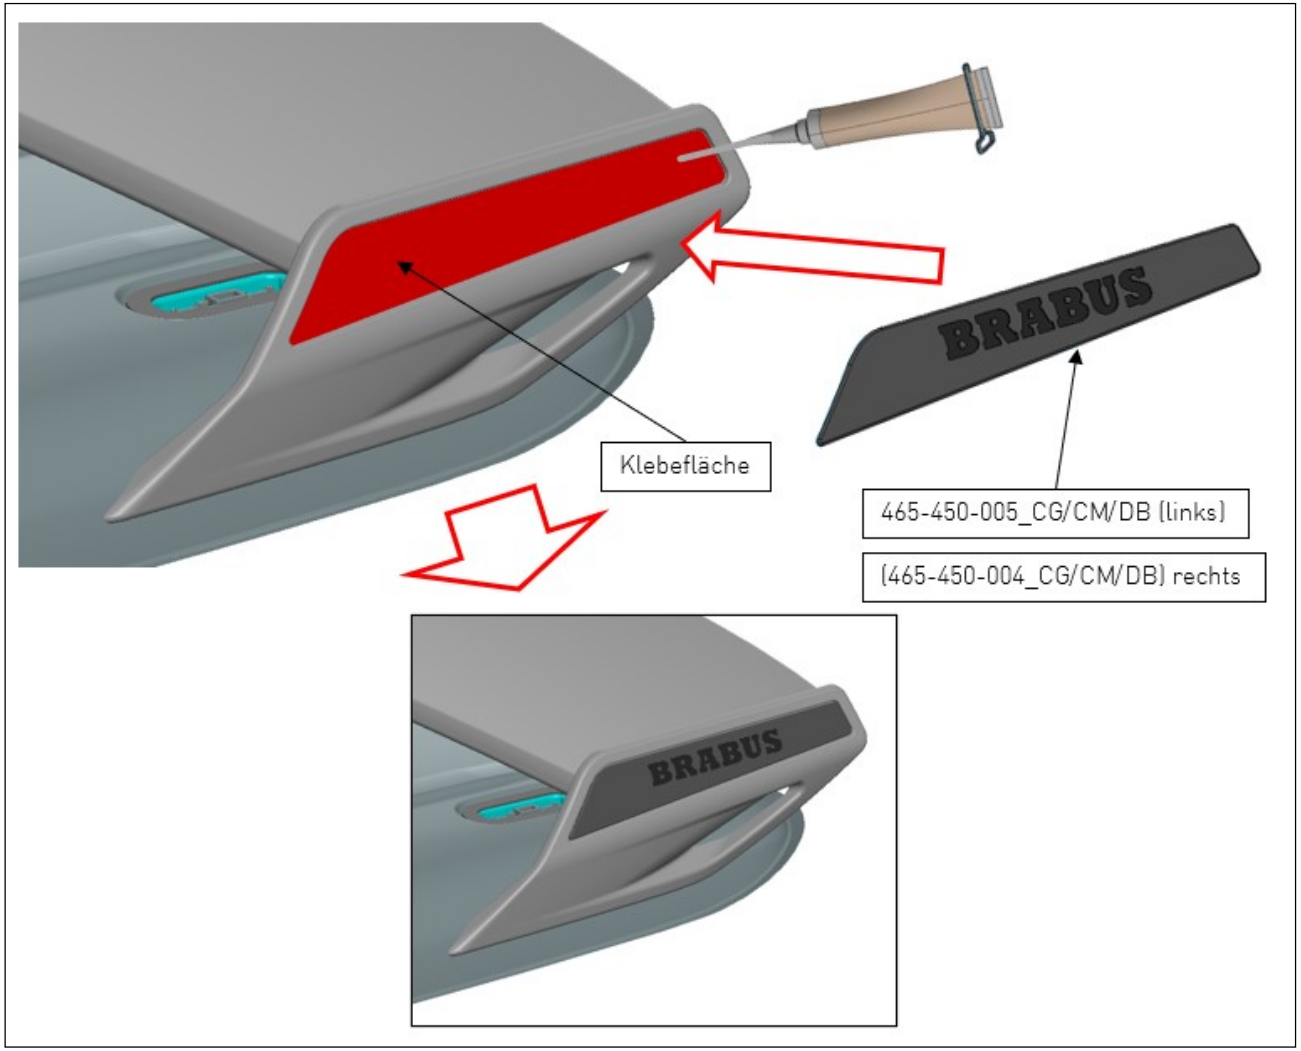

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of