



Brabus-Heckdeckelspoiler A-Klasse Typ W176
Artikelnummer 176-450-00



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).

Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.

Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

2

Lieferumfang BRABUS:


- 1x Heckdeckelspoiler-Mittelteil 176-450-00
- 1x Seitenteil links
- 1x Seitenteil rechts
- 1x Set Brabus-Embleme
- 1x Klebeset
- 1x Tüv-Teilegutachten

Vorbereitung:

- Halten Sie die drei Einzelteile des Brabus-Heckdeckelspoilers an den Heckdeckel an und markieren Sie die Positionen der Seitenteile und des Mittelfußes nach sorgfältiger Ausrichtung mit einem abwaschbaren Marker auf dem Heckdeckel (2 Personen notwendig).



- Reinigen Sie die Klebeflächen der Seitenteile, des Mittelteiles und die des Heckdeckels gemäß der Klebeanweisung (Abb.).

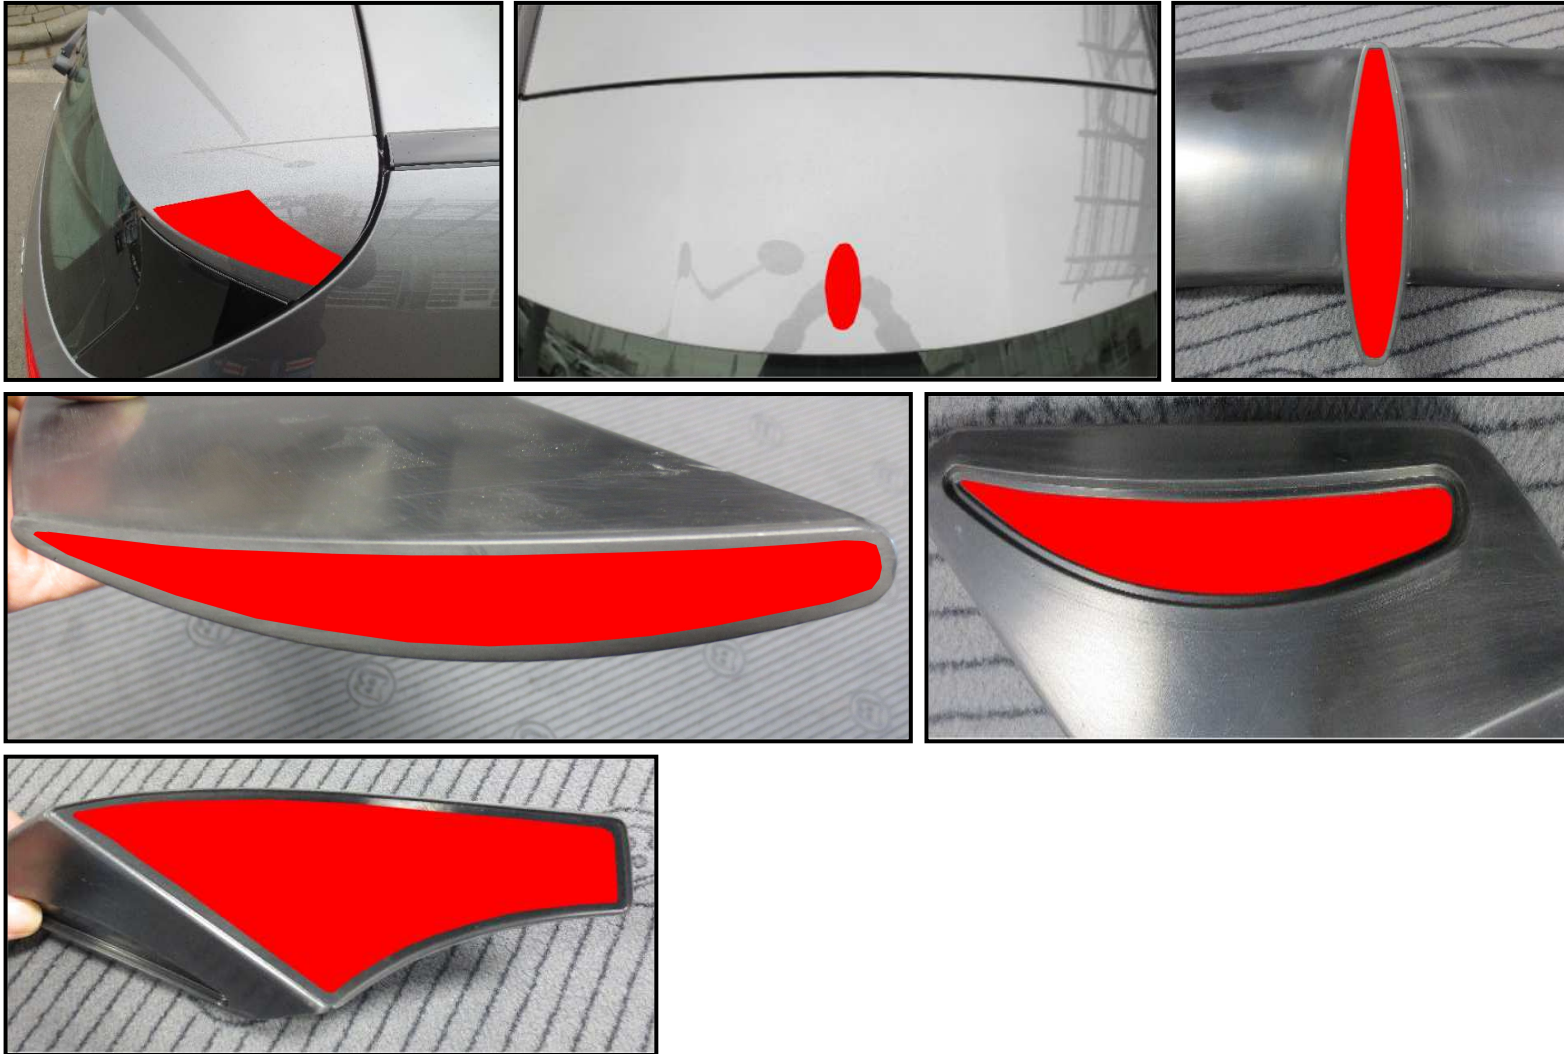

- Tragen Sie gleichmäßige Kleberauppen auf die Klebeflächen der Seitenteile (auf die Klebeflächen zum Mittelteil und die zum Heckdeckel) des Heckdeckelspoilers auf und verkleben Sie die Seitenteile mit dem Mittelteil. Halten Sie die verklebten Einzelkomponenten zusammen und verkleben Sie den komplettierten Heckdeckelspoiler mit dem Heckdeckel.



- Richten Sie den Heckdeckelspoiler gemäß der Markierungen aus und entfernen Sie überschüssigen Kleber. Fixieren Sie den Heckdeckelspoiler mit geeignetem Klebeband bis zur vollständigen Aushärtung des Klebers am Fahrzeug.
- Kleben Sie die mitgelieferten Brabus-Schriftzüge in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein. Reinigen Sie die Klebeflächen vorher gründlich.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!