
Edelstahl-Sportauspuff W205 / 4-Zylinder Dieselvarianten
Artikelnummer 205-674-10 & 204-674-15

BRABUS®

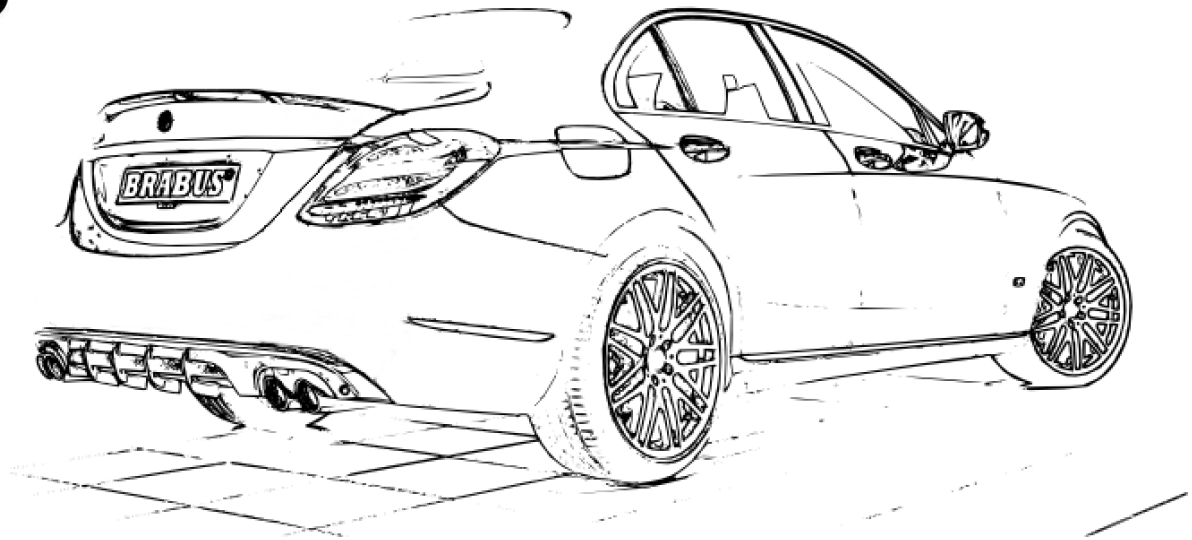

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen.
Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden.
Der Einbau sollte daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt, ebenso sollten die Herstellerspezifischen Hinweise und Vorgaben unbedingt beachtet werden.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten.

Lieferumfang:

Menge:	**Bezeichnung**:	**Teilenummer:**
1x	Endschalldämpfer	205-674-10-ESD, 205-674-15-ESD
1x	Verbindungsrohr	
1x	Endrohrblende rechts	
1x	Satz Montagematerial, bestehend aus Rohrschellen, Schrauben	

Achtung:

Aufgrund unterschiedlicher Endrohrlängen bei den Abgasanlagen für W205 (Limousine) und S205 (T-Modell) können die Anlagen nicht untereinander getauscht werden.

Folgende Zuordnung gilt:

205-674-10 → Limousine

205-674-15 → T-Modell


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Montage:

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.

- Demontieren Sie das Originale Heckansatzteil und verbauen Sie das Brabus-Heckansatzteil unter Zuhilfenahme der zugehörigen Montageanleitung. Lösen Sie den serienmäßigen Endschalldämpfer an der im Bild unten ersichtlichen Position. Hängen Sie den Schalldämpfer aus und entfernen Sie diesen. Entnehmen Sie ebenfalls die gezeigte Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite.




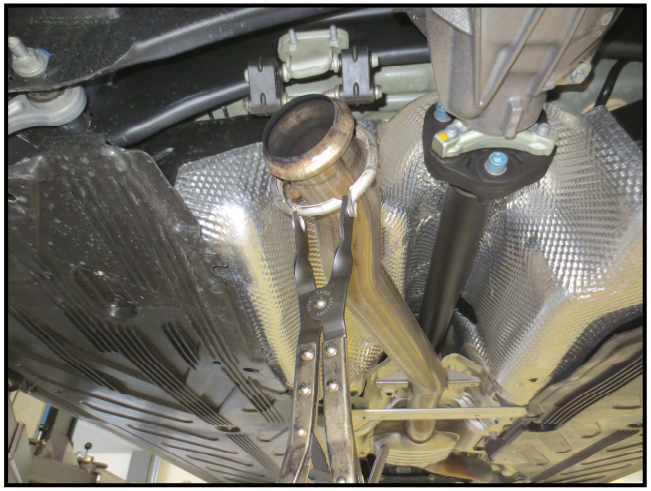




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verschrauben Sie das mitgelieferte Verbindungsrohr unter Verwendung der Serienmäßigen Auspuffschelle gemäß der Abbildung.

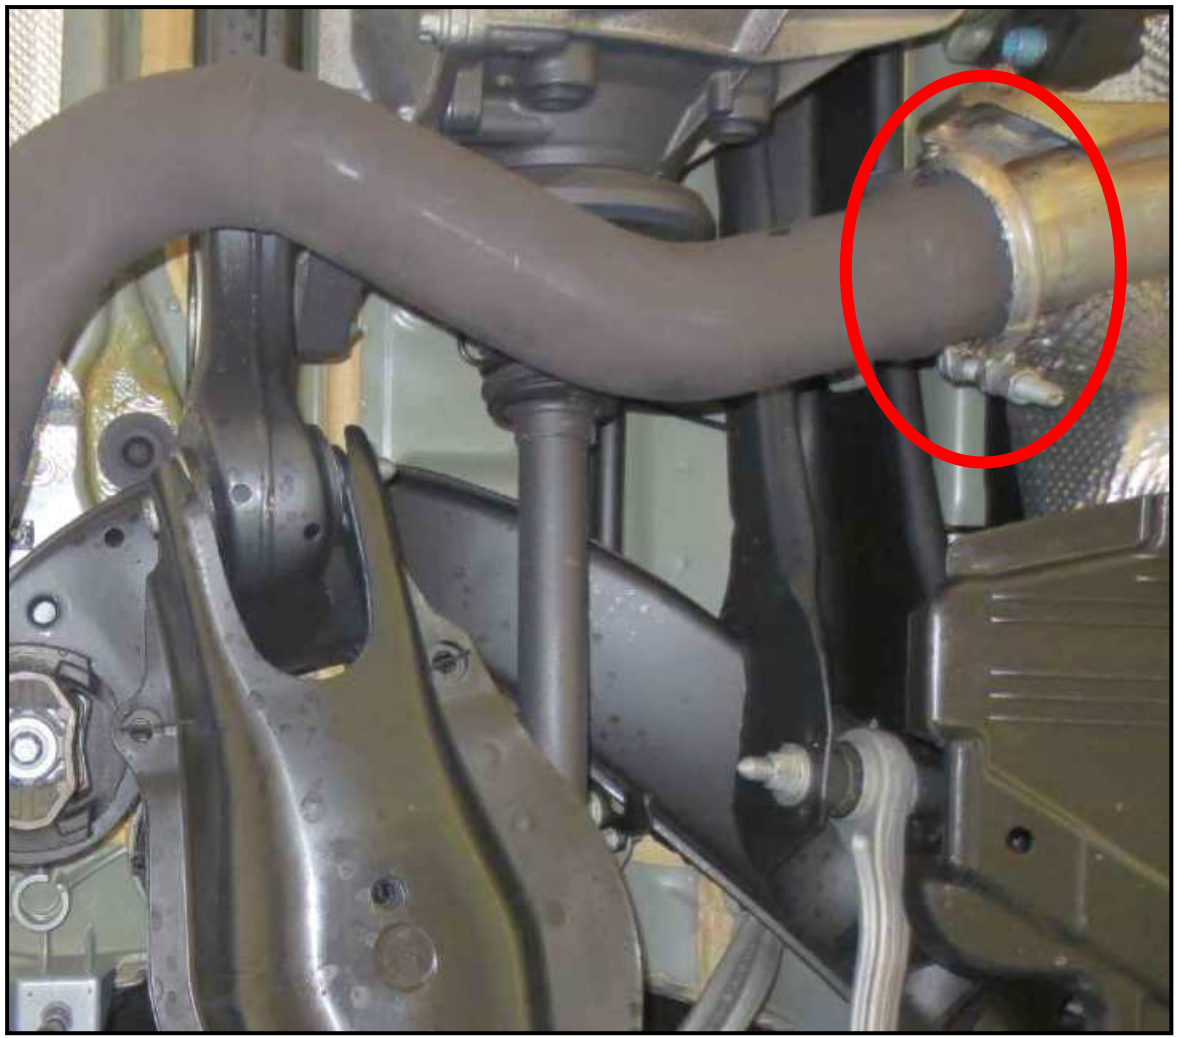


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Hängen Sie den mitgelieferten Halter gemäß der Abbildung in das serienmäßige Auspuffgummi ein.

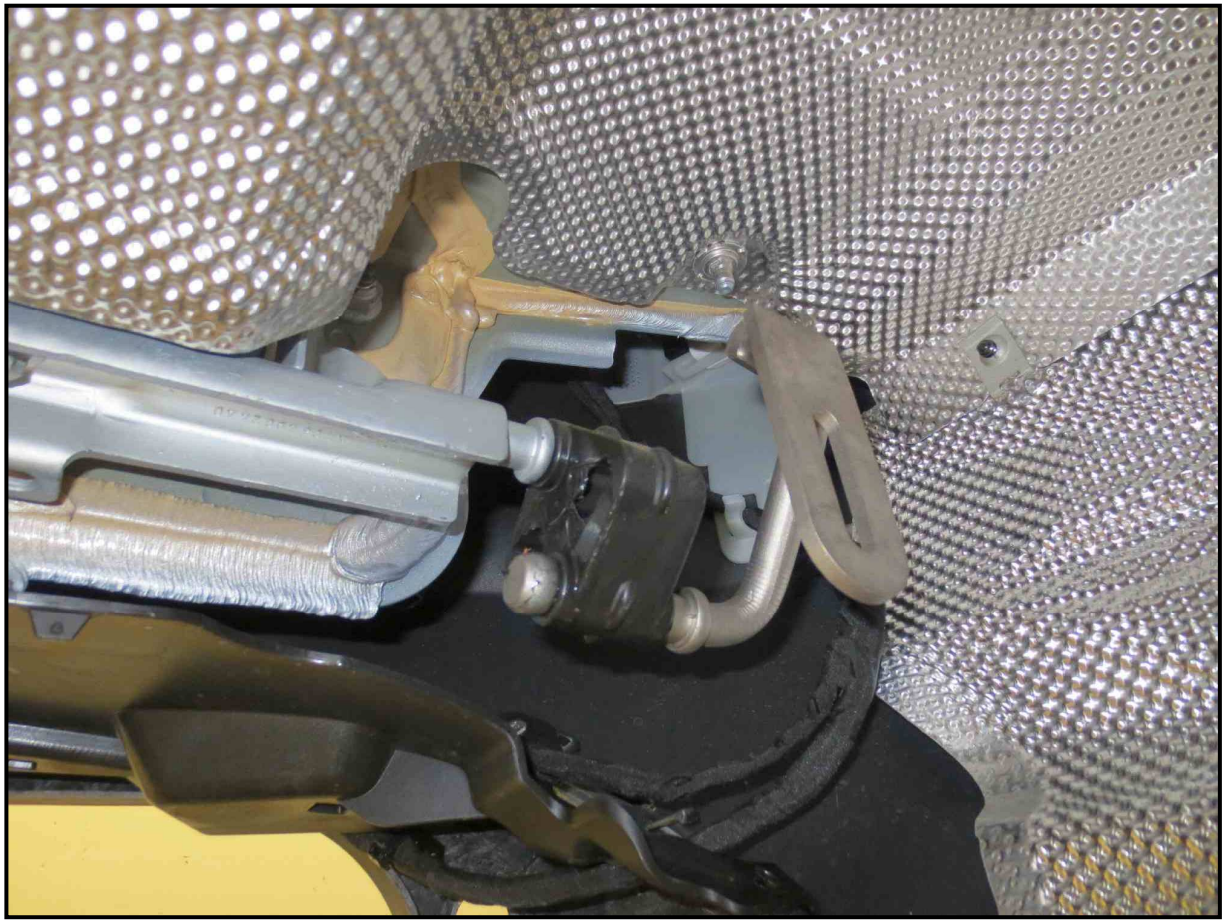

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Befestigen Sie den Brabus-Endschalldämpfer am Verbindungsrohr unter Verwendung der mitgelieferten Schellen, verschrauben Sie den Schalldämpfer mit den Halterungen. Beachten Sie, dass der serienmäßige Dichtring weiterhin verwendet werden muss. Richten Sie den Auspuff spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus.
  Achten Sie auf gleichmäßige Ausrichtung der Endrohre in der Heckschürzenöffnung.

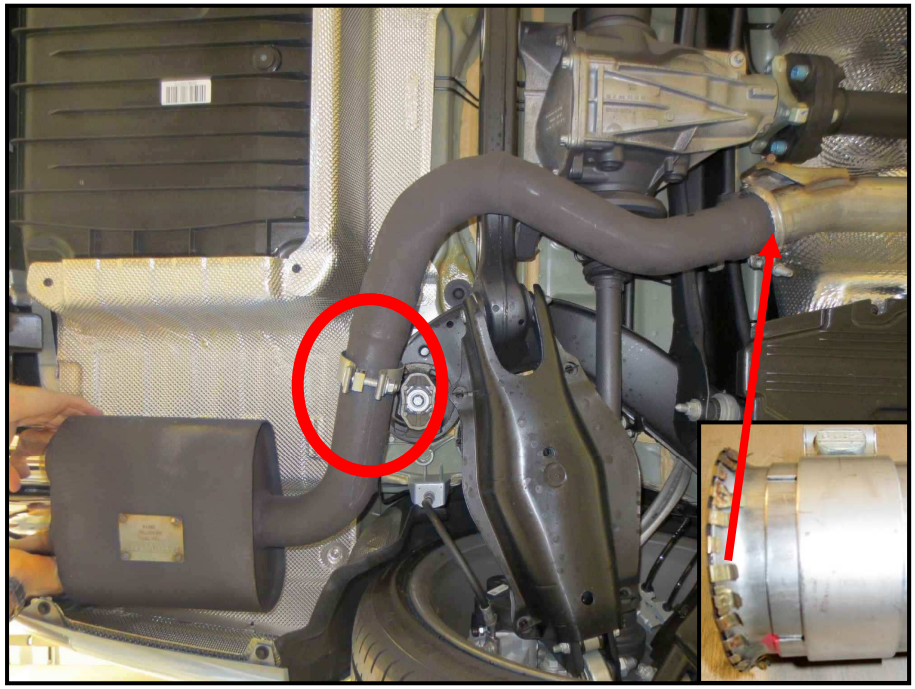

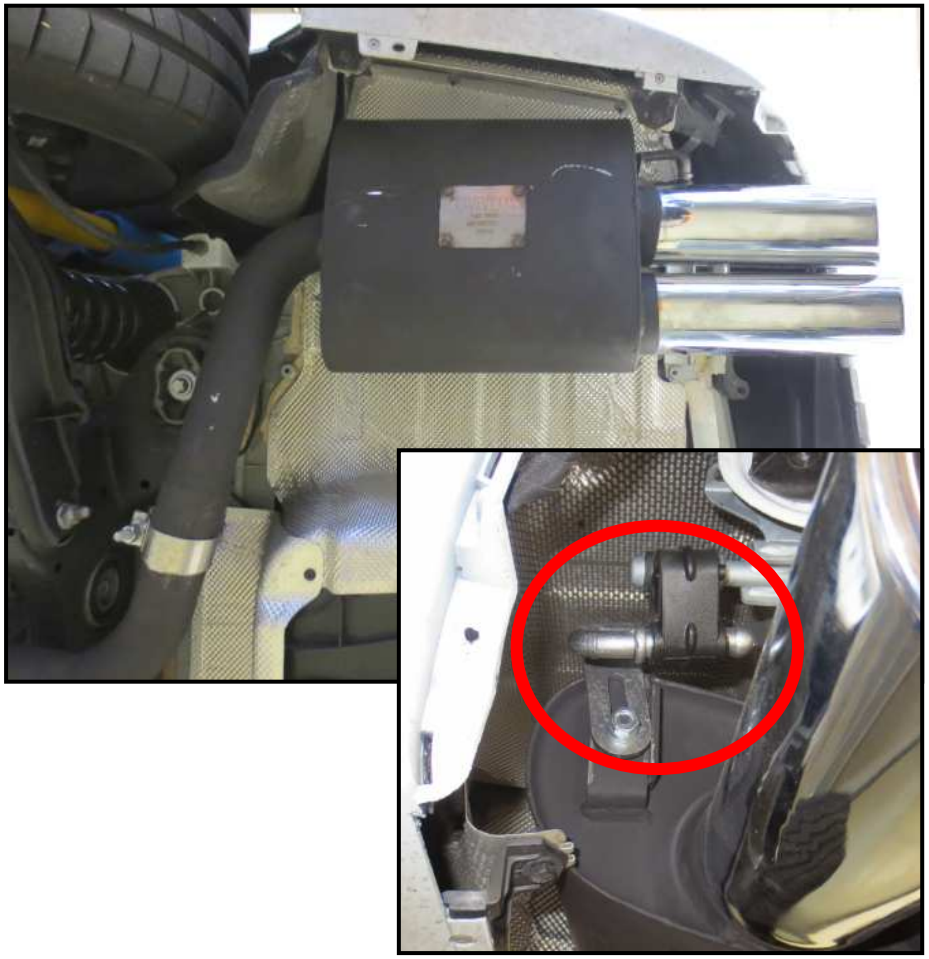


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Montieren Sie die Endrohrblende für die rechte Fahrzeugseite gemäß den Abbildungen an den gezeigten Original-Verschraubungspunkten.








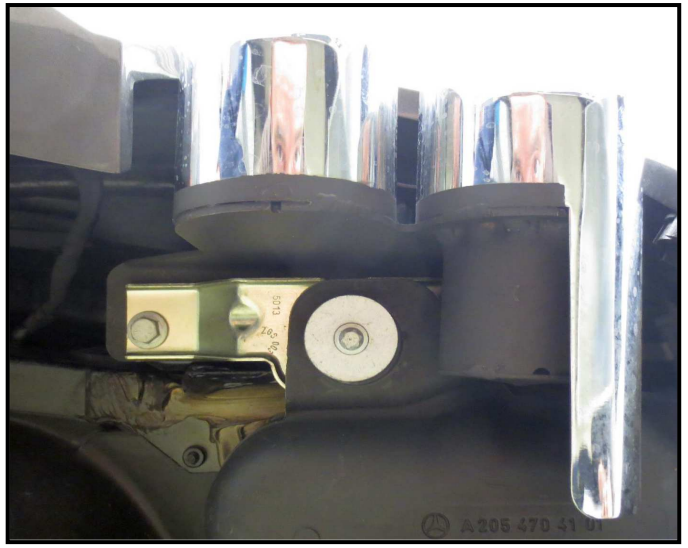

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Beschneiden Sie die Kunststoffabdeckung des AdBlue-Tanks unter Verwendung eines geeigneten Werkzeugs und gemäß den Bemaßungen in der Abbildung. Montieren Sie die Abdeckung, schneiden Sie diese gegebenenfalls nach.

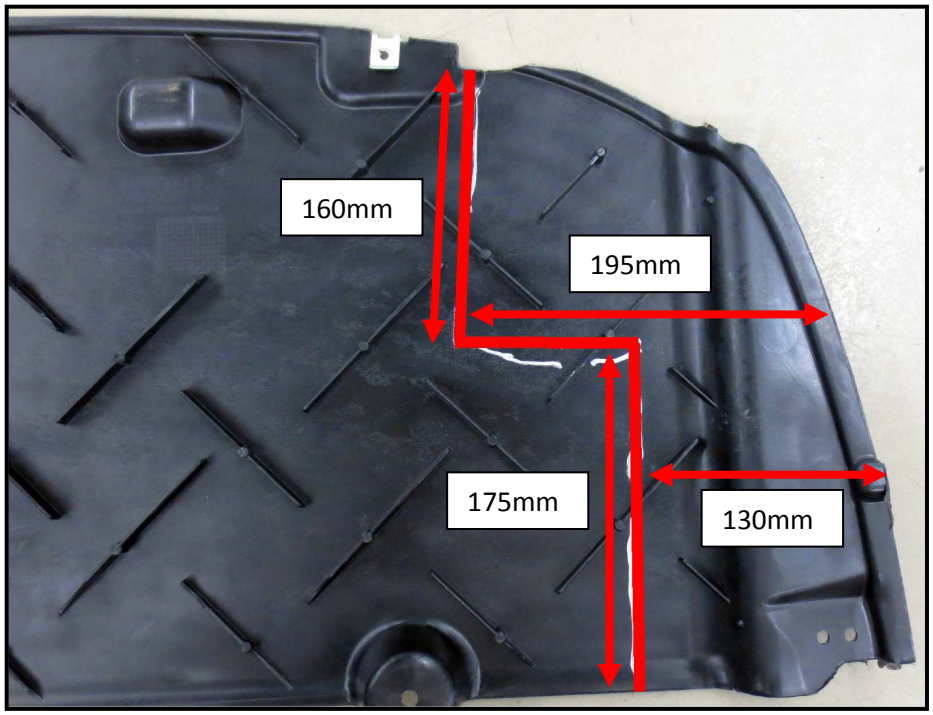

- Führen Sie eine Probefahrt durch und prüfen Sie anschließend erneut die Ausrichtung des Sportauspuffes sowie die Festigkeit aller durchgeführten Schraubverbindungen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA