



Sportauspuff S400

222-670-00



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.


Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang:

Menge:	Bezeichnung:	Artikelnummer:
1	Endschalldämpfer links/ rechts incl. Anbaumaterial & Adapter	222-670-00
1	Adapterset für S400 (nicht Hybrid)	



- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die serienmäßigen Endrohrblenden. Verschließen Sie die Unterdruckleitungen für die serienmäßigen Auspuffklappen (knicken und mit Kabelbinder fixieren) und platzieren Sie diese hinter den Hitzeschutzblechen der Abgasanlage.
- Trennen Sie die serienmäßigen Endschalldämpfer an den in den Bildern ersichtlichen Positionen mit einem geeigneten Werkzeug. Hängen Sie die Schalldämpfer aus und entfernen Sie diese.

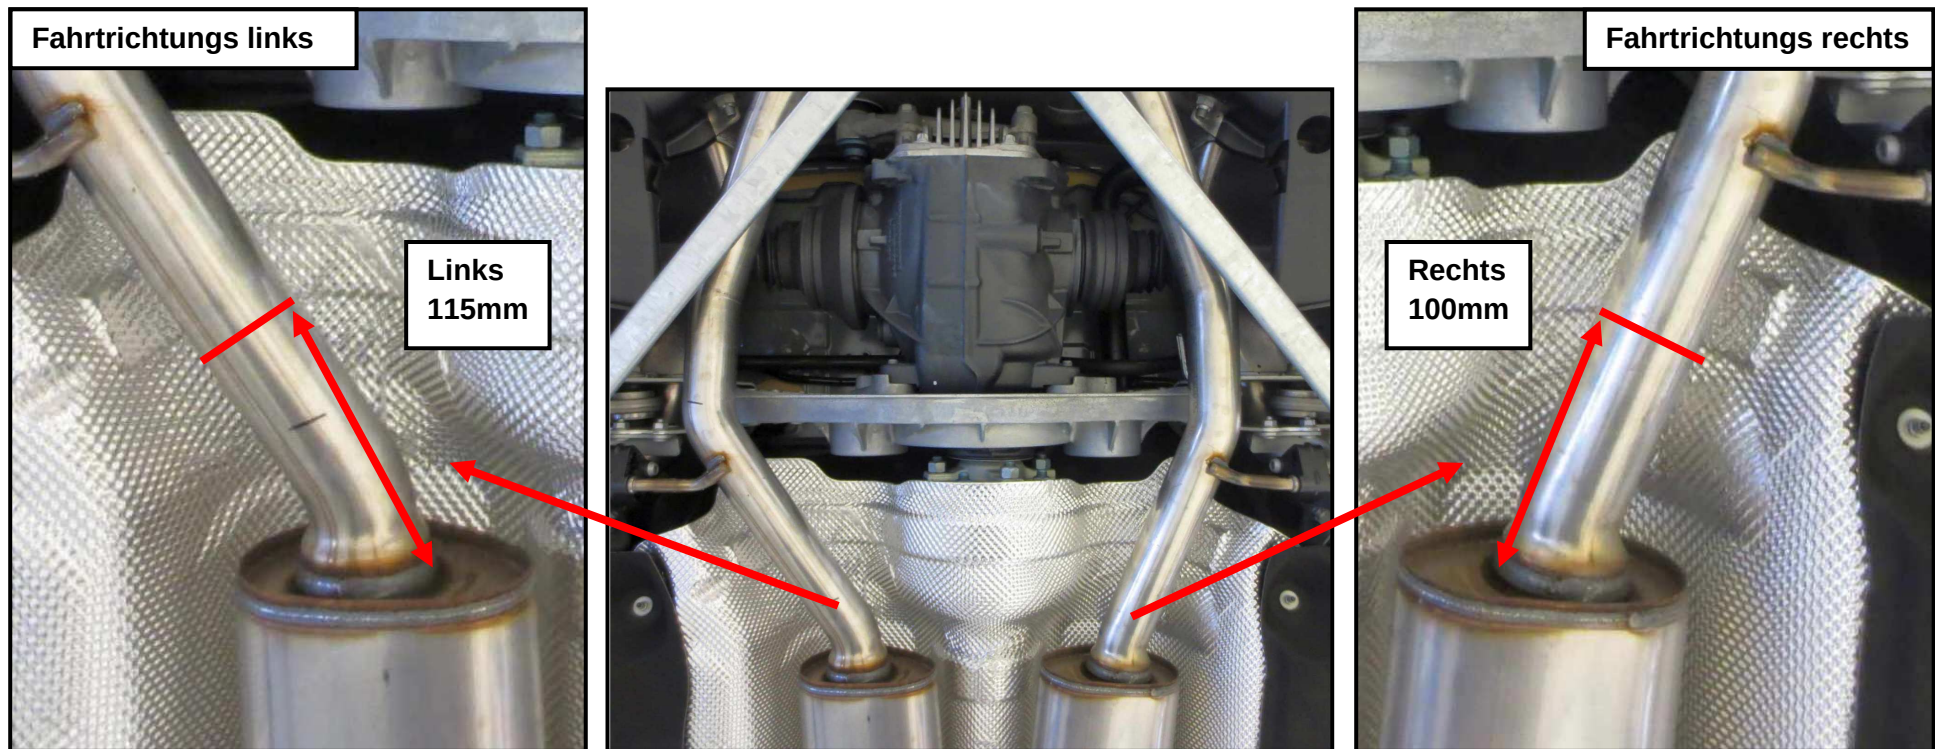


- Lösen Sie die Diagonalstreben unter dem Fahrzeug.




3


- Stecken Sie die mitgelieferten Adapter auf die beschnittenen Serienrohre auf.

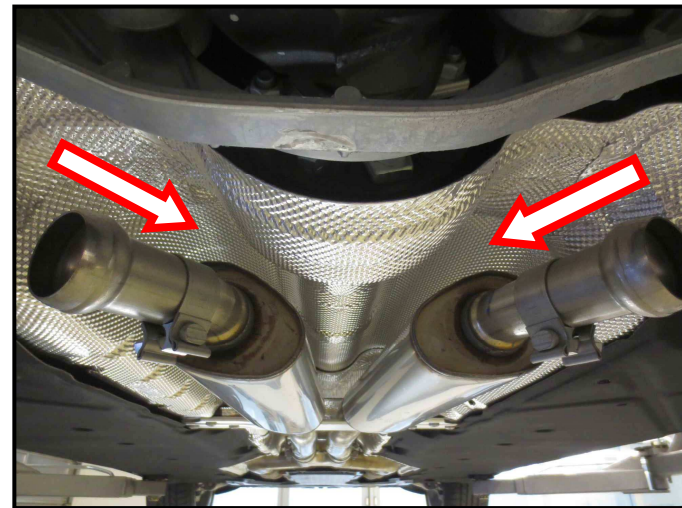

- Demontieren Sie die Halterungen für die serienmäßigen Endrohrblenden, Heckschürze zu diesem Zweck gegebenenfalls demontieren (Mercedes-Benz Werkstatteinformationssystem beachten).



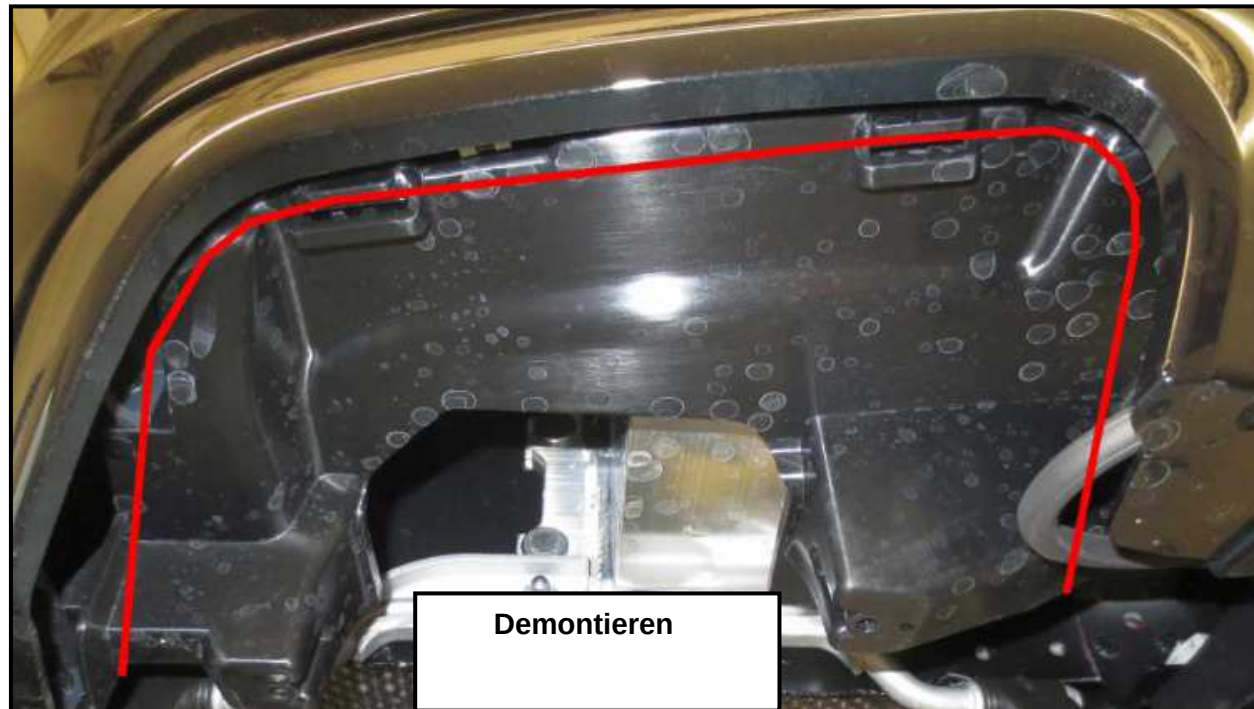


- Führen Sie die Brabus-Endschalldämpfer in die serienmäßigen Haltegummis ein.

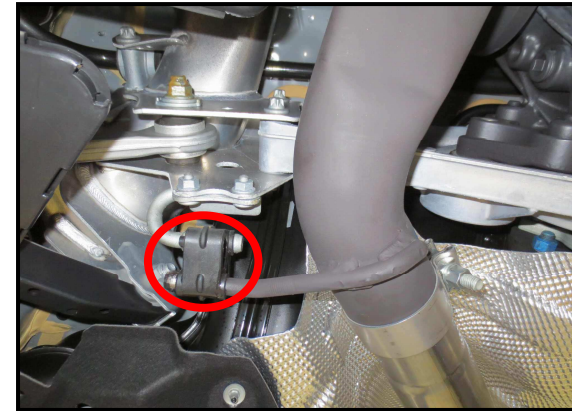

- Verbinden Sie die Brabus-Schalldämpfer unter Verwendung der mitgelieferten Schellen mit den Adaptern. Befestigen Sie die Auspuffhalterungen gemäß den Abbildungen an den Endschalldämpfern. Richten Sie diese spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus. Achten Sie auf gleichmäßige Ausrichtung der Endrohre in der Heckschürzenöffnung.

5

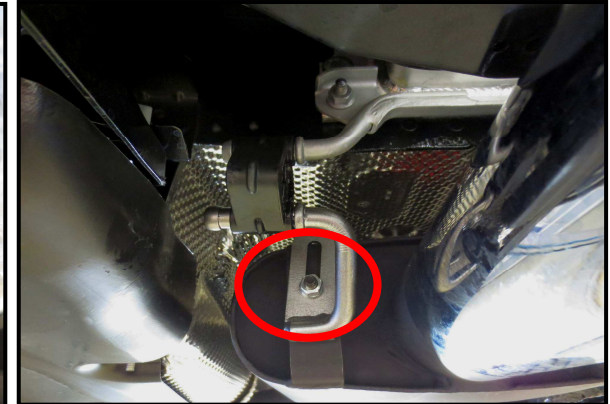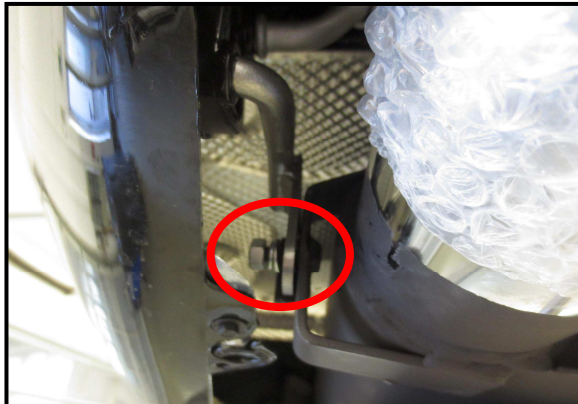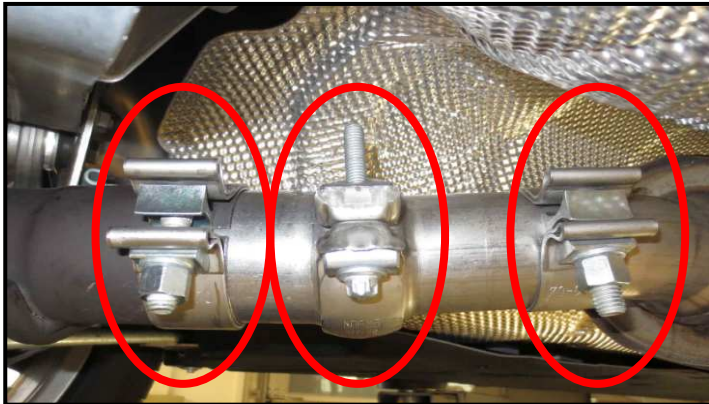

- Befestigen Sie alle Schraubverbindungen mit ausreichender Festigkeit, befestigen Sie die Diagonalstreben.



BRABUS®

222-670-00

- Führen Sie eine Probefahrt durch und prüfen Sie anschließend erneut die Ausrichtung der Schalldämpfer, sowie die Festigkeit aller durchgeführten Schraubverbindungen.