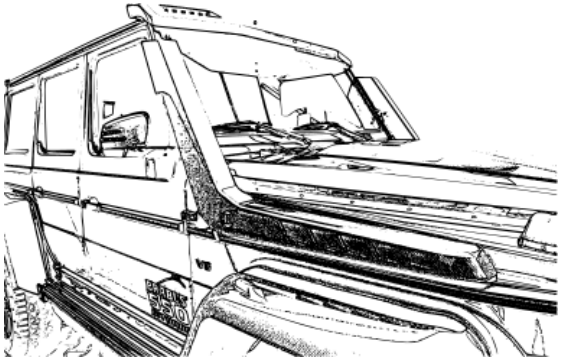


Carbon-Luftansaugung G-Klasse, Baureihe W463
Artikelnummer 463-370-00_10

BRABUS®

Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!). Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDM

Im Lieferumfang enthalten:

1x	Luftansaugung links	463-370-01
1x	Luftansaugung rechts	463-370-02
1x	Ziergitter links (vormontiert)	463-370-07
1x	Ziergitter rechts (vormontiert)	463-370-08
1x	Halter links außen	463-370-03
1x	Halter rechts außen	463-370-04
1x	Halter links innen	463-370-05
1x	Halter rechts innen	463-370-06
2x	Chrom-Basisplatte für BB-Emblem	221-000-21R
2x	BB-Emblem	TVS10210.0122.
1x	Klebeset	B28/008
4x	Schraube	WU09802616

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDM


Montage:

- Demontieren Sie die originalen Lufteinlässe links & rechts.







- Verschrauben Sie die äußeren Halter mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben an den Lufteinlässen (Abb.).

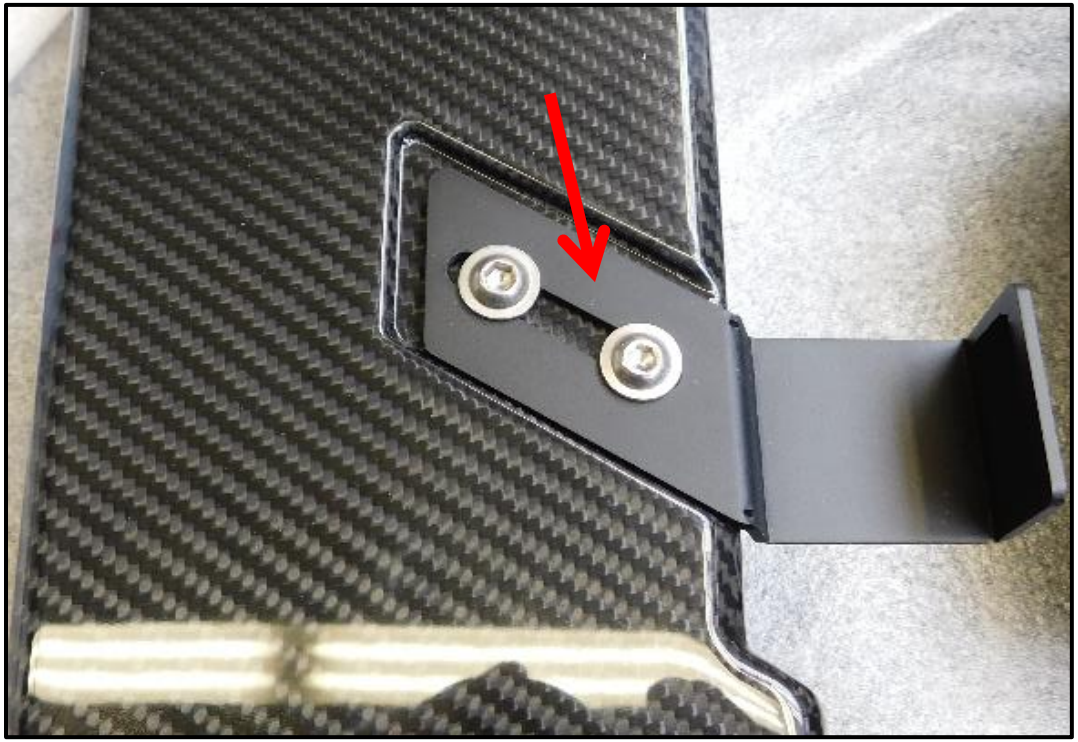



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDIK


- Halten Sie die Luftansaugungen gemäß den Abbildungen und Bemaßungen an die Vorderkotflügel an und richten Sie diese aus, zeichnen Sie die Umrisslinien mit einem abwaschbaren Marker auf den Vorderkotflügeln an.

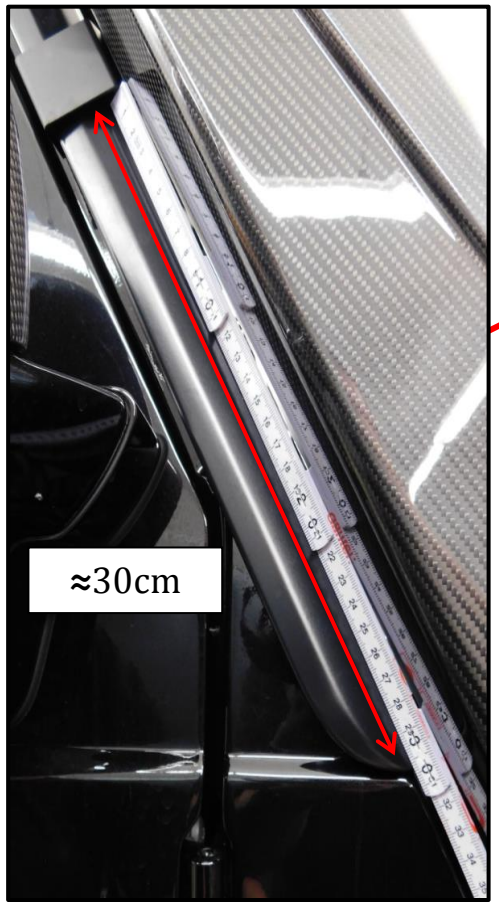


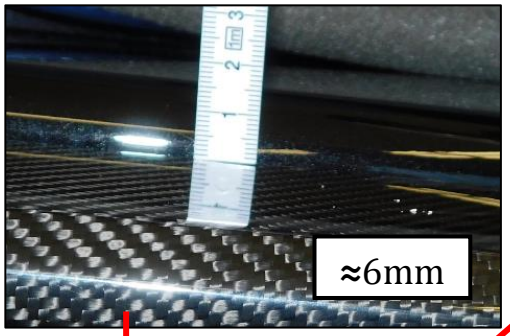

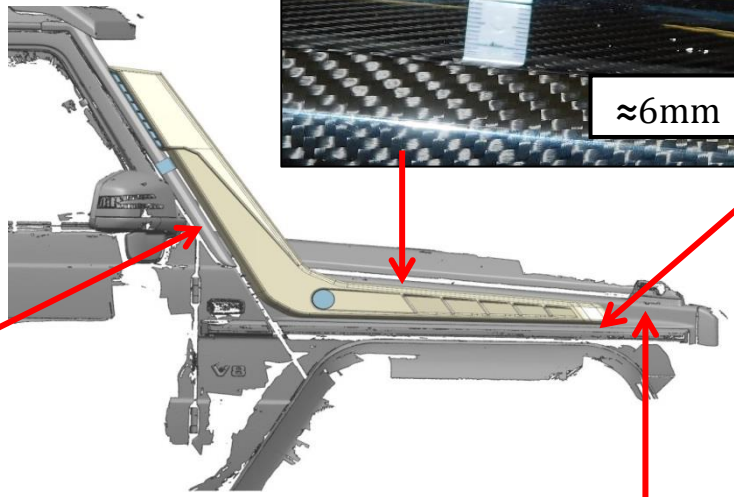

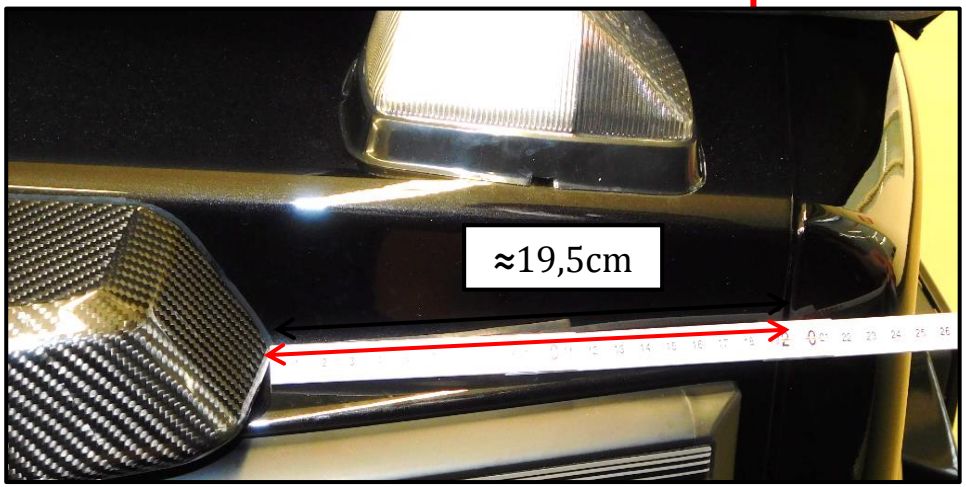

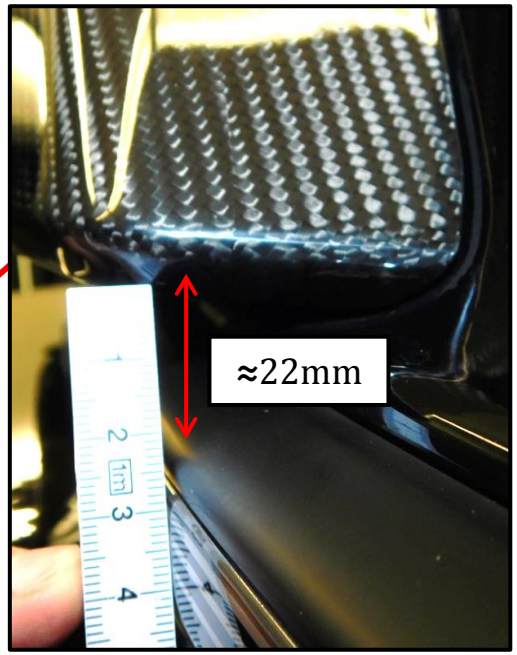


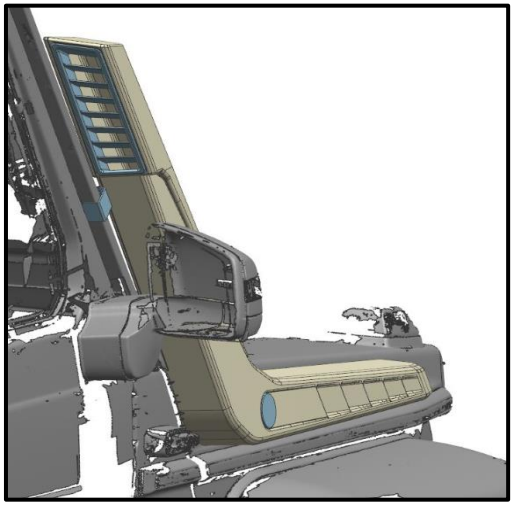


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAN


- Bereiten Sie die Klebeflächen der Kotflügel gemäß den Klebehinweisen (Seite 2) zum Verkleben vor.

- Schleifen Sie die Klebeflächen der Luftansaugungen (Abb.) mit Sandpapier an, reinigen und entfetten Sie diese sorgfältig.
  Achten Sie darauf, mit dem Sandpapier keine Bereiche anzuschleifen, die nach dem Verkleben der Bauteile am Fahrzeug noch sichtbar sind!

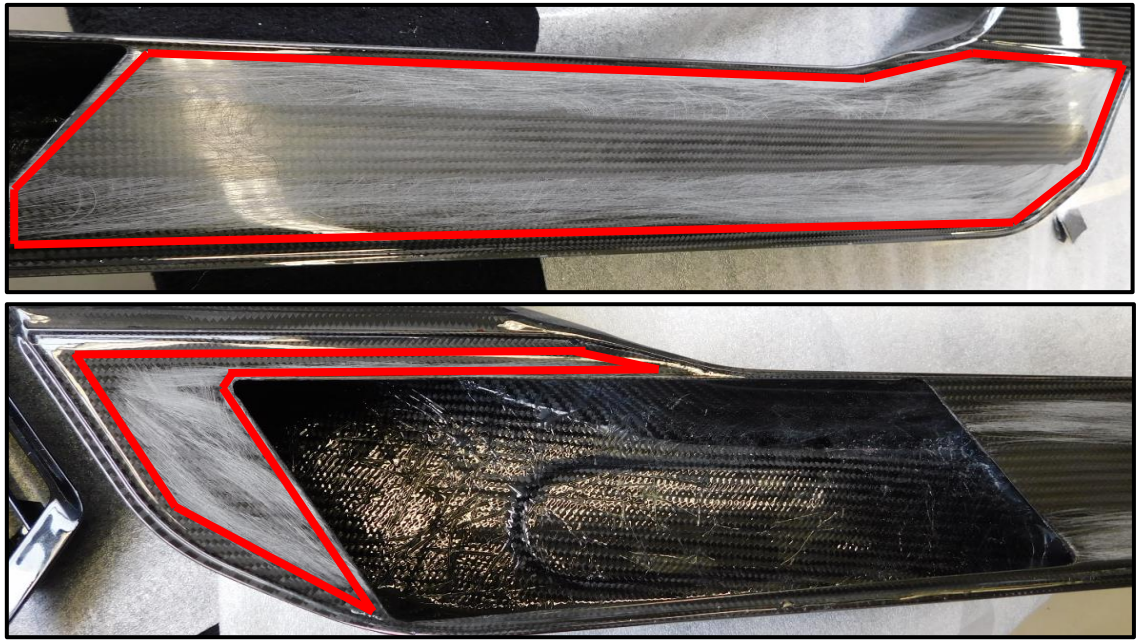

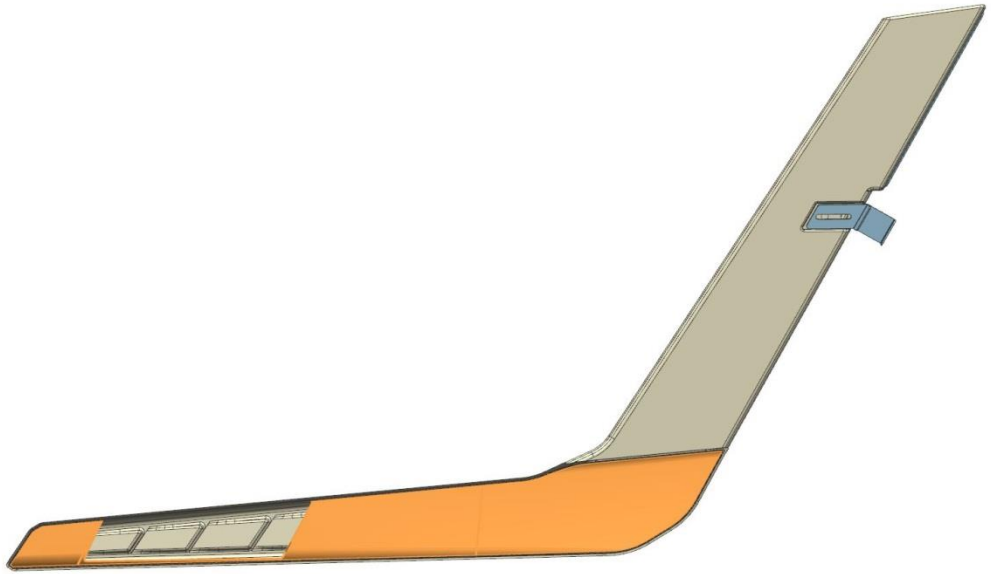


- Tragen Sie, gemäß der Illustration, gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen der Luftansaugungen auf.

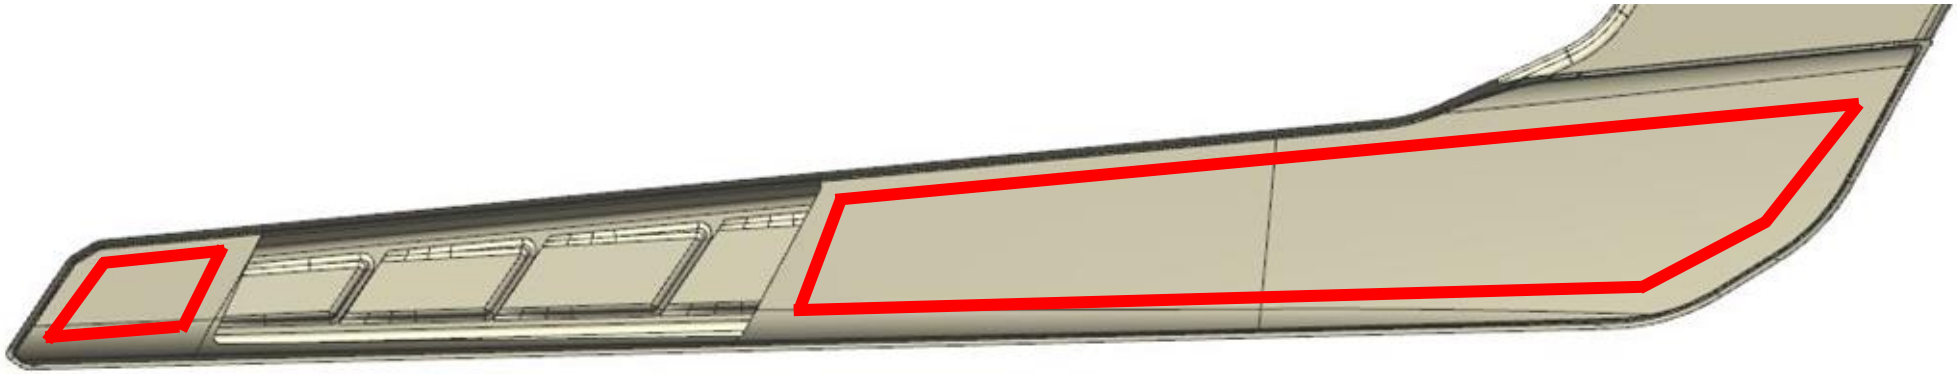

7

- Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen der oberen Halter.

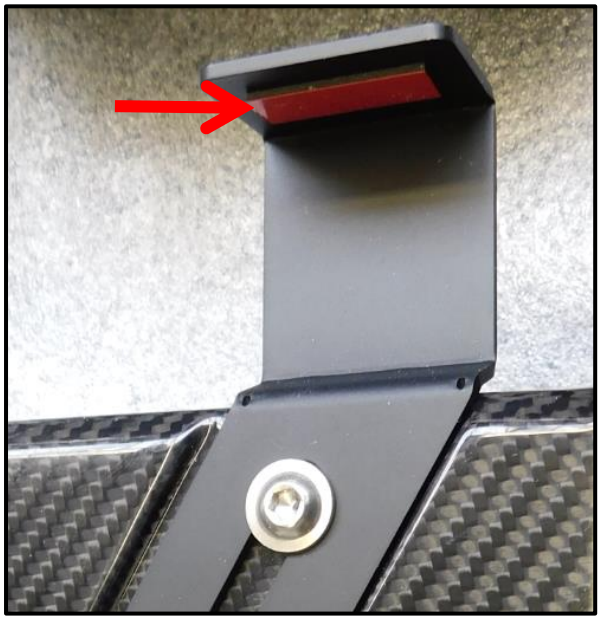


- Verkleben Sie die Luftansaugungen an den Vorderkotflügeln. Richten Sie diese aus und fixieren Sie sie bis zum vollständigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (z.B. Gewebeband).
  Drücken Sie die oberen Halter an die A-Säulen an, um diese mittels der Klebestreifen mit der A-Säule zu verbinden.

- Überschüssiger Kleber ist mit geeignetem Reiniger umgehend zu entfernen!



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAI

- Lösen und entfernen Sie die Schrauben der Haltewinkel. Verschrauben Sie die inneren Halter im Bereich der A-Säulenbefestigung an den Luftansaugungen.

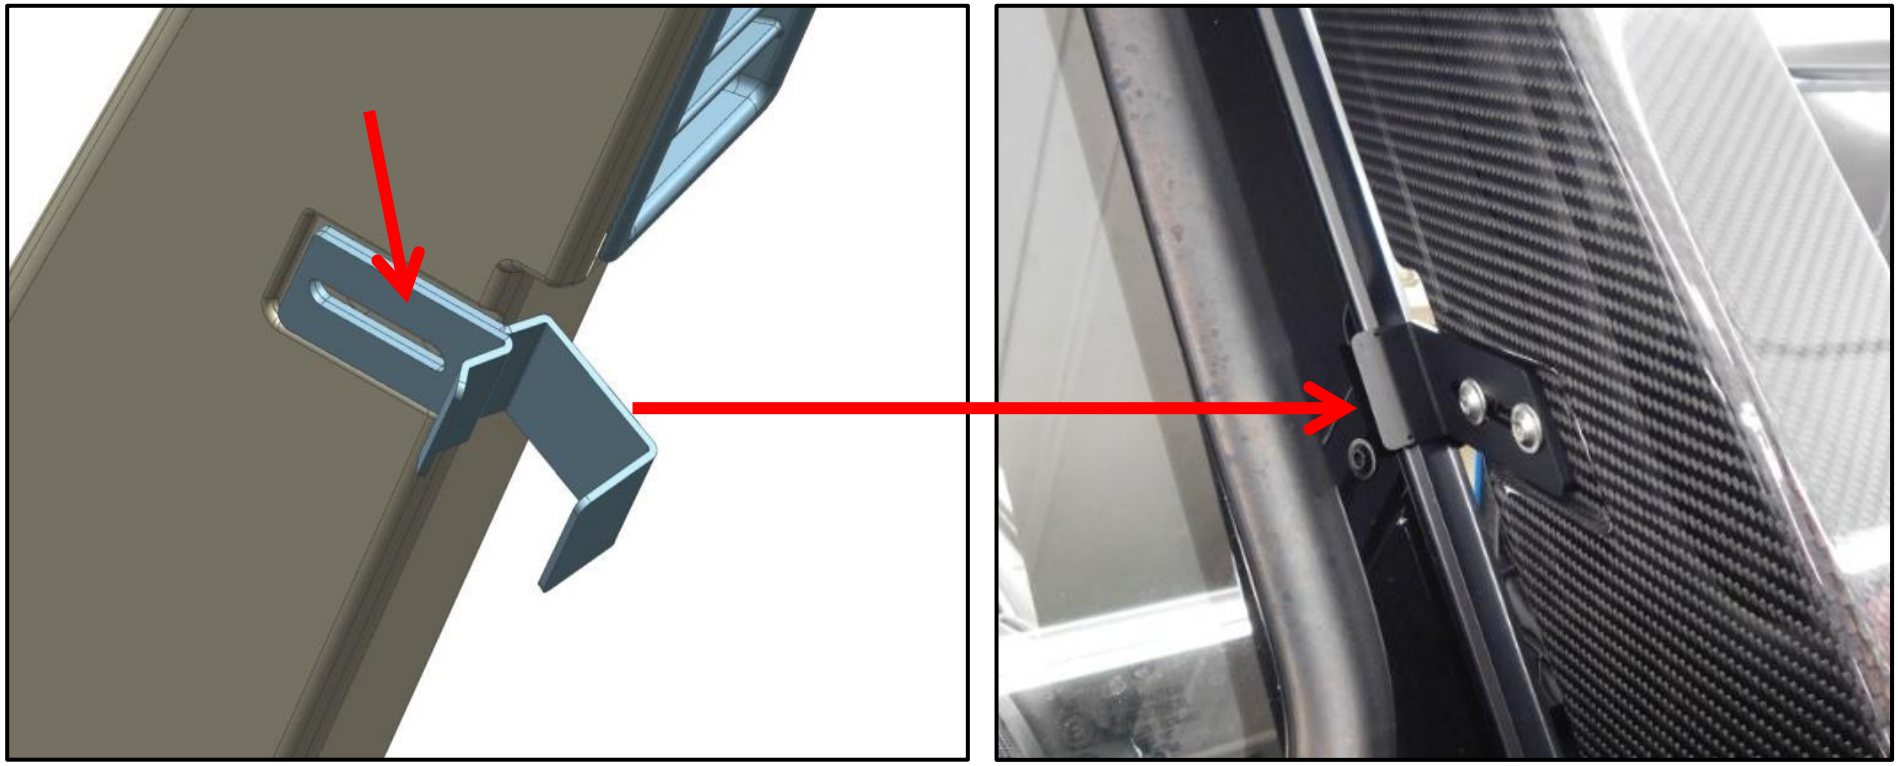



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Schleifen Sie die Klebeflächen der BB-Embleme, sowie die Rückseiten der Emblemträger, mit Sandpapier an und bereiten Sie die Flächen gemäß den Klebehinweisen zum Verkleben vor. Achten Sie darauf, mit dem Sandpapier keine Bereiche anzuschleifen, die nach dem Verkleben der Bauteile am Fahrzeug noch sichtbar sind!

- Reinigen und enfetten Sie die Klebeflächen der Emblemträger und verkleben Sie die BB-Embleme.

-

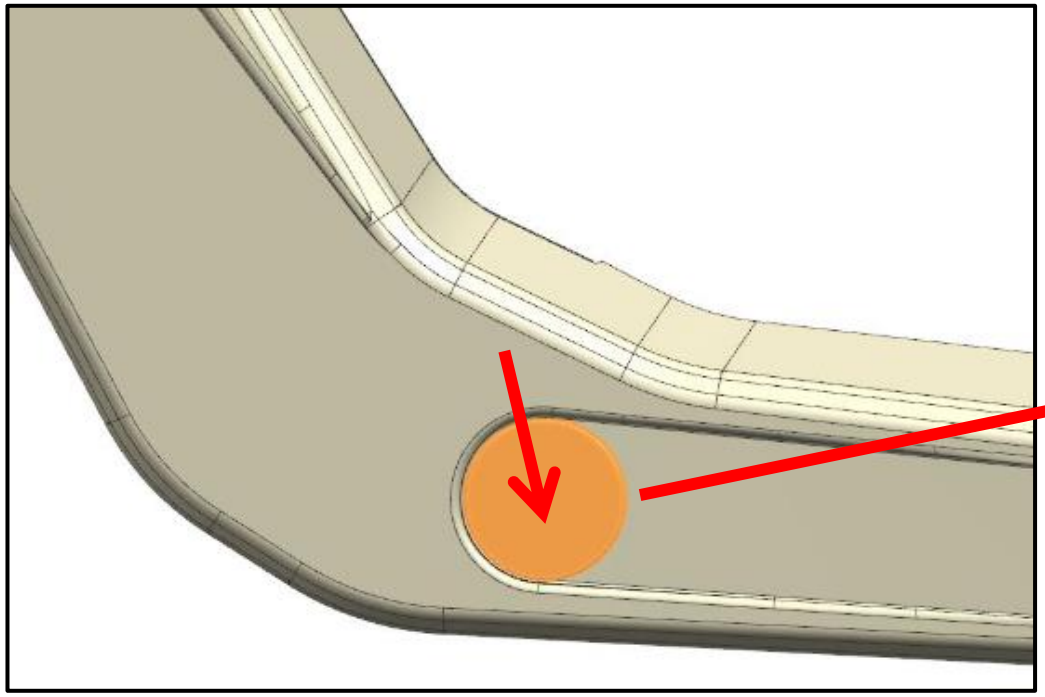

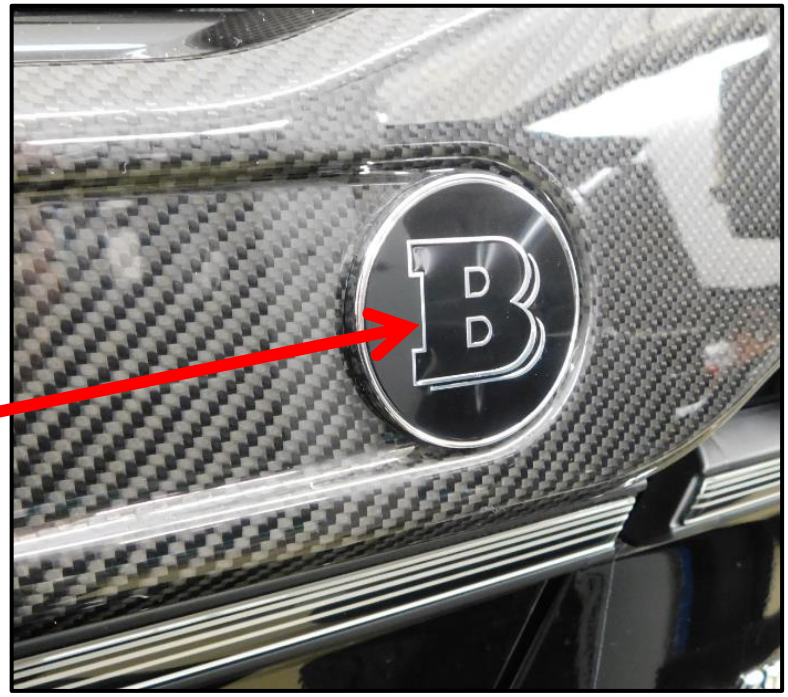

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT