

Frontspoiler W463 für G63 & G65 AMG

463-210-00

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

Im Lieferumfang enthalten:

Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile Nr.:***
1x	Frontspoiler	463-210-01
1x	Kabelsatz Tagfahrlicht	463-210-09
1x	LED Tagfahrleuchten	000-TL-LA6
1x	Klebeset	B28/008
1x	Satz Embleme beleuchtet	000-001-02
1x	Befestigungssatz	463-210-08
12x	Schrauben M6x10	
12x	Unterlegscheiben	
10x	Blechschrauben 3,9 x 13	



Hinweis: Passgenauigkeit des BRABUS-Frontspoilers vor der Lackierung am Fahrzeug prüfen, ggf. nacharbeiten!!

Vorbereitung: Demontieren Sie den Frontstoßfänger, die Scheinwerferblenden der Hauptscheinwerfer, den Kühlergrill und die vorderen Radhausschalen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

Achtung!

Entnehmen Sie dem Stoßfänger die elektrischen Leitungen, damit diese beim Ausschneiden des Frontstoßfängers nicht beschädigt werden! Die Leitungen liegen im Schnittbereich!!



Montage:


- Entfernen Sie die Schaumstoffeinleger im Frontstoßfänger.
- Markieren Sie die durchzuführenden Ausschnitte gemäß der Bemaßungen in den Abbildungen auf der folgenden Seite.








Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN


- Schneiden Sie die markierten Bereiche mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. oszillierende Säge, Karosseriesäge) aus, entgraten Sie die Schnittkanten. Führen Sie die Ausschnitte zunächst etwas kleiner aus, erweitern Sie diese gegebenenfalls, bis der Frontspoiler sich spannungsfrei an den Frontstoßfänger anlegen lässt.

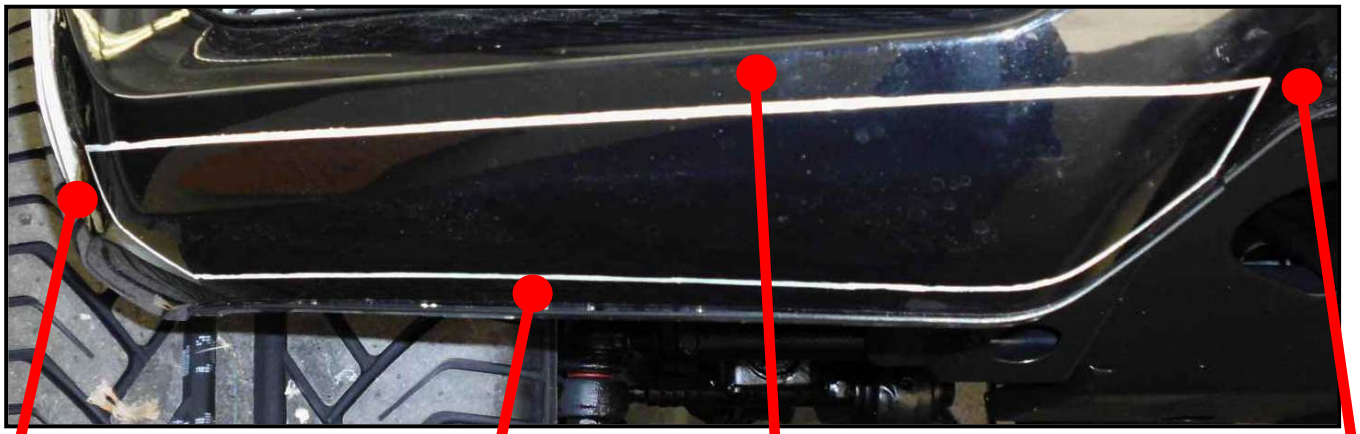

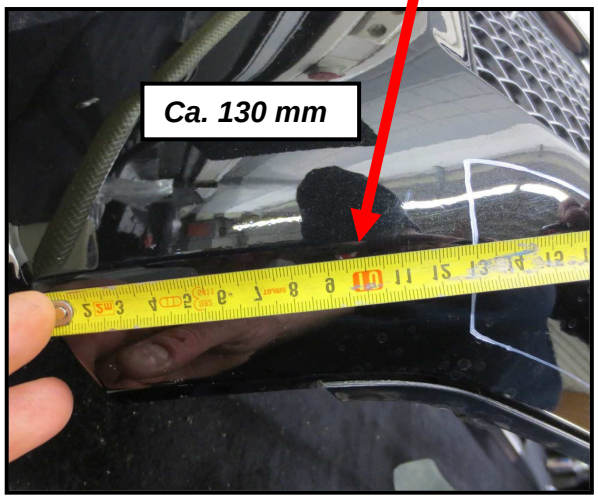

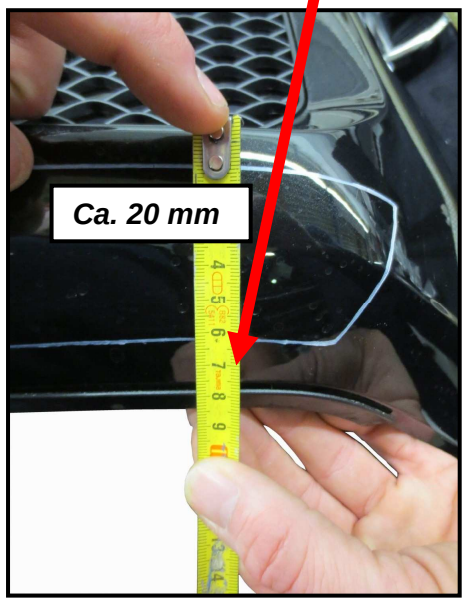

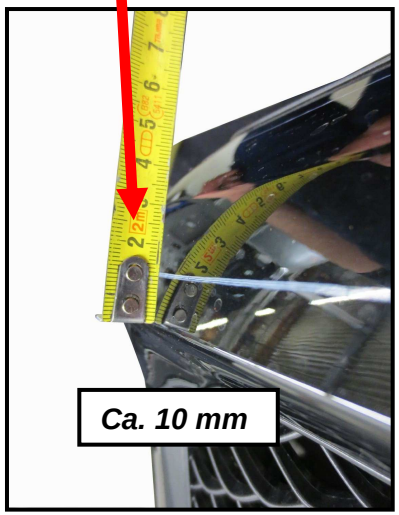


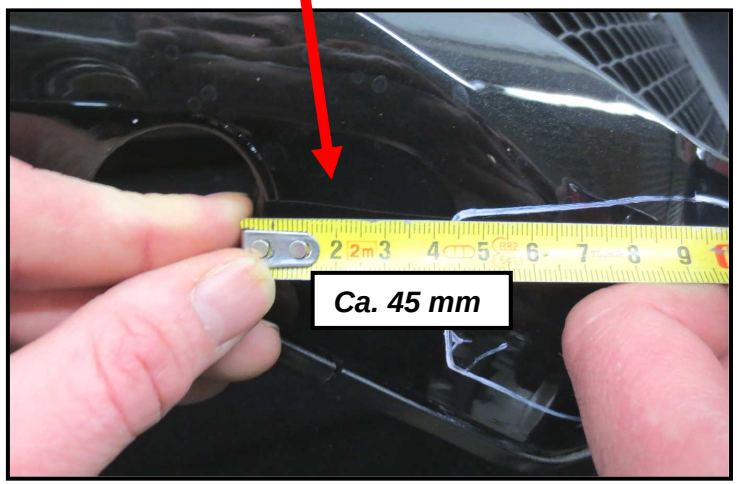

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Komplettieren Sie den Stoßfänger und befestigen Sie diesen wieder am Fahrzeug.

- Öffnen Sie die Motorhaube und demontieren Sie das Gebläsegehäuse (A).

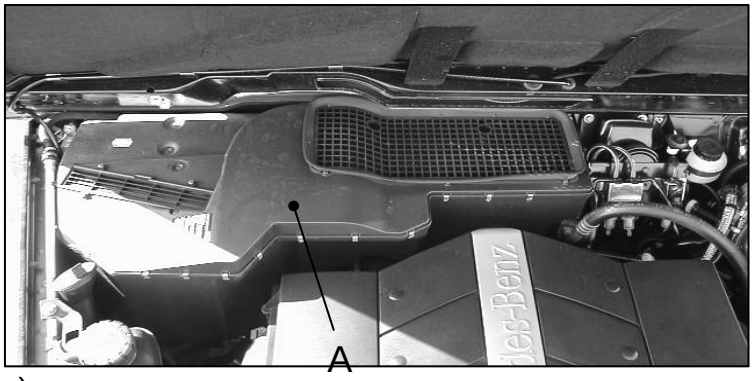


- Lösen Sie rechte Unterverkleidung der Armaturentafel (unter dem Handschuhfachkasten).

- Montieren Sie das Steuergerät auf der Beifahrerseite, nutzen Sie die originale Verschraubung (siehe Bild).

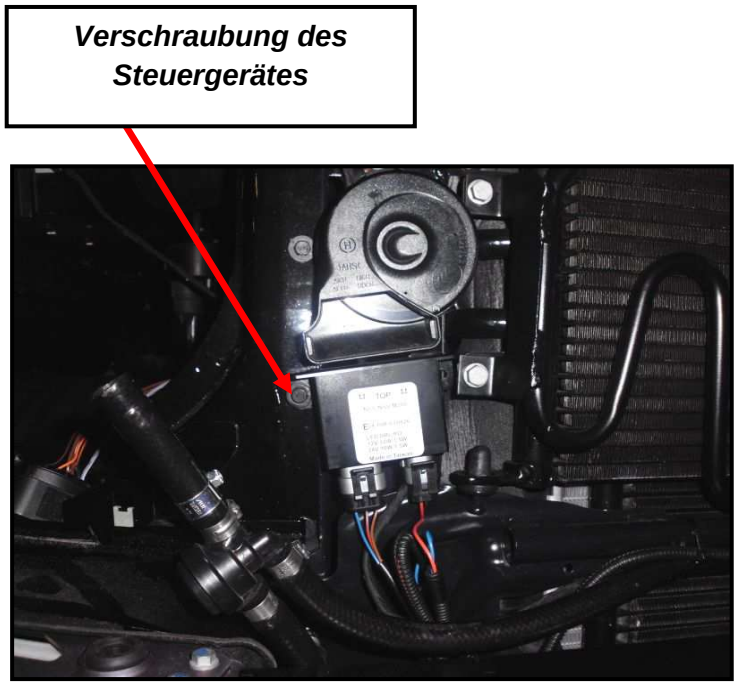


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

- Verbinden Sie die Stecker des Kabelsatzes mit dem Steuergerät.
- Verlegen Sie die Anschlussstecker für die Tagfahrleuchten nach links und rechts (an serienmäßigen Leitungen mittels Kabelbindern befestigen).
  Der längere Kabelsatz wird zur Fahrerseite verlegt
- Verlegen Sie die Leitungen blau, rot und braun ins rechte Radhaus.
- Verlöten Sie die blaue Leitung an der (grau/weißen) Leitung aus **Pin 1** des rechten Hauptscheinwerfers. Isolieren Sie die Lötstelle!
- Führen Sie die Leitungen rot und blau in den Motorraum.

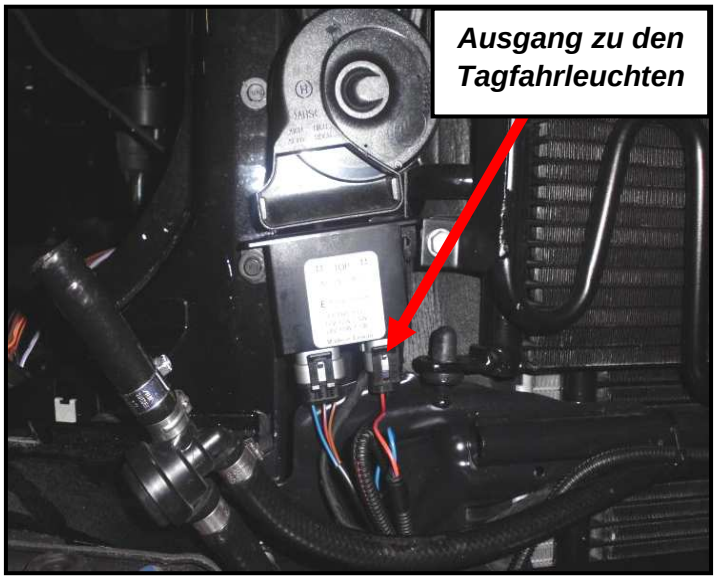




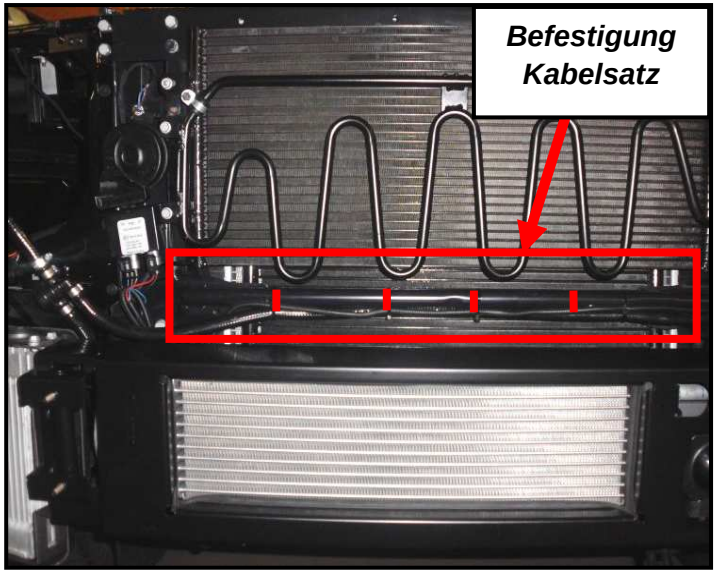

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Verlegen Sie die Leitungen gemäß der Abbildung durch den Gummistopfen in der Stirnwand in den Innenraum

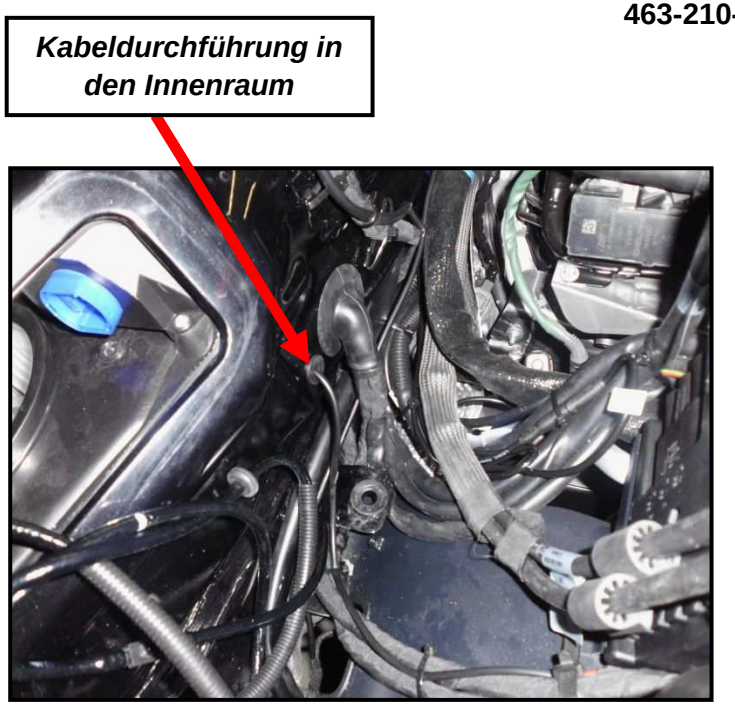

- Verlöten Sie die (rot/blaue) Leitung parallel mit der Spannungsversorgung der 12Volt Steckdose (rot/grün).Isolieren Sie die Lötstelle.
- Verlöten Sie die (braune) Leitung parallel mit der Masseversorgung der 12Volt Steckdose (braun).Isolieren Sie die Lötstelle.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDM


- Verschrauben Sie die LED Lampen mit dem dafür vorgesehenen Halter.



- Stecken Sie die Chrom Abdeckungen auf die einzelnen LED Lampen auf.



- Verschrauben Sie die LED-Tagfahrleuchten mit dem Frontspoiler.

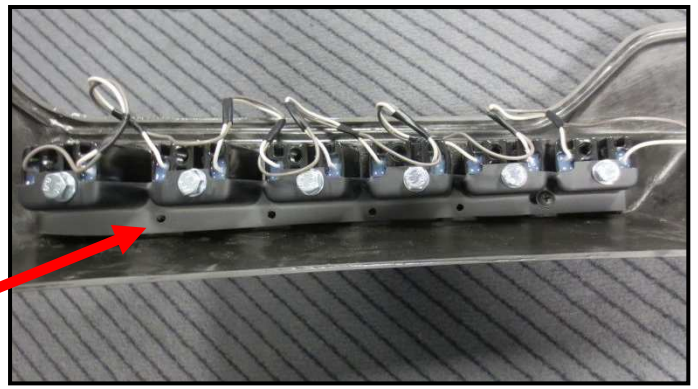


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDM

- Halten Sie den Frontspoiler an die Frontstoßstange an und richten Sie diesen aus. Markieren Sie die äußeren Kanten mit einem abwaschbaren Marker am Frontstoßfänger.


- Bereiten Sie alle Klebeflächen gemäß der Klebehinweise auf Seite 2 zum Verkleben vor.



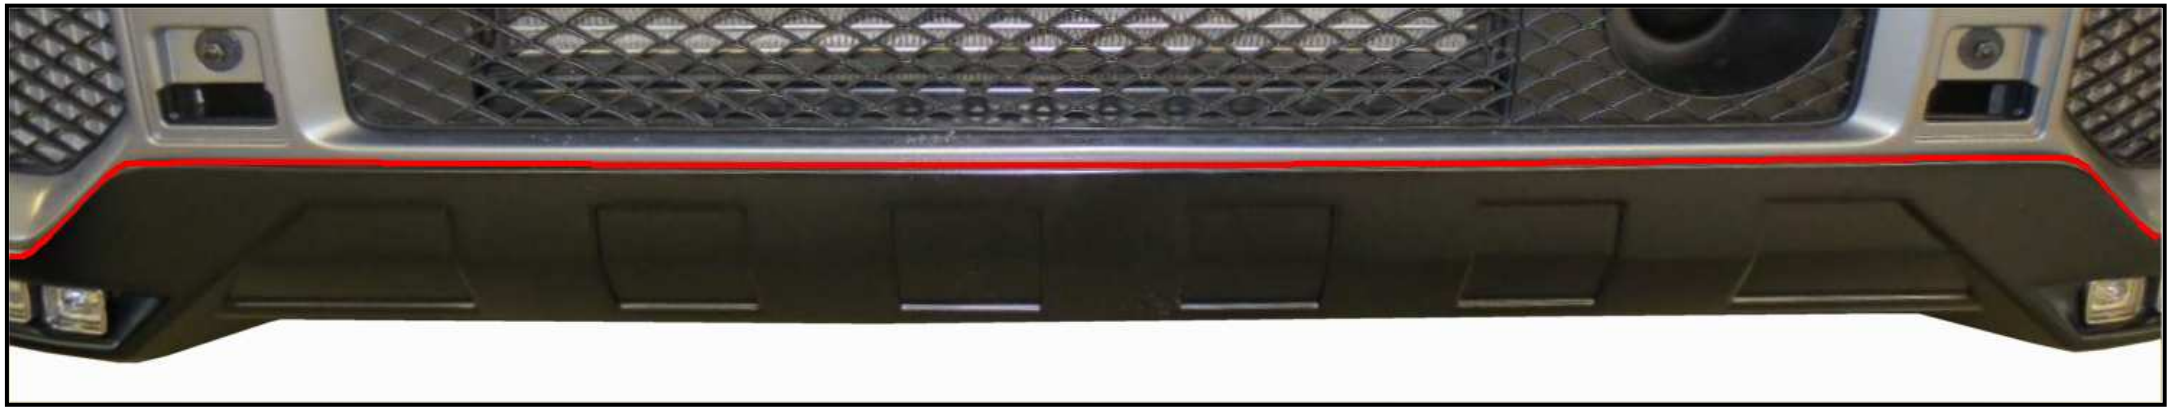

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDM

- Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf den Frontspoiler auf. Verbinden Sie die Tagfahrleuchten mit den Steckern des Brabus-Kabelsatzes und verkleben Sie den Frontspoiler bündig mit dem Frontstoßfänger. Richten Sie diesen aus und fixieren sie ihn bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeignetem Klebeband.

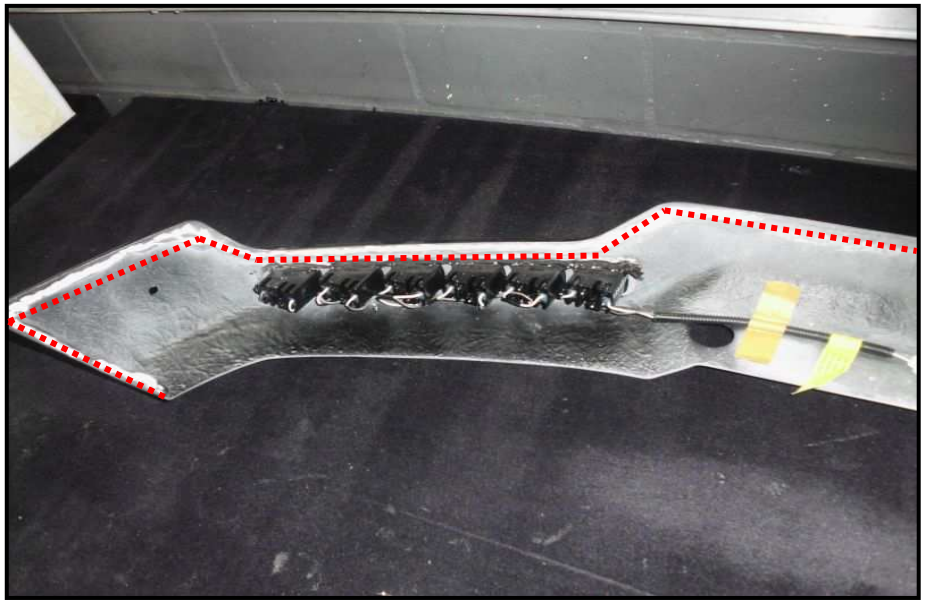




Achtung!
Überschüssigen Kleber sofort entfernen!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Führen Sie die Anschlusskabel der beleuchteten Brabus-Logos durch die Öffnungen des Frontspoilers. Verkleben Sie die Embleme auf den dafür vorgesehenen Klebeflächen des Frontspoilers. Entfetten Sie die Klebeflächen vorher mit geeigneten Mitteln. Achten Sie auf richtige Ausrichtung der Embleme.



- Verbinden Sie die Anschlusskabel der beleuchteten Embleme mit dem Ausgang der mitgelieferten Inverter (Spannungswandler).
- Befestigen Sie die Inverter der beleuchteten Embleme unter Verwendung von Kabelbindern in den vorderen Radhäusern und verlegen Sie die Anschlusskabel der Inverter zum Tagfahrlichtsteuergerät.
- Verlöten Sie die Leitungen für die Spannungsversorgung der Inverter mit den aus dem Innenraum kommenden Leitungen für die Ansteuerung der Tagfahrlichtsteuergeräte (Kabel rot parallel mit dem rot-blauen Kabel, Kabel schwarz mit Braun). Isolieren Sie die Lötverbindungen ausreichend!
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch und bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile wieder ein.

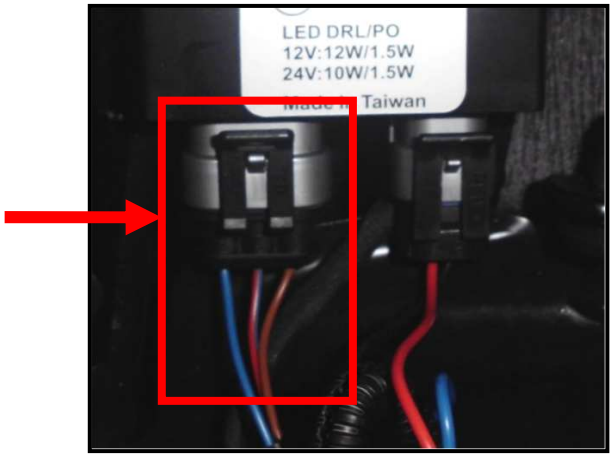

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT