

Edelstahl-Einstiegsleisten GLC, beleuchtet
253-350-00

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:

1. 1x 205-350-00-2-B Einstiegsleisten vorne
2. 1x 253-351-00 Kabelbaum Einstiegsleisten GLC
3. 1x 253-352-00 Steuergerät Brabus Power Control
4. 2x 222-350-10 Adapter Widerstand für Einstiegsleisten


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Beschreibung Elektrischer Anschluss:

Steckplatz Steuergerät




Massestützpunkt

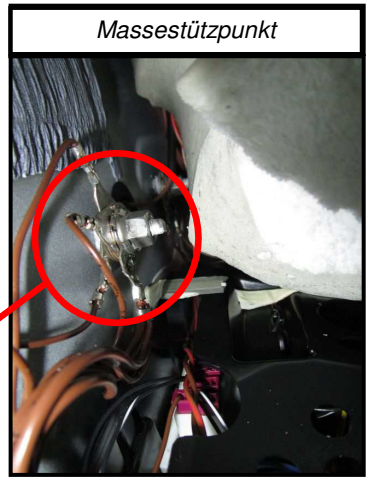


Stecker KL 30 zur Sicherung



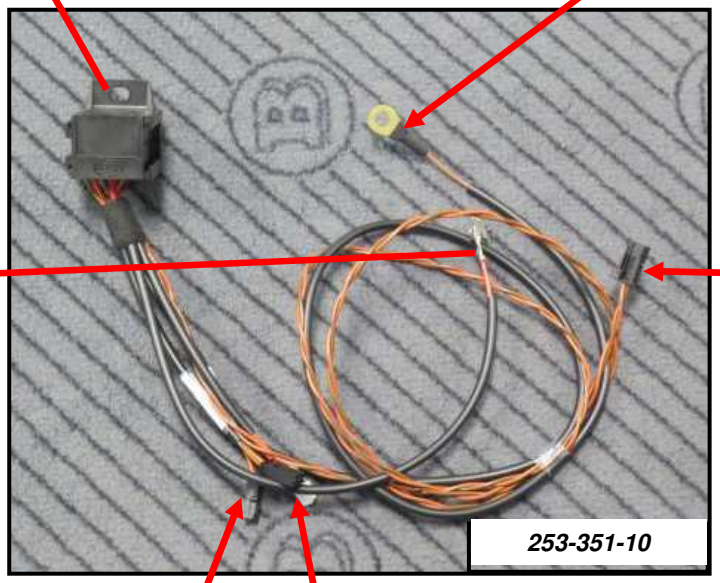

Zum CAN Verteiler

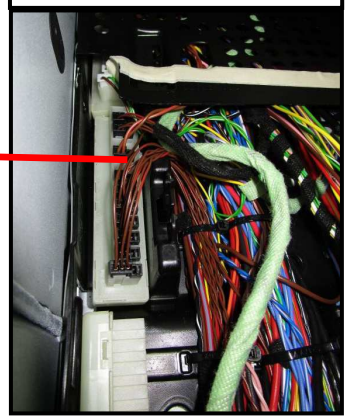


Ausgang zu den Einstiegsleisten

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Vorbereitung:

1. Trennen Sie vor Beginn der Installation die Masseleitung der Fahrzeugbatterie. Führen Sie das Zerlegen der Originalbauteile nach Mercedes Benz Werkstattinformation durch.
2. Demontieren Sie die linke Verkleidung der Armaturentafel.(Abb.2)
3. Demontieren Sie die linke und rechte untere Verkleidung der Armaturentafel.
4. Demontieren Sie die innere Einstiegsleiste.




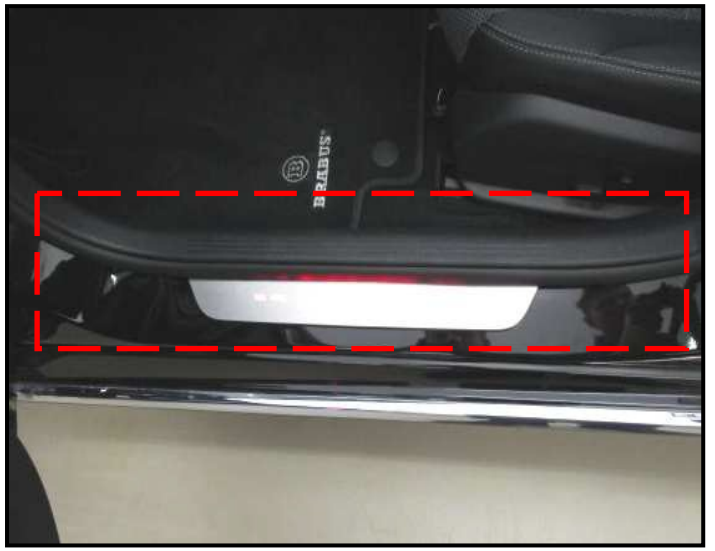

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

Montage Kabelsatz 253-351-10:

1. Clipsen Sie den Sicherungshalter auf der Fahrerseite aus, entfernen Sie den Kabelclip. Verwenden Sie die Befestigungslöcher des Kabelclips für den BRABUS Steuergerätehalter. Befestigen Sie den ausgeklipsen Kabelstrang mit einem Kabelbinder.

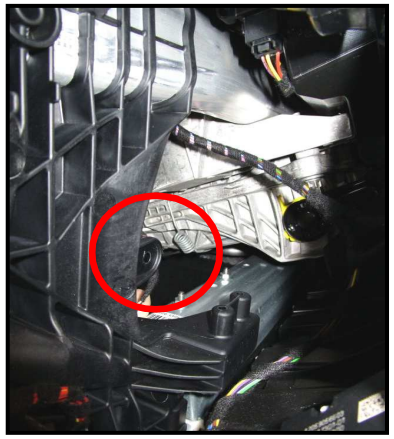




2. Verschrauben Sie den Steuergerätesockel des Kabelsatzes (253-351-10) gemäß Abbildung mit der Halteplatte. Verwenden Sie hierzu die Schraube M4x8mm und die dazugehörige Sperrzahnmutter.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

3. Stecken Sie den Kabelschuh vom BRABUS Kabelsatz in den gezeigten Sicherungssteckplatz ein.



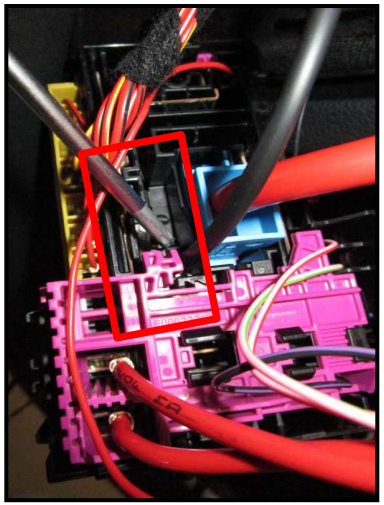


4. Stecken Sie die mitgelieferte 5A Sicherung in den Steckplatz ein.

5. Stecken Sie das Brabus Power Control-Steuergerät (253-352-00) in den Haltesockel ein.


6. Verschrauben Sie die Masseleitung (Ringöse) am Massestützpunkt (nur dort anschließen!) im Fahrerfußraum.



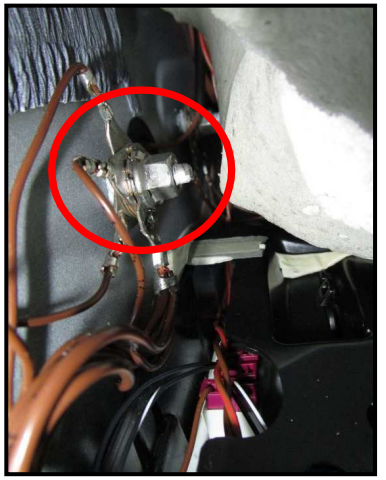

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

7. Heben Sie den Bodenbelag an der Fahrerseite an, um Zugang zum CAN-Verteiler zu erhalten.

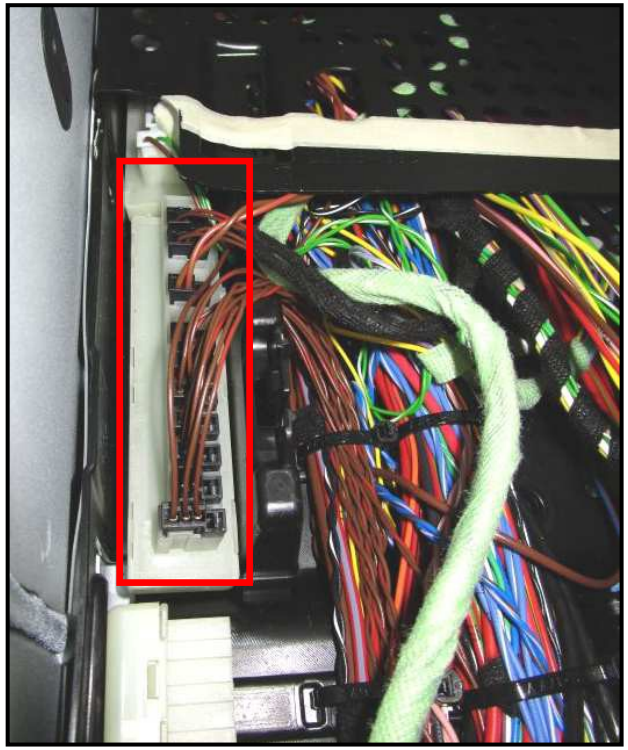


8. Stecken Sie den CAN-Stecker des BRABUS Kabelsatzes in den gezeigten CAN-Verteiler auf der Fahrerseite ein (Kabelfarben braun/braun-rot).

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


Montage Kabelsatz 205-350-03:

1. Der Kabelsatz hat zwei Ausgänge (FR, FL).

2. Achten Sie auf richtige Zuordnung. Die Verlängerungskabel sind mit FR (front right /vorn rechts) und FL (front left / vorn links) gekennzeichnet.

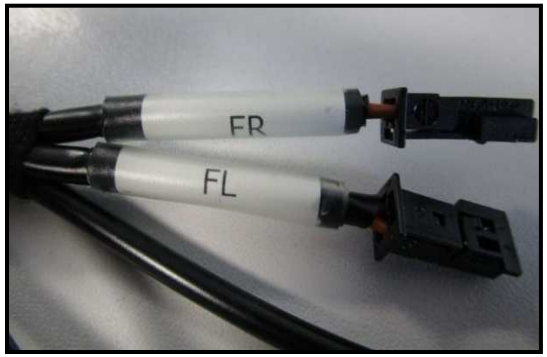


3. Verlegen Sie das Kabel FL unter dem Bodenbelag zur Fahrerseite.

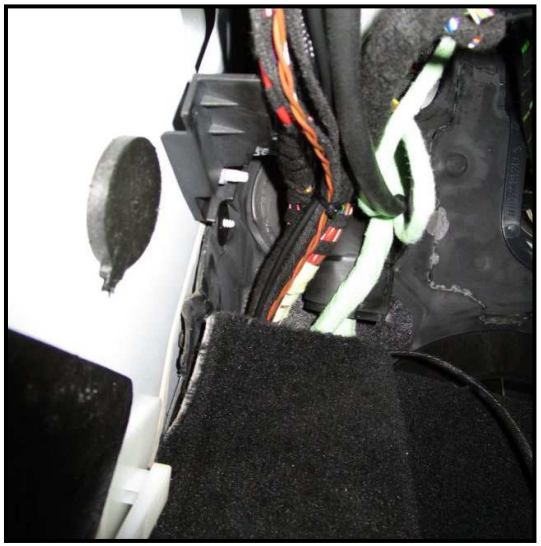

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

4. Verlegen Sie das Kabel FR durch die Mittelkonsole zur Beifahrerseite.

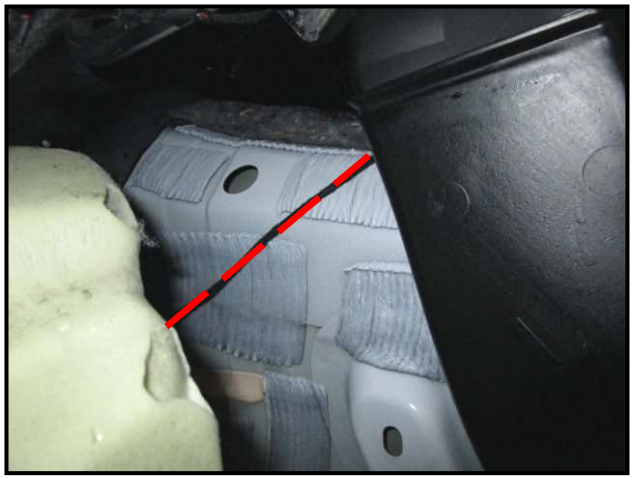


5. Bei Fahrzeugen die ab Werk mit beleuchteten Einstiegsleisten ausgestattet sind, müssen die im Lieferumfang enthaltenen Widerstände verwendet werden. Verbinden Sie die Widerstände mit den Steckern der serienmäßigen Einstiegsleistenbeleuchtung.




Montage der Einstiegsleisten:

1. Markieren Sie die Positionen der Einstiegsleisten mit einem abwaschbaren Marker auf den Türeinstiegsblechen.
2. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen absolut sauber und fettfrei sind!
3. Entfernen Sie Schutzfolien der Klebestreifen und kleben Sie die Einstiegsleisten gemäß den Markierungen auf.
4. Legen Sie die Flachband-Anschlusskabel über die Kanten der Einstiege ins Fahrzeug. Kleben Sie zum Schutz die mitgelieferten Klebestreifen über die Anschlusskabel.
5. Verbinden Sie die Anschlusskabel der Einstiegsleisten mit den fahrzeugseitigen Gegensteckern.
6. Stellen Sie die Verbindung zur Fahrzeugbatterie wieder her.
7. Führen Sie eine Funktionsprüfung durch und montieren Sie alle demontierten Verkleidungsteile.

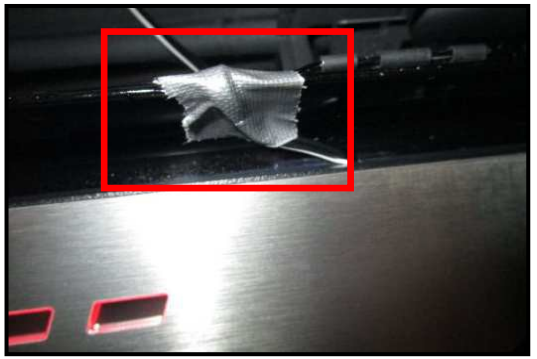



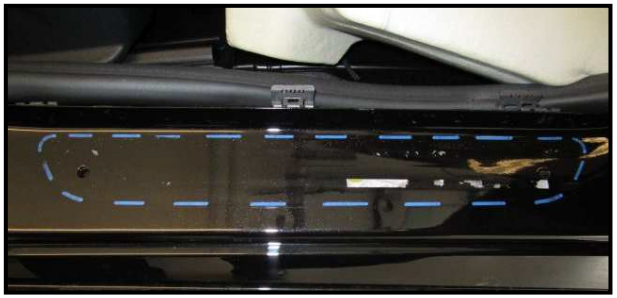



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA