



Brabus-Frontaufsätze für E-Klasse, Typ W/S 213
Artikelnummer: 213-210-00 & 213-230-00

BRABUS®

Montageanleitung



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).

Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.

Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210



2

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!


Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Lieferumfang BRABUS:


1x Frontaufsatz links	213-210_220-01
1x Frontaufsatz links	213-210_220-02
1x Klebeset	B28/000-8

Vorbereitung:


- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.
- Halten Sie die Brabus-Frontaufsätze gemäß den Illustrationen an die Frontstoßfängerverkleidung an. Bei den Aufsatzteilen 213-230-00 (AMG-Line) schieben Sie die Aufsatzteile so weit zur Fahrzeugmitte hin, bis alle Konturen formschlüssig an der Frontschürzenverkleidung anliegen.

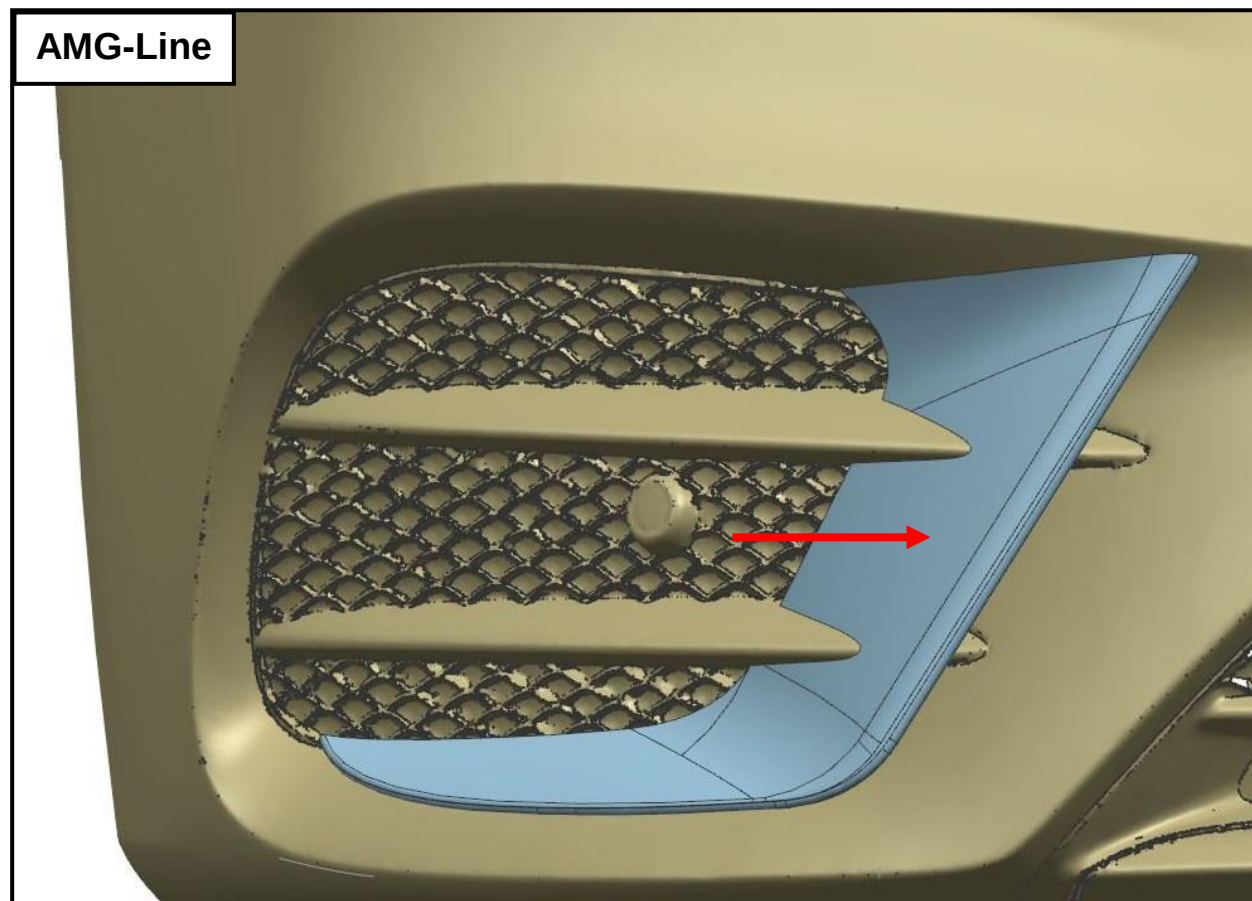

Avantgarde

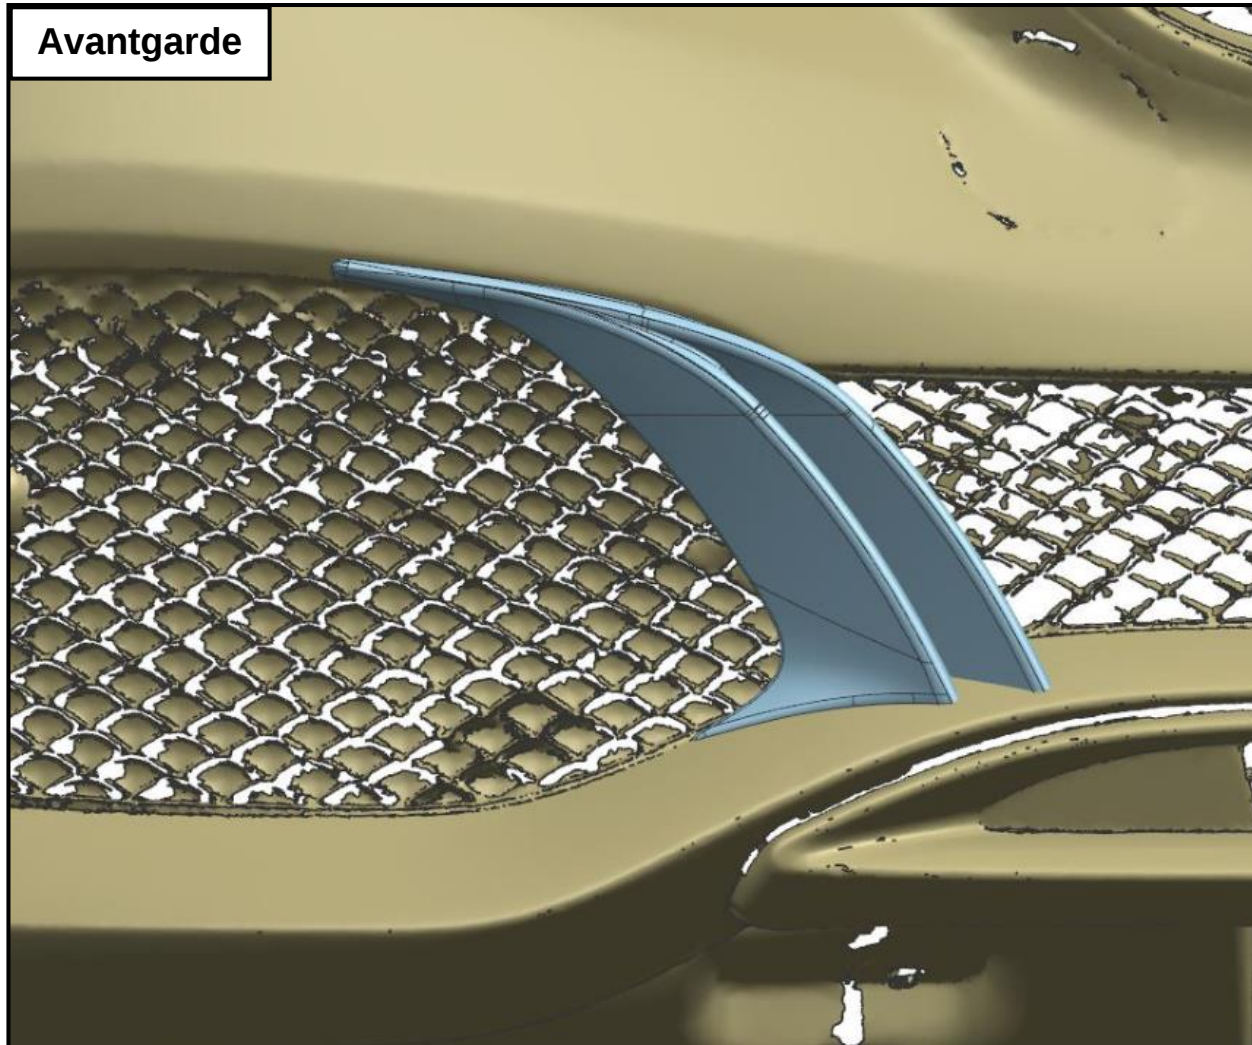

- Richten Sie die Frontaufsätze aus und markieren Sie die Positionen mit einem abwaschbaren Marker auf der Frontstoßfängerverkleidung.
- Reinigen und entfetten Sie die Klebeflächen (gelb eingefärbt) der Frontaufsätze (gelb markiert) und die der Frontstoßfängerverkleidung gemäß der Klebeanweisung sorgfältig.

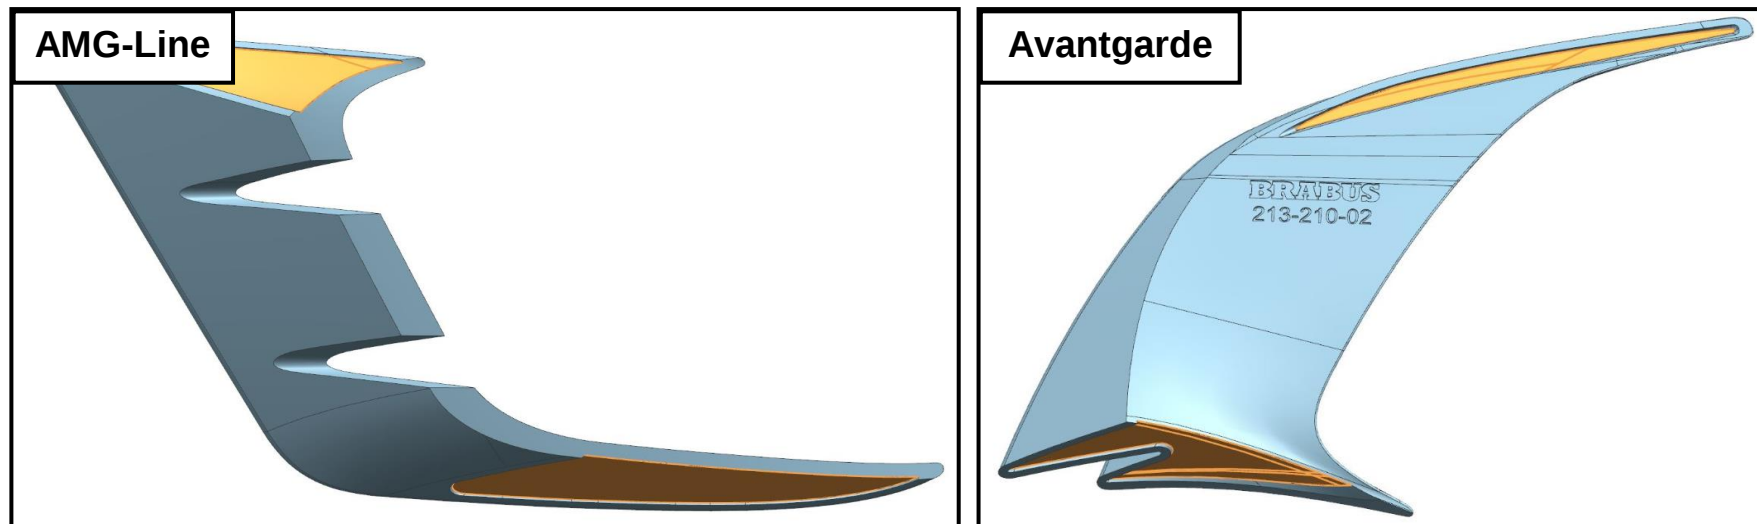

5

- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaunen auf die Klebeflächen der Frontaufsätze auf und verkleben Sie diese gemäß den Markierungen mit der Frontstoßfängerverkleidung. Überschüssigen Kleber umgehend entfernen!
- Fixieren Sie die Frontaufsätze bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (Klebeband, Klemmsauger).
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!