

Beleuchtete Einstiegsleisten für V-Klasse, Typ W447
447-350-00

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS-Einstiegsleisten vorn:


1x Satz Einstiegsleisten vorn	447-350-00-B
1x Kabelsatz	447-350-03
2x Adapter Widerstand	222-350-10
1x Steuergerät für Einstiegsleisten	447-352-00
1x Flachstecksicherung, 5A	
2x Primerpad	





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

Elektrischer Anschluss:

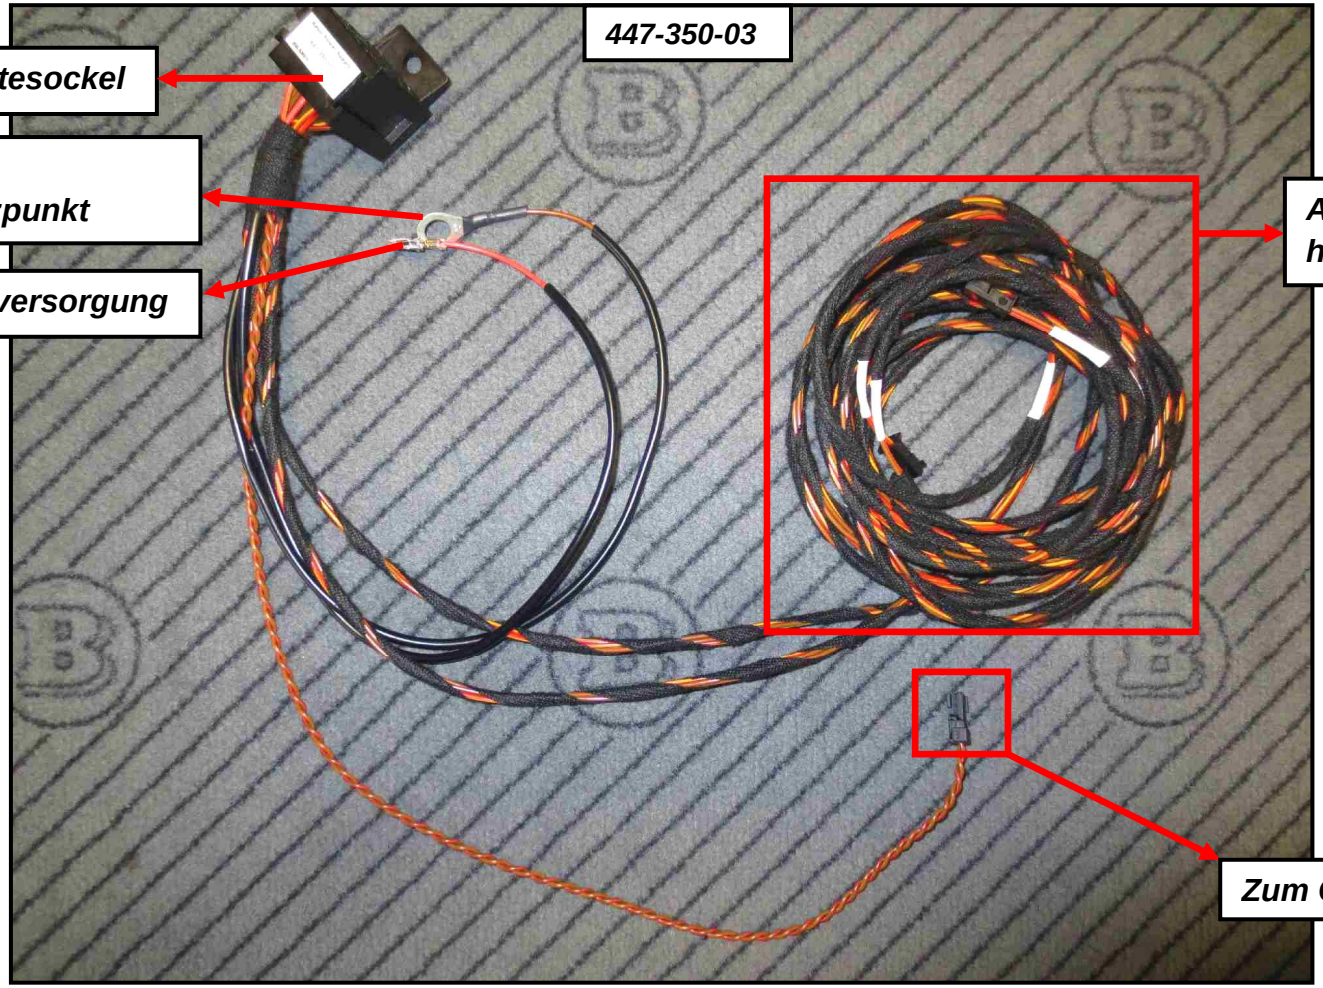

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

1. Demontieren Sie die Original-Einstiegsleisten, die linke und rechte untere A-Säulenverkleidung und die unteren Abdeckungen der Armaturentafel auf der linken und rechten Seite. Demontieren Sie den Sicherungshalter, welcher sich hinter der rechten, unteren A-Säulenverkleidung befindet.


2. Stecken Sie die mitgelieferten Adapter/ Widerstände auf die Stecker der serienmäßigen Einstiegsleisten auf.

3. Trennen Sie die serienmäßigen Einstiegsleisten vorsichtig von den Kunststoffträgern. Bohren Sie hierzu die Befestigungspunkte von unten auf. Entfernen Sie etwaige Klebereste und entfetten Sie die Klebeflächen. Behandeln sie diese mit den mitgelieferten Primerpads. Bohren Sie Öffnungen für die Kabeldurchführung an den entsprechenden Stellen in die Kunststoffträger.






4. Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebestreifen, welche sich auf den Rückseiten der BRABUS-Einstiegsleisten befinden und verkleben Sie die Einstiegsleisten mit den Kunststoffträgern.

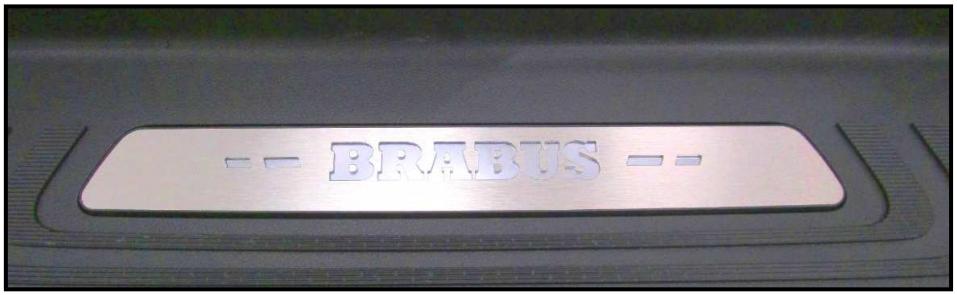

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

5. Befestigen Sie die komplettierten Kunststoffträger wieder am Fahrzeug. Achtung, wird das Fahrzeug ebenfalls mit beleuchteten Einstiegsleisten für die Schiebetüren ausgestattet, die Träger noch nicht wieder montieren.


6. Verschrauben Sie den Stecksockel des Steuergerätes auf dem Gewindebolzen, welcher sich neben dem Sicherungsterminal befindet. Stecken Sie das Steuergerät in den Stecksockel ein.

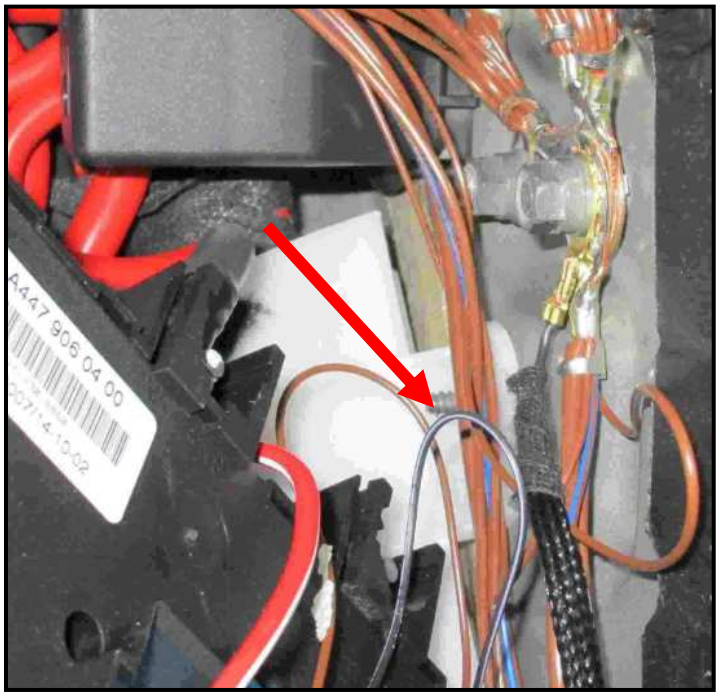

7. Verschrauben Sie die Masseleitung (Ringöse) am Massestützpunkt.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

8. Entnehmen Sie den CAN-Verteiler, welcher sich hinter der Verkleidung oberhalb des Sicherungsterminals befindet. Stecken Sie den CAN-Stecker des BRABUS-Kabelsatzes in einen freien Steckplatz des CAN-Verteilers ein.

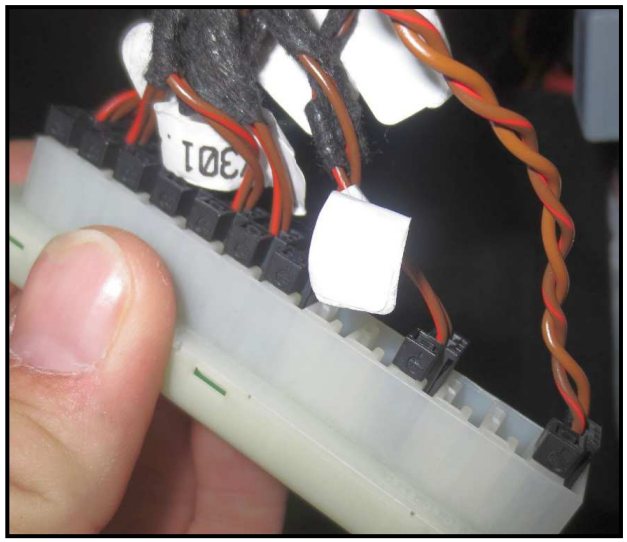

9. Stecken Sie den Anschluss für Spannungsversorgung in den gezeigten Steckplatz des Sicherungsterminals ein.



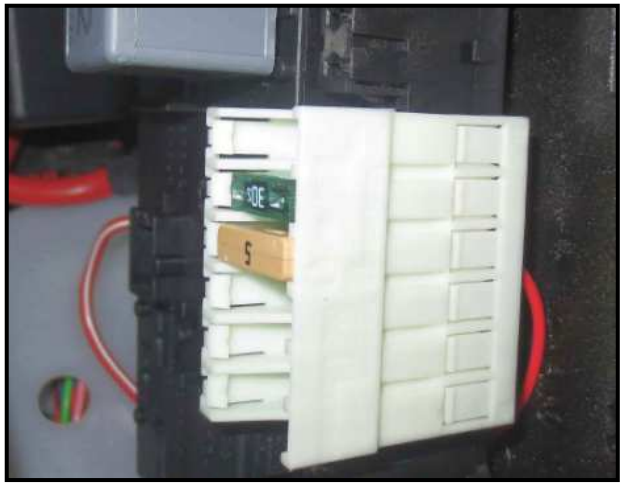


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


10. Verlegen Sie die Anschlusskabel gemäß den Zuordnungen (FL= links vorn, RL=links hinten, FR=rechts vorn, RR=rechts hinten).

    Die Anschlusskabel für die linke Fahrzeugseite werden unterhalb der Armaturentafel verlegt. Wird das Fahrzeug ebenfalls mit Einstiegsleisten für die Schiebetüren ausgestattet, demontieren Sie die B-Säulenverkleidungen und die Träger der serienmäßigen Einstiegsleisten. Verlegen Sie die Kabel für die hinteren Leisten entsprechend zum jeweiligen Verbauort.

    Achtung:

    Bei Fahrzeugen, die in den Einstiegsbereichen ab Werk nicht mit beleuchteten Einstiegsleisten ausgestattet sind, der Bereich zur Aufnahme der beleuchteten BRABUS-Einstiegsleiste mit geeigneten Mitteln aus dem Kunststoffträger ausgeschnitten werden. Die Einstiegsleisten werden dann in die Öffnung des Kunststoffträgers geklebt. Bitte beachten Sie hierzu die folgenden Abbildungen:

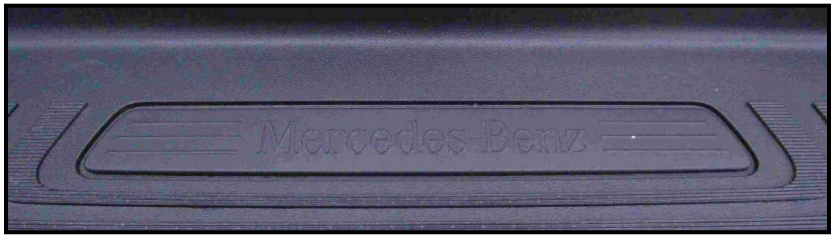

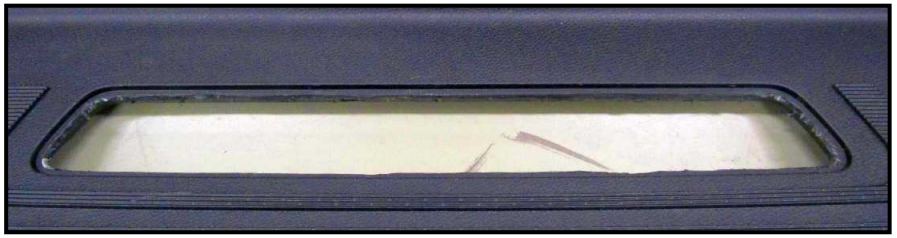



11. Verkleben Sie die Leisten auf den Kanten in der Aussparung, sichern Sie anschließend die Leisten von unten mit PU-Scheibenkleber. Verbinden Sie die beleuchteten Einstiegsleisten unter Verwendung der mitgelieferten Anschlusskabel mit dem Hauptkabelsatz. Komplettieren Sie das Fahrzeug und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA