
BRABUS®

Edelstahl-Sportauspuff W205 / 4-Zylinder Benzinvarianten
Artikelnummer 205-674-00 & 205-674-05

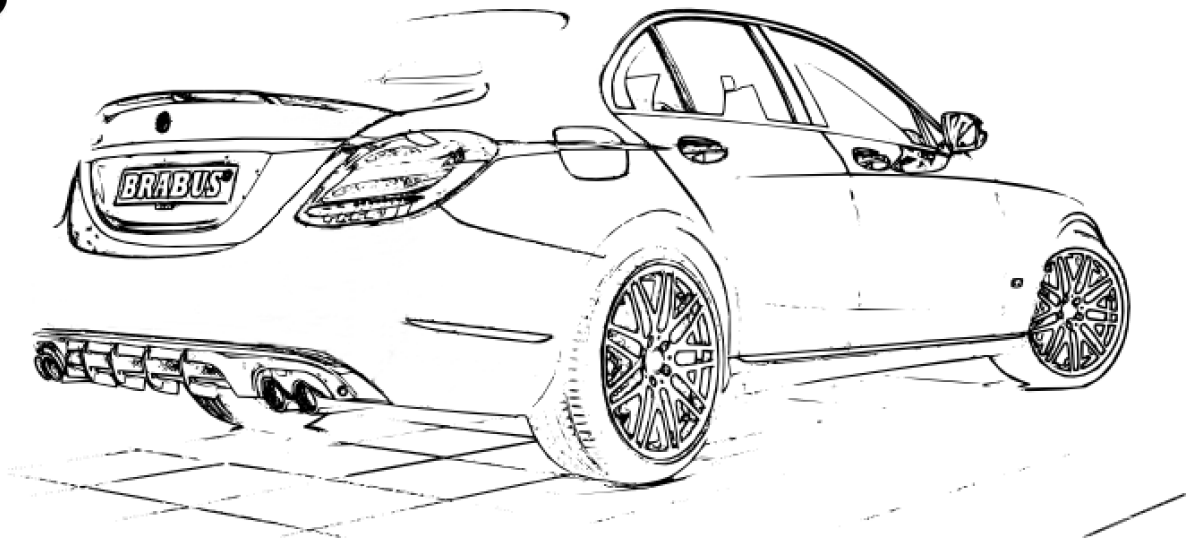

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen.
Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden.
Der Einbau sollte daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt, ebenso sollten die Herstellerspezifischen Hinweise und Vorgaben unbedingt beachtet werden.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten.

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Motorisierung 180 CGI & 200 CGI, welche ab Werk mit einem einflutigen Auspuff ausgestattet sind, ist vor der Montage des Sportauspuffes auf der rechten Seite der Montagesatz mit der Artikelnummer 205-674-90 zu montieren.

Lieferumfang:

Menge:	**Bezeichnung**:	**Teilenummer:**
1x	Satz Endschalldämpfer	205-674-00-ESD, 205-674-05-ESD
1x	Verbindungsrohr	205-674-00-VBR
1x	Satz Montagematerial, bestehend aus Rohrschellen, Schrauben	
Optional:	Satz Abschirmbleche, original Mercedes-Benz, inkl. Halterung für Schalldämpfer rechts & Haltegummis.	205-674-90

Achtung:

Aufgrund unterschiedlicher Endrohrlängen bei den Abgasanlagen für W205 (Limousine) und S205 (T-Modell) können die Anlagen nicht untereinander getauscht werden.

Folgende Zuordnung gilt:

205-674-00 → Limousine

205-674-05 → T-Modell


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Montage:

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.

- Demontieren Sie das Originale Heckansatzteil und verbauen Sie das Brabus-Heckansatzteil unter Zuhilfenahme der zugehörigen Montageanleitung. Lösen Sie den serienmäßigen Endschalldämpfer an der im Bild unten ersichtlichen Position. Hängen Sie den Schalldämpfer aus und entfernen Sie diesen. Entnehmen Sie ebenfalls die gezeigte Kunststoffabdeckung.
Diese wird nicht weiter verwendet.



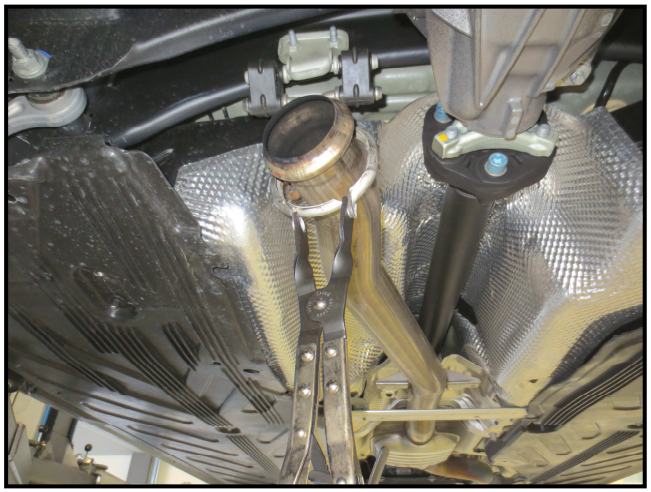




- Montieren Sie, wenn notwendig, die Abschirmbleche auf der rechten Seite, sowie die Schalldämpferhalterung und die Haltegummis.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verschrauben Sie das mitgelieferte Verbindungsrohr unter Verwendung der Serienmäßigen Auspuffschelle gemäß der Abbildung. Beachten Sie, dass der serienmäßige Dichtring weiterhin verwendet werden muss.

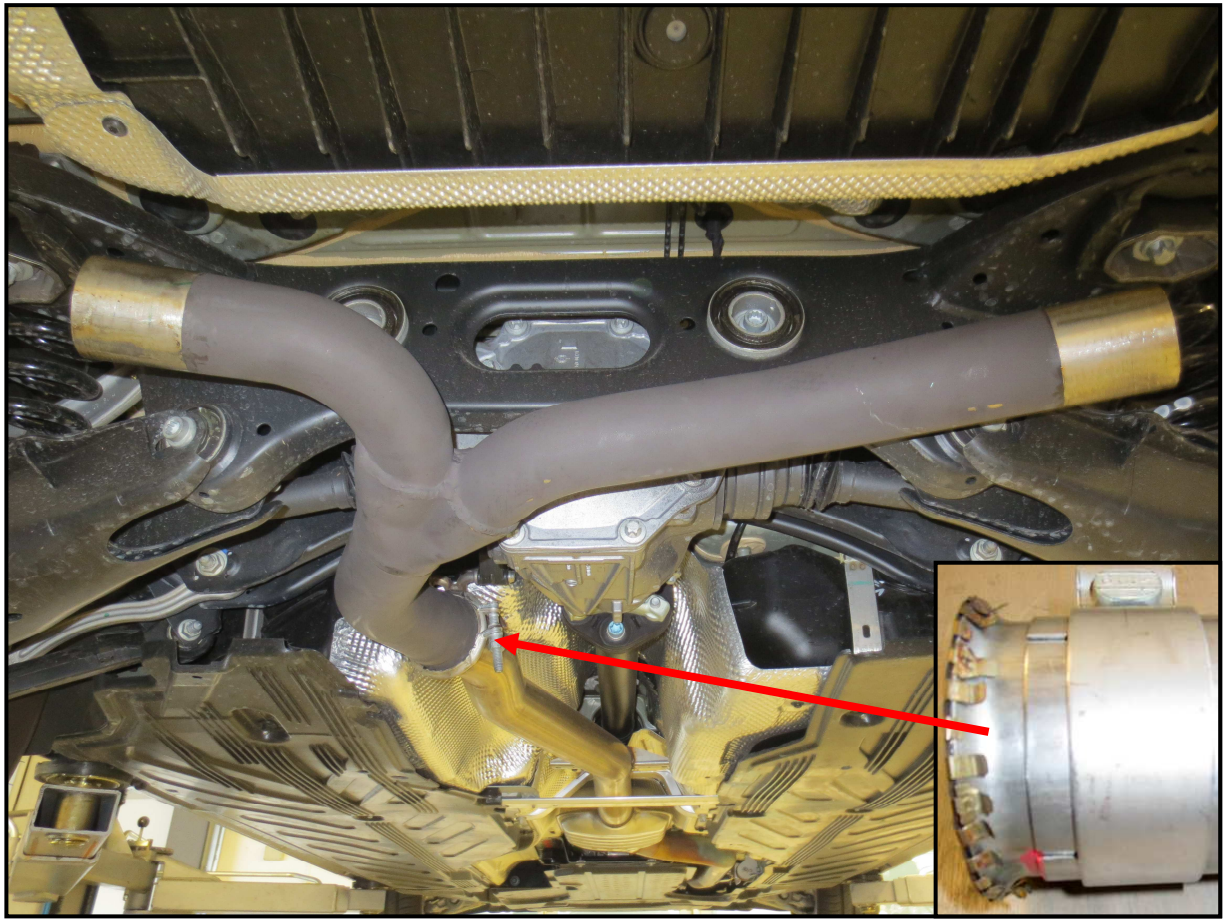


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Hängen Sie die mitgelieferten Halter gemäß der Abbildung in die serienmäßigen Auspuffgummis ein.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Befestigen Sie die Brabus-Endschalldämpfer am Verbindungsrohr unter Verwendung der mitgelieferten Schellen, verschrauben Sie die Schalldämpfer mit den Halterungen.
  Richten Sie sie spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus.
  Achten Sie auf gleichmäßige Ausrichtung der Endrohre in den Heckschürzenöffnungen.

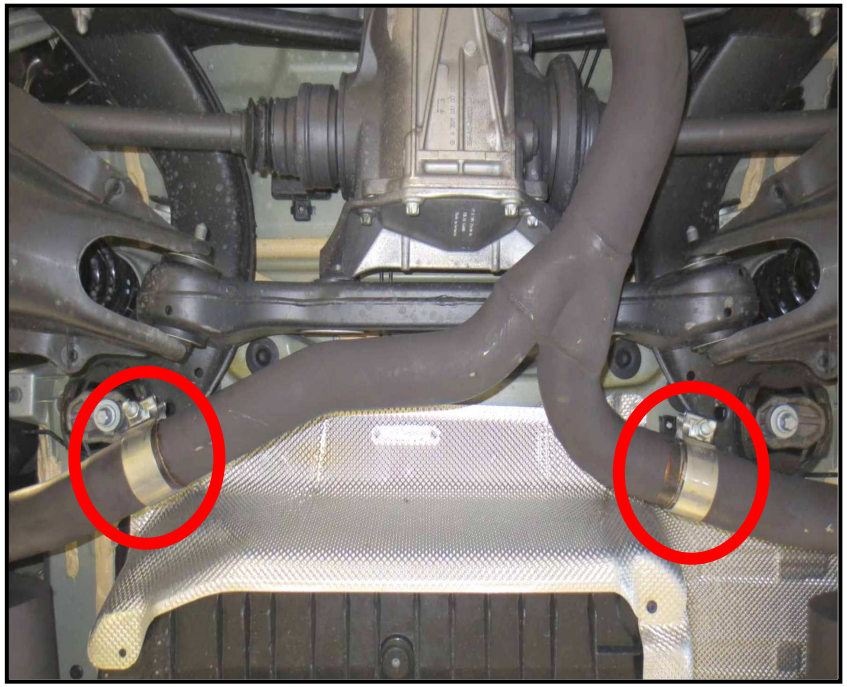

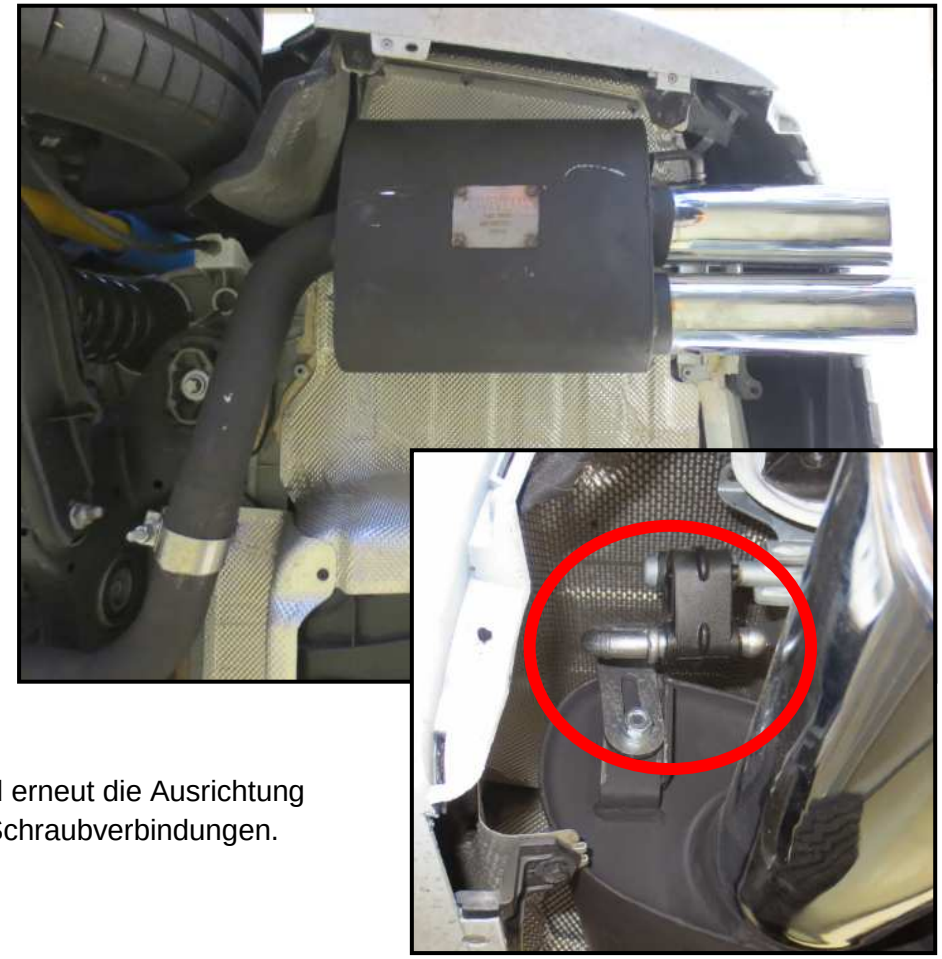

- Führen Sie eine Probefahrt durch und prüfen Sie anschließend erneut die Ausrichtung des Sportauspuffes sowie die Festigkeit aller durchgeführten Schraubverbindungen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA