Adapterplatte für Anhängerkupplung BRABUS-Widestar, W463A
Trailer hitch adapter plate BRABUS Widestar, W463A
Artikelnummer/ *article-no. 464-400-910*

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten.

The product described in the instructions was developed, produced and checked considering the necessary safety requirements.
In order to ensure a proper and safe function and to rule out danger for persons and objects, this product must be installed appropriately.
Only trained, qualified staff, having the necessary technical experience and tools, should perform the installation.
Therefore you have to read and completely understand these instructions.
Check the content of the parts supplied prior to assembly


Im Lieferumfang enthalten:
Included in delivery:

1x	Adapterplatte/ *adapter plate*	464-400-911
1x	Hinweisschild selbstklebend/ self-adhesive information sign	464-400-912
1x	Schnittschablone für Heckansatzteil/ cutting template for rear bumper attachment	464-900-913
4x	Sechskantschraube	WU26311480
4x	Sechskantmutter	WU2639114

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Demontieren Sie die Anhängerkupplung/ *disassemble the trailer hitch.*

- Schneiden Sie die mitgelieferte Beschnittschablone aus, legen Sie den ausgeschnittenen Teil gemäß Abb. in das Heckansatzteil ein. Markieren Sie den auszuschneidenden Bereich mit einem abwaschbaren Marker im Heckansatzteil.
  Cut the template, lay the cut out template into the rear bumper attachment according to illustration below.
  Mark the cutting area to the rear bumper attachment using a washable marker.

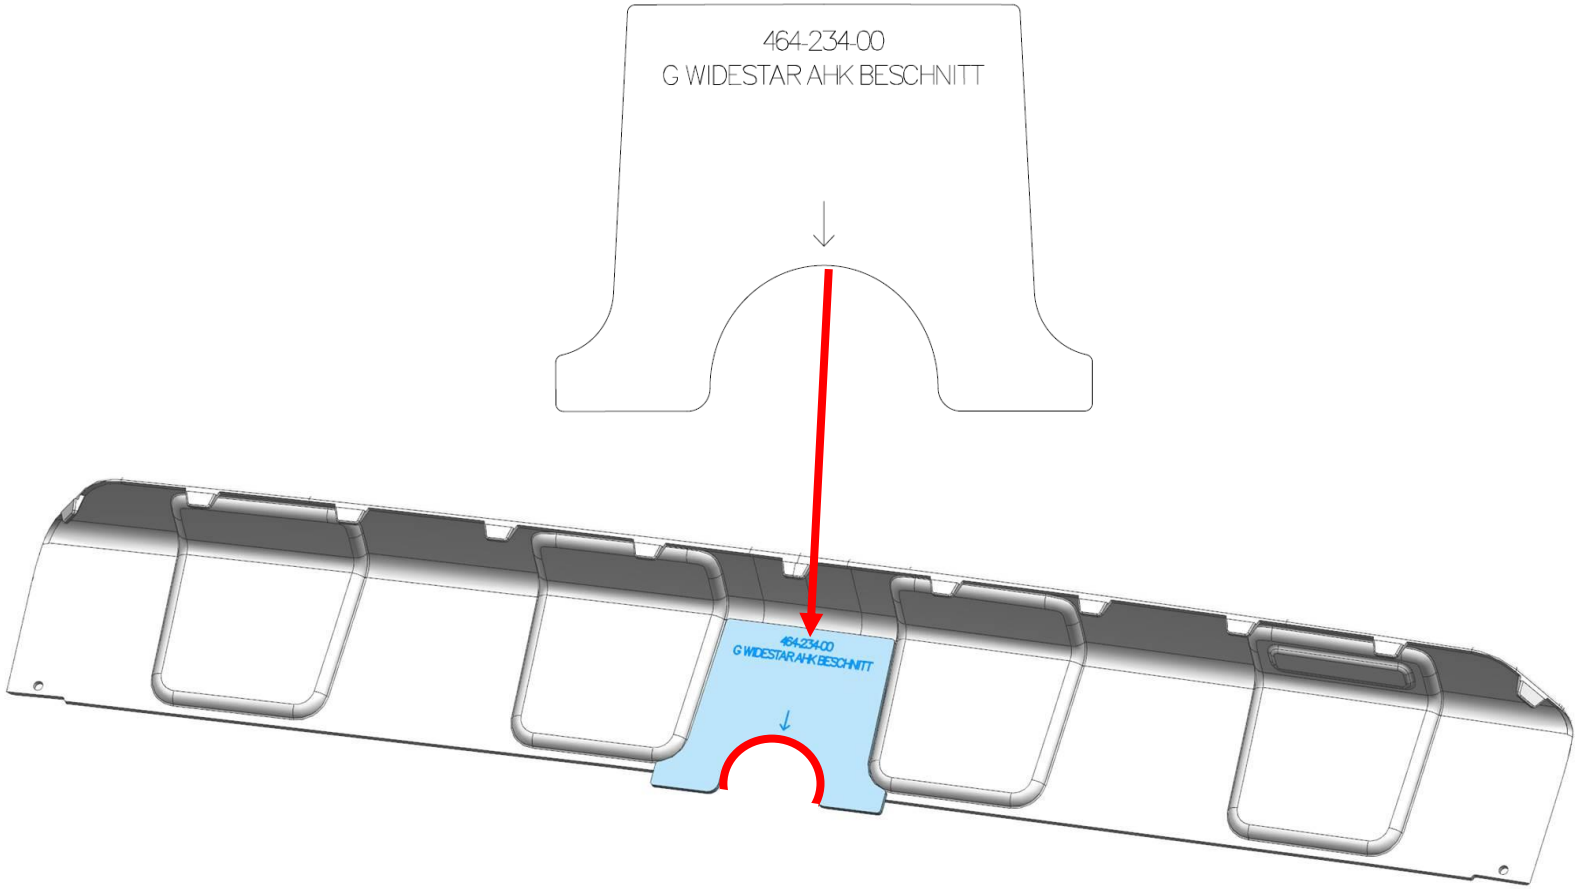


- Schneiden Sie den markieren Bereich mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Heckansatzteil aus. Montieren Sie das Heckansatzteil gemäß Widestar-Montageanleitung am Widestar-Heckstoßfänger.
  Cut the marked area out of the rear bumper attachment using a suitable tool. Attach the rear bumper attachment to the Widestar-rear bumper.

- Montieren Sie die Anhängerkupplung mit der BRABUS-Adapterplatte unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben/ Muttern am Fahrzeug. Das Anzugsmoment der Schrauben beträgt **160NM**.
  Assemble the trailer hitch under usage of the BRABUS adapter plate to the vehicle using screws/ nuts supplied.
  *The tightening torque is **160NM**.*

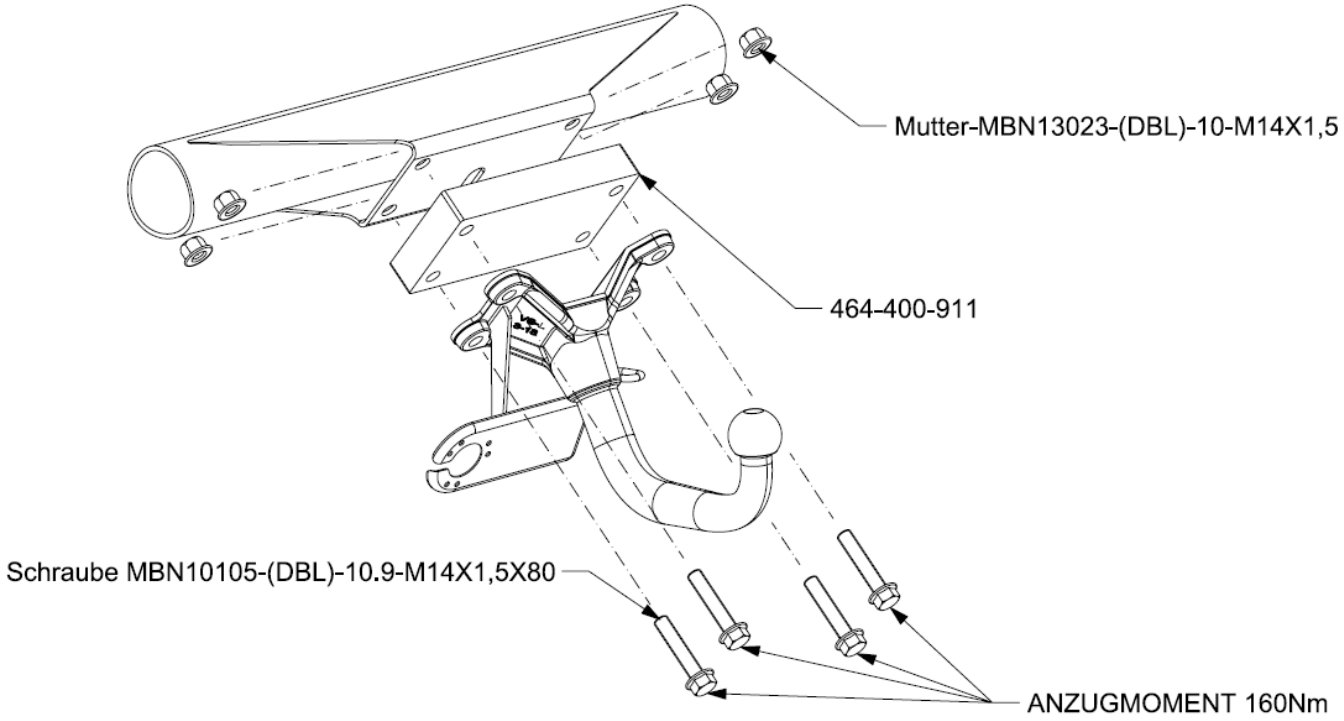

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verkleben Sie das mitgelieferte, selbstklebende Hinweisschild an unten dargestellter Position.
  Adhere the self-adhesive information sign to the area shown within image below.

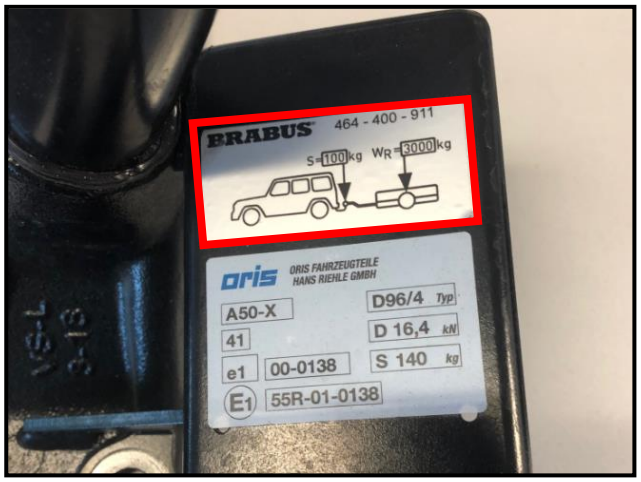

Achtung/ attention:

Bei Verwendung der BRABUS-Adapterplatte gelten andere Werte für den Anhängerbetrieb in Bezug auf Stützlast und Anhängelast.

By usage of the BRABUS adapter plate there are different values for trailer usage in regard to bearing load and towing capacity.

Stützlast/ *bearing load:* **100KG**

Anhängelast/ towing capacity: **3000KG**

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT