
Brabus Carbon-Frontspoiler und Carbon-Frontschürzenaufsätze mit Tagfahrlicht
Artikelnummern: 292-263-00_10/ 292-265-00_10

BRABUS®

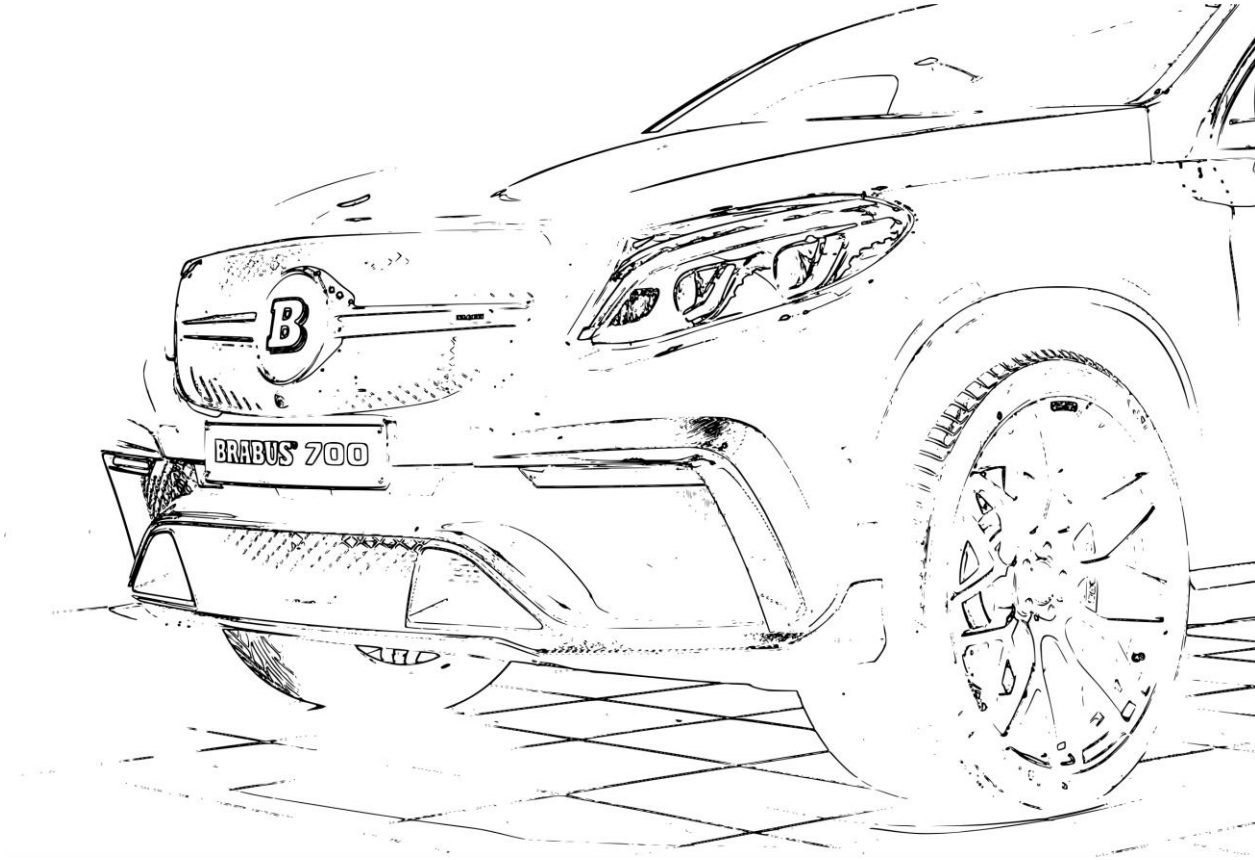

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


Lieferumfang BRABUS:

292-263-00_10

1x	Basis Carbon – Frontspoiler	292-263-01
1x	Schriftzug „Brabus“	218-000-22
1x	Klebeset	B28/000-8

292-265-00_10


1x	Tagfahrleuchten schwarz, vormontiert	000-TFL-CLS
1x	Kabelsatz Tagfahrleuchten	292-265-50
1x	Steuergerät PowerControl	292-255-11
1x	Klebeset	B28/000-8
2x	Halter Tagfahrlicht #1	292-265-21
2x	Halter Tagfahrlicht #2	292-265-22
1x	Carbon – Frontaufsatz links	292-265-11
1x	Carbon – Frontaufsatz rechts	292-265-12
1x	PDC-Ring links	PTS-292-41-1_2
1x	PDC-Ring rechts	PTS-292-42-1_2
1x	PDC-Halter links	PTS-292-43-1_2
1x	PDC-Halter rechts	PTS-292-44-1_2

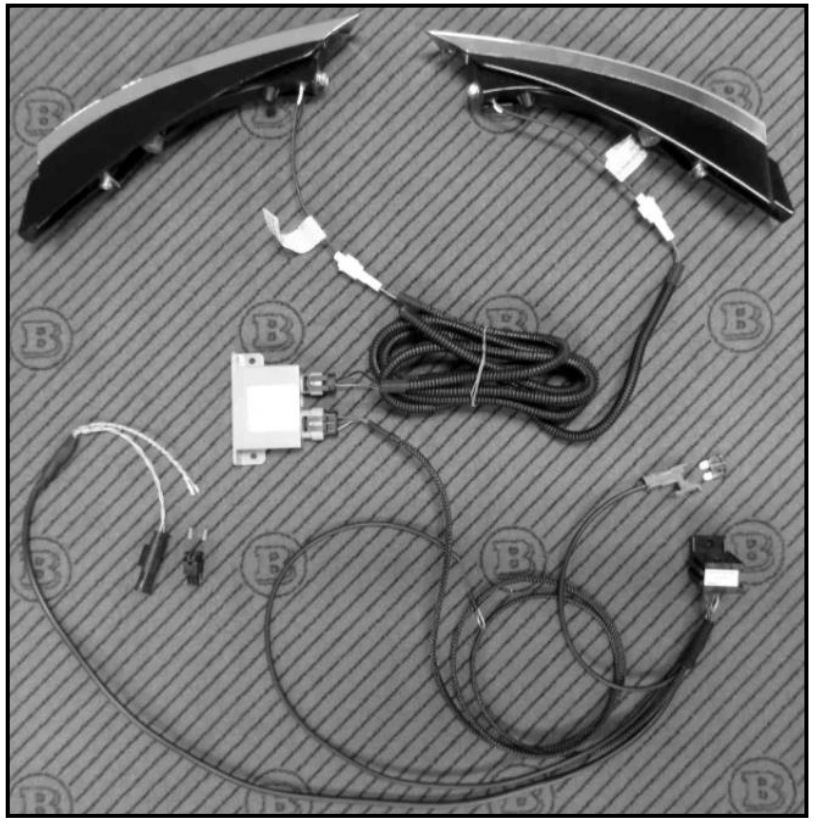

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Vorbereitung:

- Halten Sie den Brabus-Frontspoiler an die Frontschürze an.
- Richten Sie den Frontspoiler gemäß den Abbildungen aus und markieren Sie die Position des Frontspoilers mit einem abwaschbaren Marker auf der Frontschürze.
- Bereiten Sie die Klebeflächen des Frontspoilers (siehe Abbildung) und die der Frontschürze gemäß den Klebeanweisungen zum Verkleben vor.
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen des Frontspoilers auf.

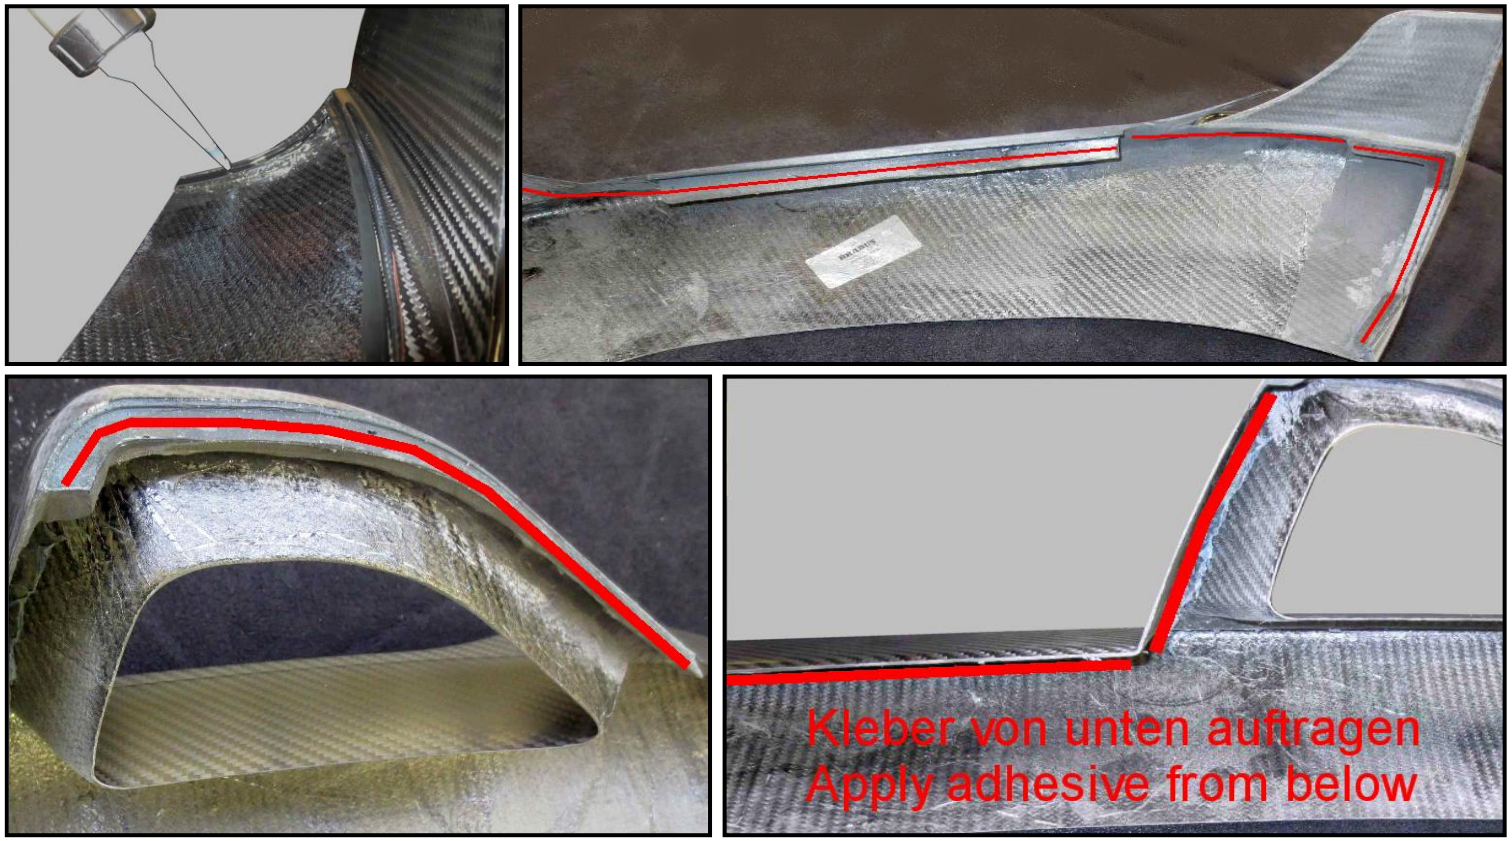

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verkleben Sie den Frontspoiler bündig mit der Frontschürze, entfernen Sie überschüssigen Kleber umgehend!



- Fixieren Sie den Frontspoiler bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (Klemmsauger, Klebeband).

- Kleben Sie den mitgelieferten Brabus-Schriftzug in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Reinigen Sie die Klebefläche vorher gründlich.

- Demontieren Sie nach dem Aushärten des Klebers die Frontschürze gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Demontieren Sie die serienmäßigen Zierstäbe in den Lufteinlässen der Frontschürze.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Halten Sie die Brabus-Frontaufsätze gemäß Abbildung in die Öffnungen der Frontschürze. Richten Sie diese aus und markieren Sie deren Positionen mit einem abwaschbaren Marker auf der Frontschürze.



- Demontieren Sie die Kunststoffblenden hinter den serienmäßigen Ziergittern der Frontschürze. Markieren Sie die aus dem Gitter auszuschneidenden Bereiche des Ziergitters von hinten.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Schneiden Sie die markierten Bereiche des Ziergitters mit einem geeigneten Werkzeug aus.

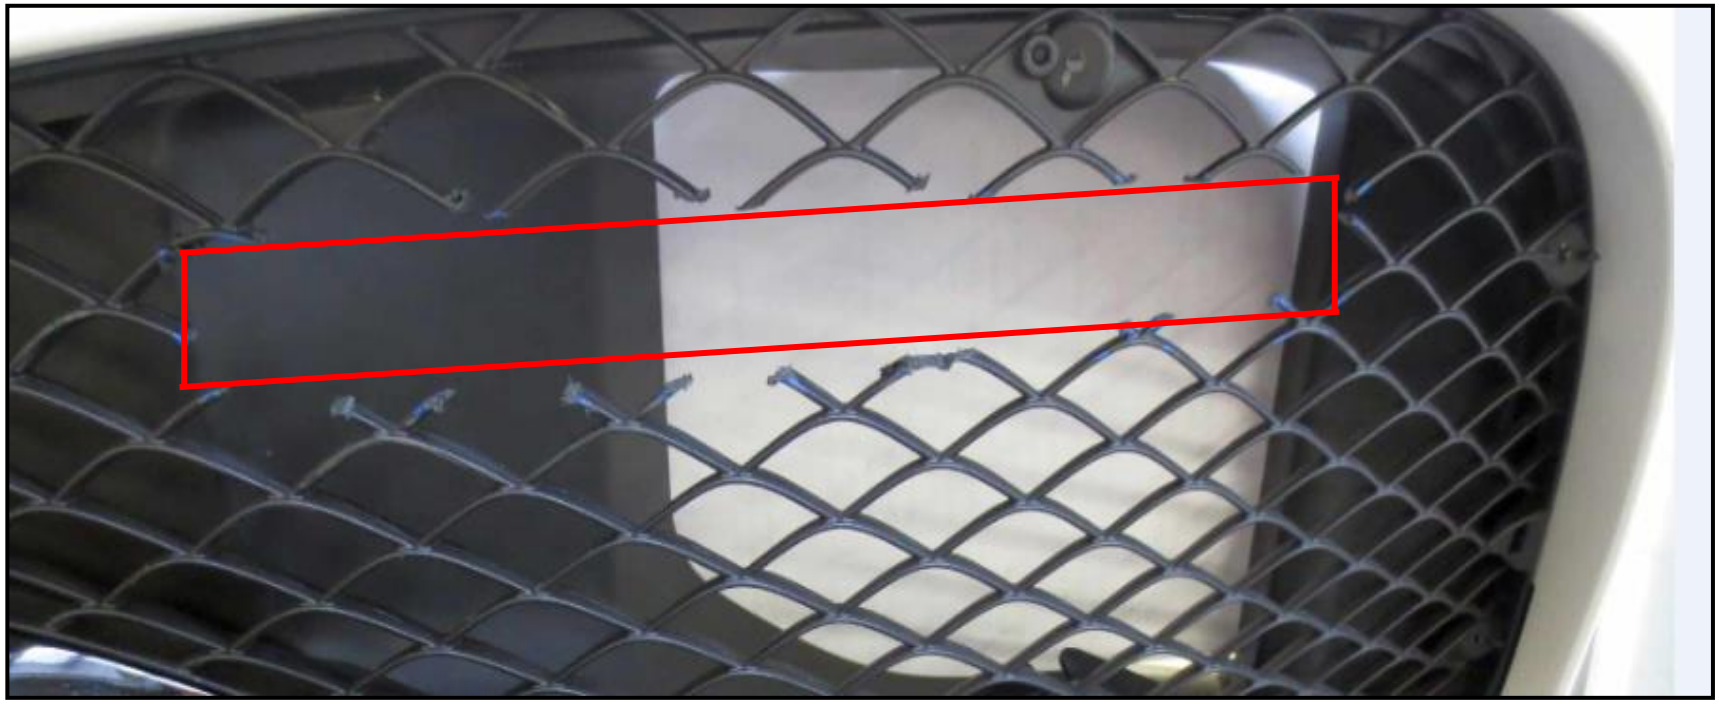

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Bohren Sie die Öffnungen der PDC-Sensoren in den Ziergittern mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Antennenfräser) auf einen Durchmesser von 22mm auf.

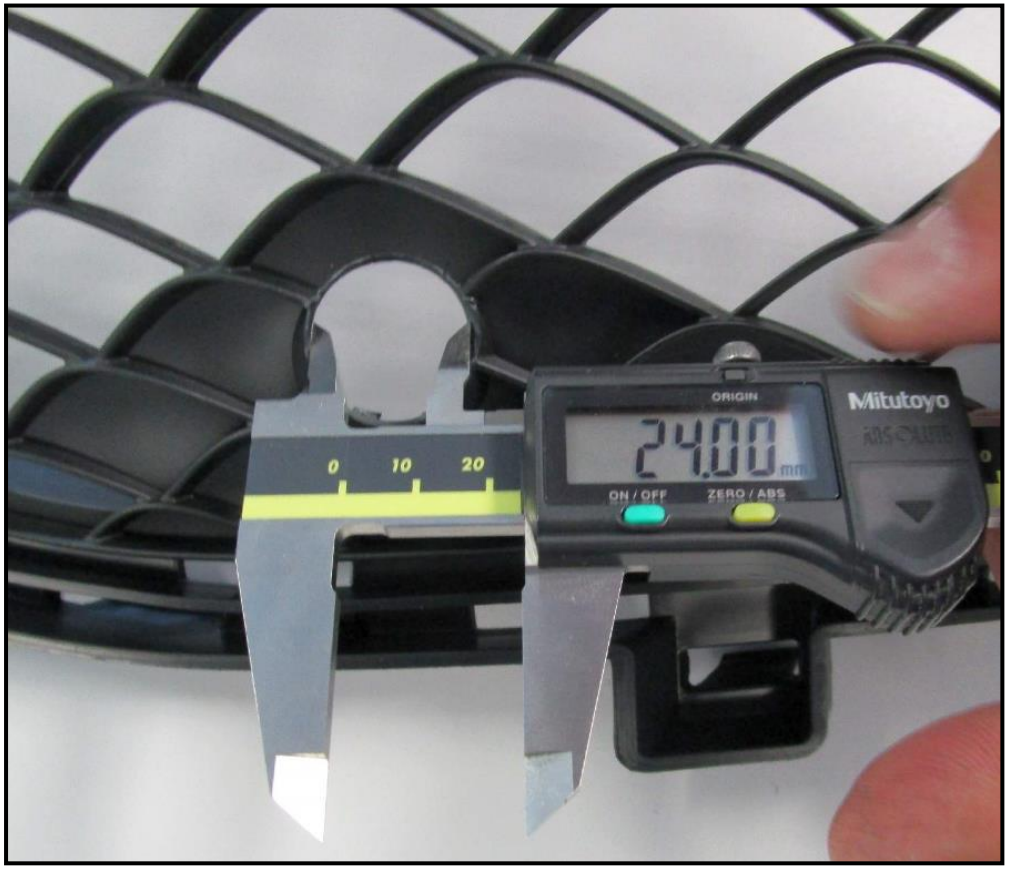

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Verkleben Sie die Zierringe der mitgelieferten PDC-Adapter unter Verwendung des mitgelieferten Klebers gemäß Abbildung auf das linke und rechte Ziergitter auf. Achten Sie auf die Zuordnung links & rechts und auf saubere Ausrichtung der Zierringe. Die Pfeile in den Ringen müssen nach oben zeigen.

- Fixieren Sie die Zierringe bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Tragen Sie Kleber auf die Klebeflächen des Adapters auf und verkleben Sie den Adapter von hinten mit dem Ziergitter. Überschüssigen Kleber umgehend entfernen. Fixieren Sie die PDC-Adapter bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln.





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Montieren Sie die Kunststoffabdeckungen wieder an der Frontschürze.
- Bohren hinter den Tagfahrleuchten Sie Löcher in die Kunststoffplatten, die die Durchführung der Leitungen der Tagfahrleuchten ermöglichen.
- Verschrauben Sie die Tagfahrleuchten mit den Aufsatzteilen.
- Demontieren Sie die Kunststoffverkleidung im Einstieg auf der rechten Seite.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Öffnen Sie die Modulbox im Motorraum und entfernen Sie den das Gehäuse des Reinluftfilters auf der rechten Fahrzeugseite, um Zugang zur Durchführung in den Innenraum zu erhalten. Lösen Sie den Relais-und Sicherungsträger.

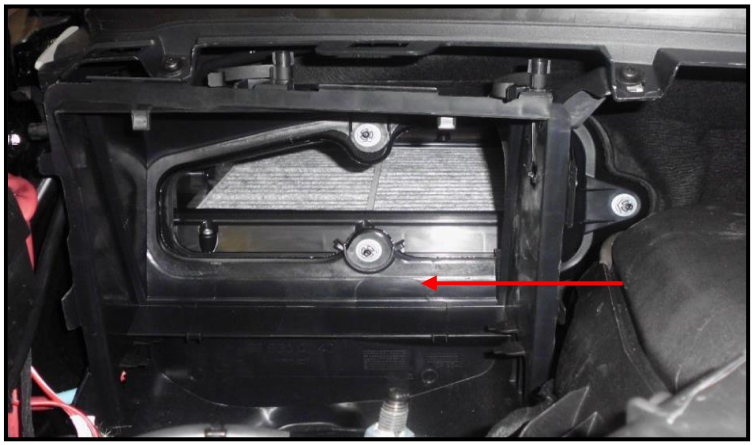

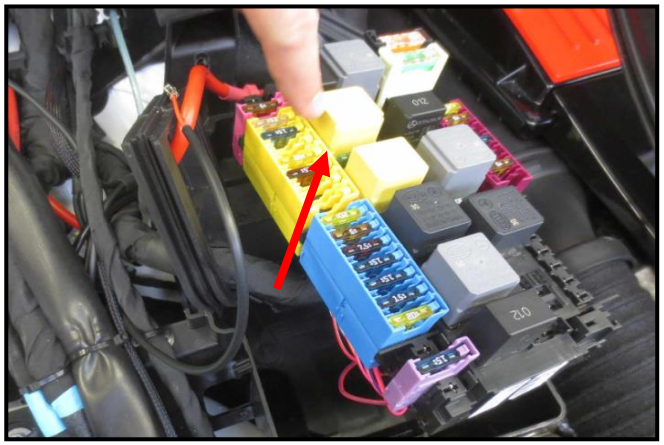

- Befestigen Sie das Steuergerät der Tagfahrleuchten an gezeigter Position neben dem Signalhorn.

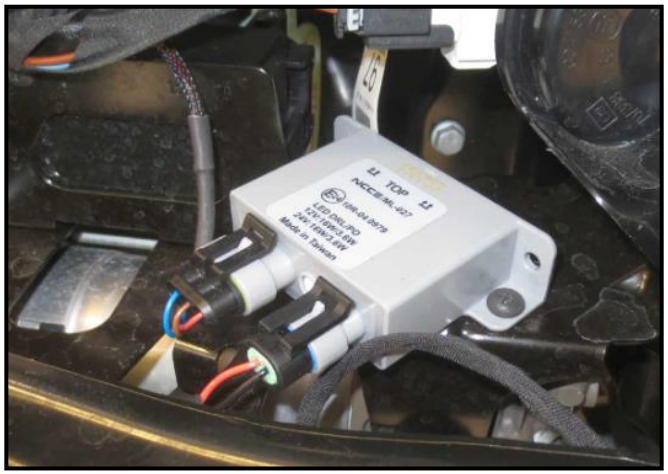


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verbinden Sie den Brabus-Kabelsatz mit dem Steuergerät der Tagfahrleuchten.

- Verlegen Sie den Kabelsatz zur Modulbox.

- Führen Sie die rote Leitung des Brabus-Kabelsatzes durch die Gummitülle in die Modulbox und stecken Sie den Kabelschuh in einen freinen Steckplatz der gelben Verteilerleiste ein.

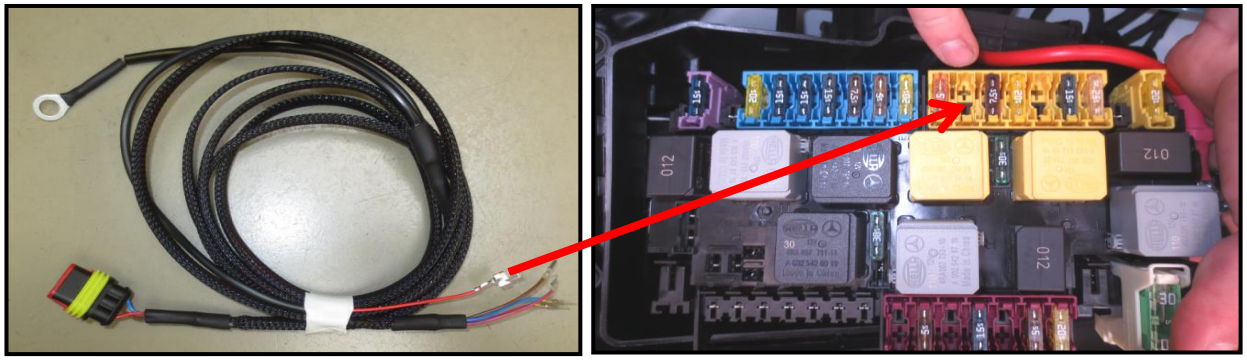


- Verschrauben Sie die Masse-Ringöse am Masseterminal auf der rechten Fahrzeugseite im Motorraum.




- Verlegen Sie die vier Leitungen (Anbindung zum Kabelsatz des Steuergerätes) durch die gezeigte Gummitülle in den rechten Fußraum. Achten Sie auf Dichtheit der Durchführung. Dichten Sie die Durchführung, wenn nötig, ggf. mit geeigneten Mitteln ab.



- Stecken Sie den CAN-Stecker des Brabus-Kabelsatz in einen freien Steckplatz des gezeigten CAN-Verteilers ein (im rechten Fußraum, Kabelfarben bn/ bn-rd). Wenn alle Steckplätze belegt sind, verwenden Sie den Y-Verteiler. Stecken Sie das Steuergerät in den Stecksockel ein.

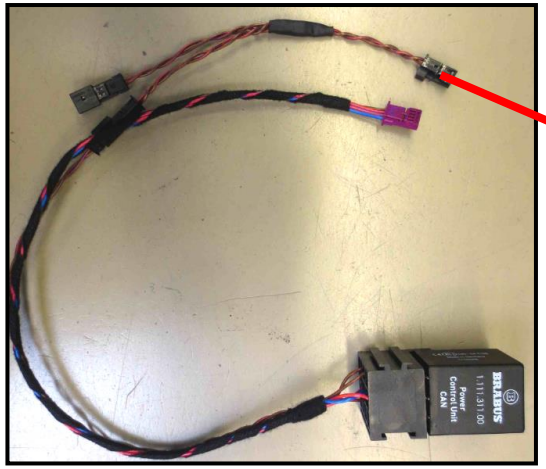


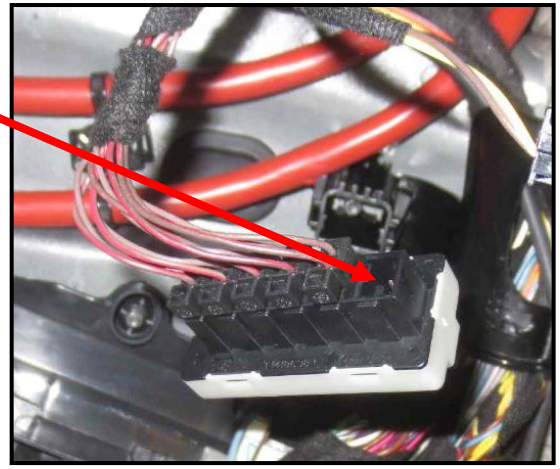

- Verbinden Sie den Kabelsatz Motorraum unter Verwendung des mitgelieferten, 4-poligen Steckers, mit dem Kabelsatz des Steuergerätes. Achten Sie auf Farbgleichheit.

- Verstauen Sie den Stecksockel mit dem Steuergerät im rechten Fußraum, fixieren Sie diesen ggf. mit einem Kabelbinder.


- Verbinden Sie den Kabelsatz für den Anschluss der Tagfahrleuchten mit dem Steuergerät und verlegen Sie den Anschluss für die linke Tagfahrleuchte auf dem vorderen Querträger zur linken Fahrzeugseite. Befestigen Sie die Leitungen an vorhandenen Originalleitungen.

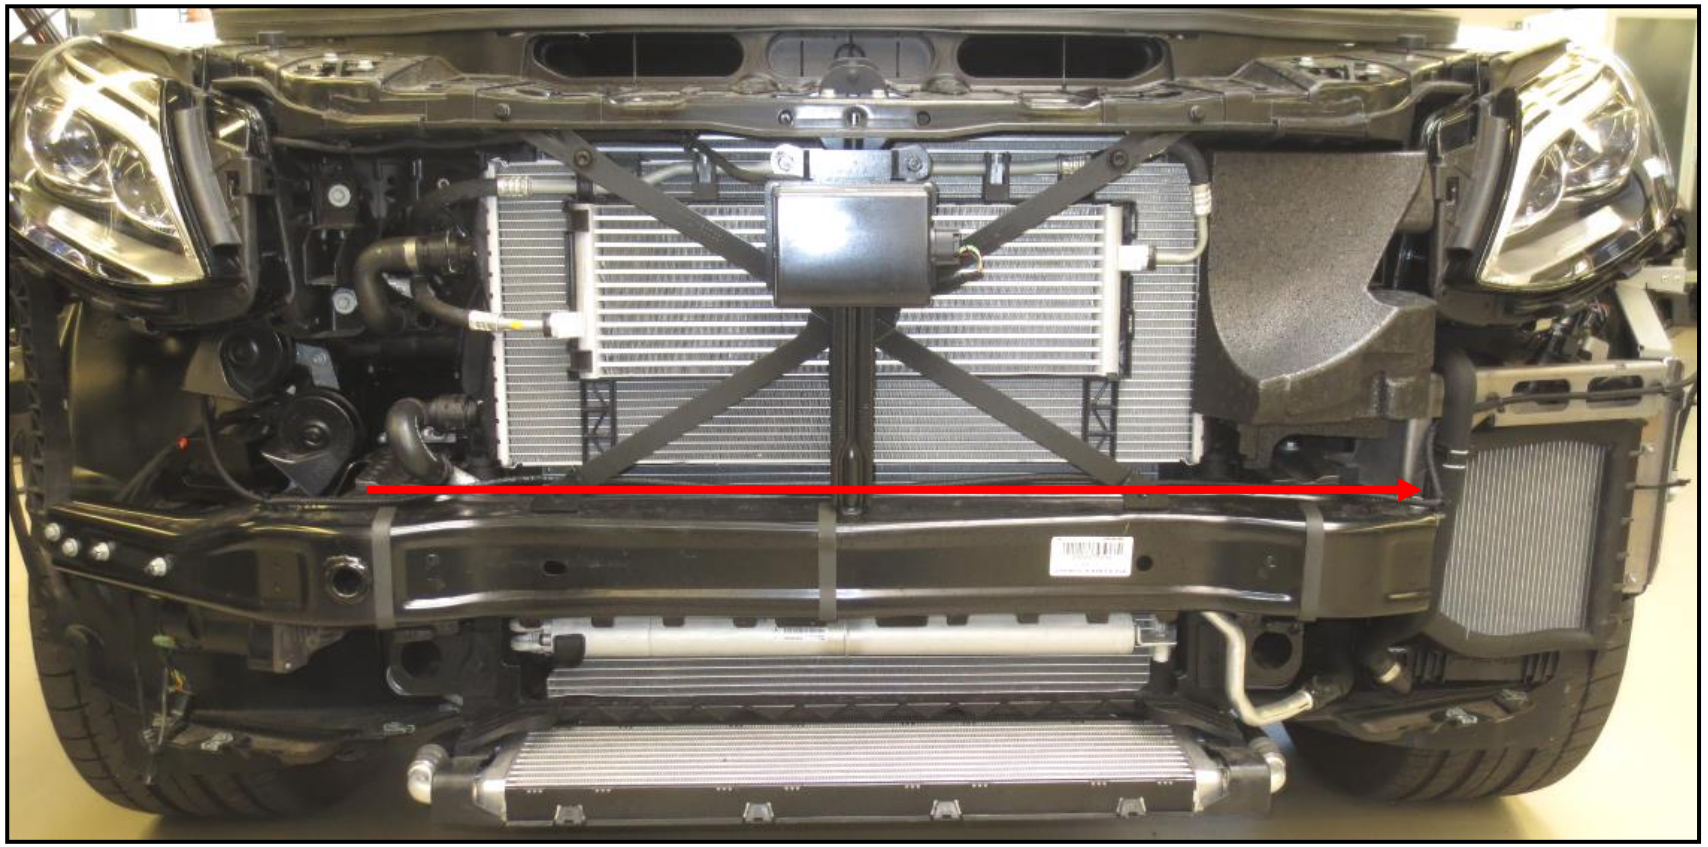

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Befestigen Sie die Frontschürze wieder am Fahrzeug, verlegen Sie die hierbei die Anschlüsse der Tagfahrleuchten durch die Kunststoffabdeckungen nach außen.

- Bereiten Sie die Klebeflächen der Frontaufsatzteile (siehe Abbildung) und die der Frontstoßfängerverkleidung gemäß den Klebeanweisungen zum Verkleben vor.

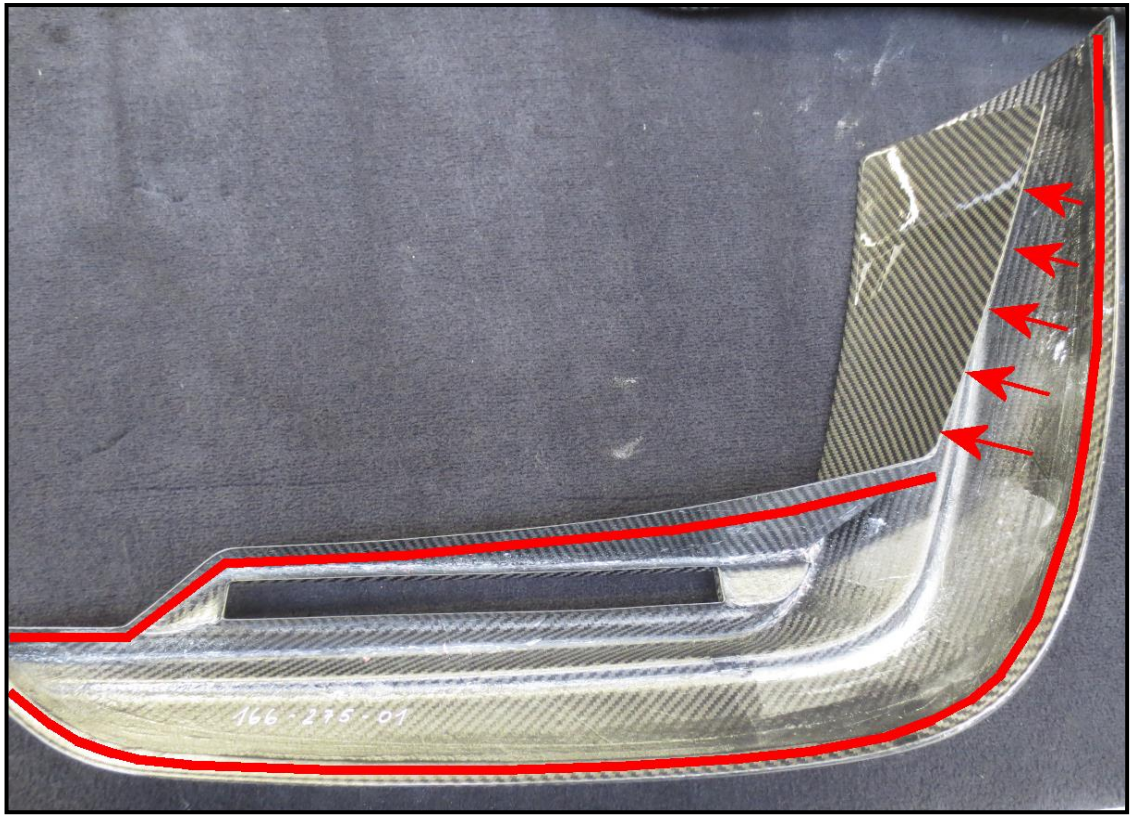

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen der Aufsatzteile auf.
- Verbinden Sie die Tagfahrleuchten mit dem Tagfahrleuchtenkabelsatz. Verkleben Sie die Frontaufsatzteile bündig mit der Frontstoßfängerverkleidung. Richten Sie diese gemäß den Markierungen aus und entfernen Sie überschüssigen Kleber umgehend.
- Fixieren Sie die Frontstoßfängerverkleidung bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (Klemmsauger, Klebeband).
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT