
Brabus-Heckspoiler für GLC-Coupé, Typ C253
Artikelnummer: C253-450-00

BRABUS®

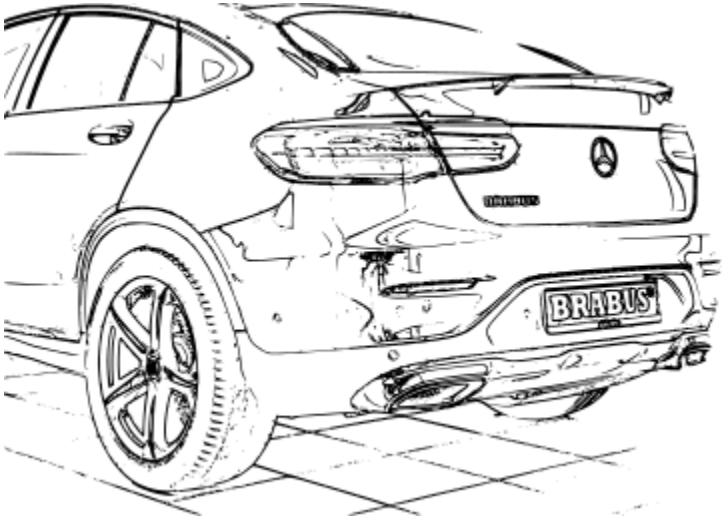

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )

Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Lieferumfang BRABUS:

1x	Heckspoiler	C253-450-01
1x	PU-Klebeset	B28/008-00
1x	Tüv-Teilegutachten	

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Platzieren Sie den Spoiler auf dem Heckdeckel, um die exakte Position zu bestimmen.






3

- Richten Sie den Heckspoiler aus, bis er bündig anliegt und markieren Sie die Umrißlinien mit einem abwaschbaren Marker auf dem Heckdeckel.

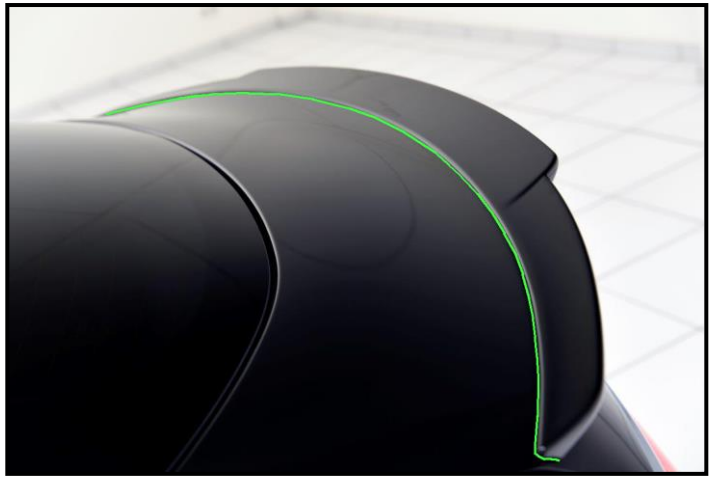

- Reinigen und entfetten Sie die Klebeflächen des Heckdeckels und die des Heckspoilers unter Verwendung von Aceton (z.B. Würth, Artikelnummer 089 34 60). Tragen Sie Primer für PU-Scheibenkleber auf die Klebefläche des Heckspoilers und die des Heckdeckels auf und lassen Sie diesen ablüften.

- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen (gelb markiert in Abb. unten) des Heckspoilers auf, halten Sie hierbei einen Mindestabstand von 5mm zu den äußeren Rändern ein, um zu vermeiden, dass beim Verkleben Kleber nach Außen und in den Sichtbereich gedrückt wird.

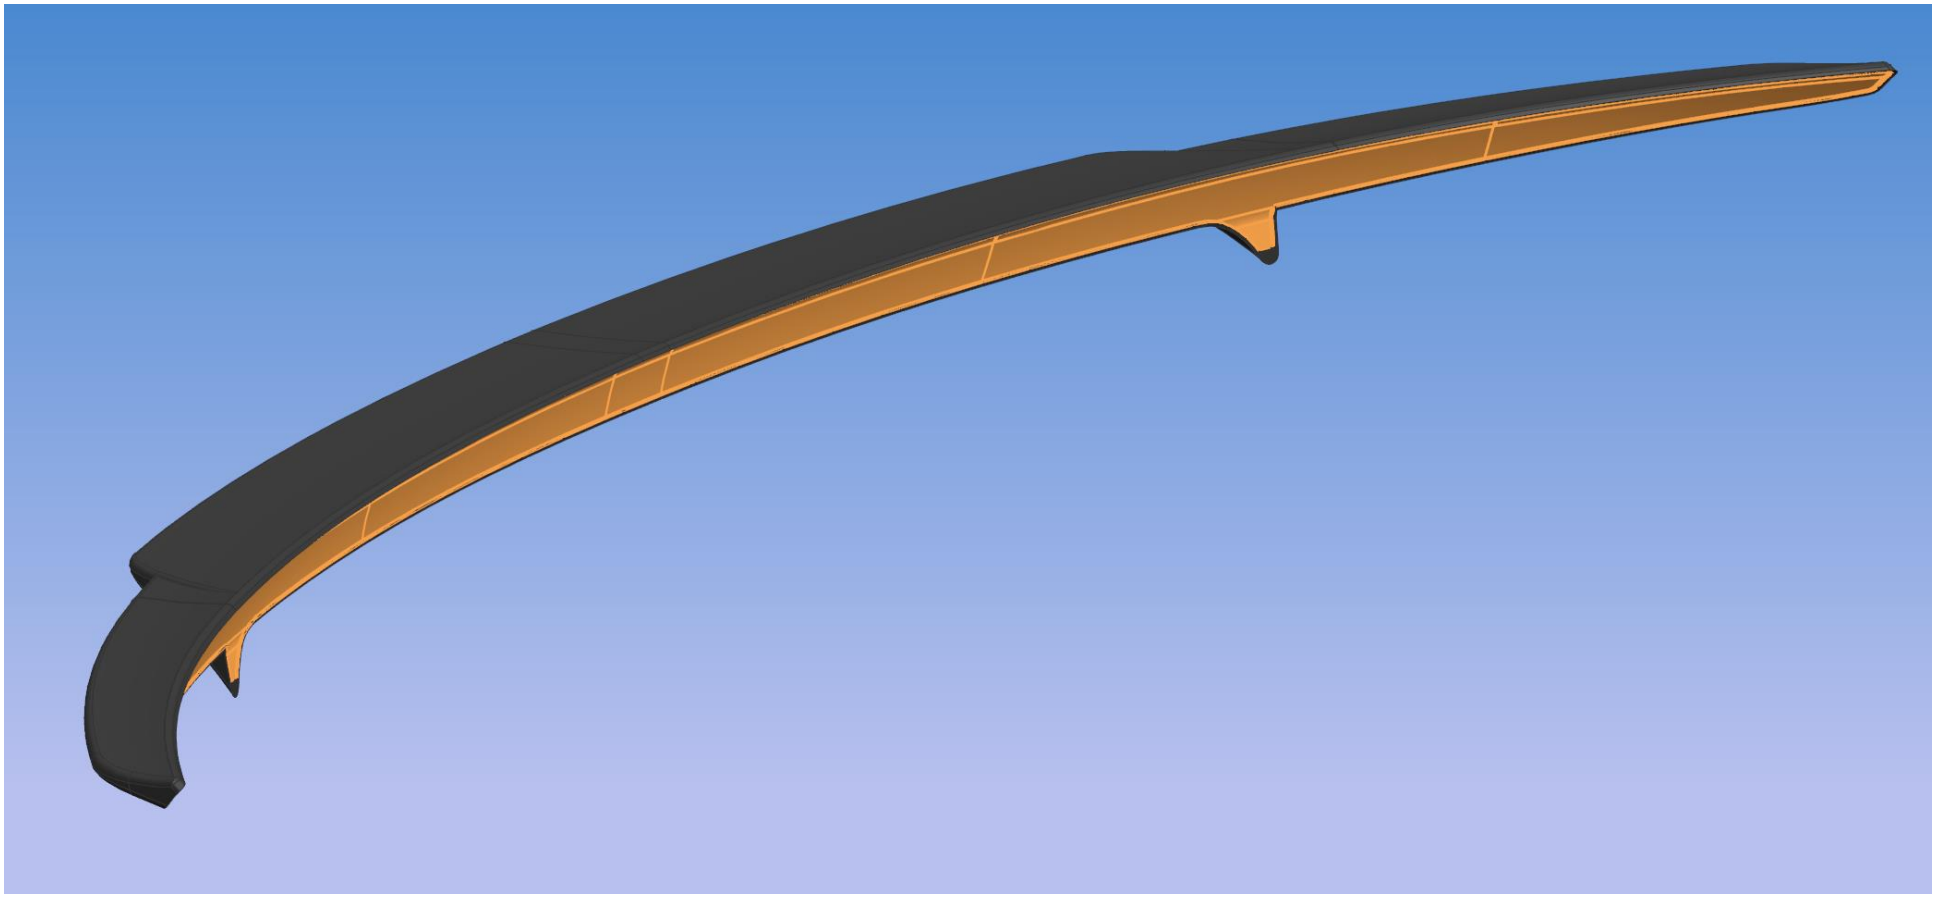

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verkleben Sie den Heckspoiler mit dem Heckdeckel. Richten Sie diesen aus und fixieren Sie ihn bis zum endgültigen Aushärten des Klebers (Herstellerhinweise beachten!) mit dem Heckdeckel. Überschüssigen Kleber umgehend entfernen!

Hinweis:

Der Kleber hat eine Austrocknungszeit von ca. 24 Sunden und hat erst danach seine vollständige Klebekraft entwickelt. In dieser Zeit darf das Fahrzeug nicht gewaschen werden.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA