BRABUS



Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, dass über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang GPS-Antenne:

1x GPS-Antenne	464-GPS-01





Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAN

Achtung:

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Alle notwendigen Umbaumaßnahmen dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Sachkenntnissen ausgeführt werden.



- Eine Fahrzeug-Hebebühne mit zu geringer Traglast und unzureichender Sicherung kann unter der Last des Fahrzeuges zusammenbrechen und darunter stehende Personen erheblich verletzen. Vergleichen Sie das Gewicht des umzubauenden Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer Fahrzeug-Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Fahrzeug-Hebebühne nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung, oder in den Zulassungsdokumenten nachzulesen.



- Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.



- Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden, bzw. Gefahrensituationen durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.




- Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten und befolgen Sie beim Zerlegen originaler Baugruppen dringend die Vorgaben des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems.

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

Vorbereitung:

- Führen Sie alle Arbeiten gemäß des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems durch.
- Trennen Sie im Kofferraum die Masseverbindung der Fahrzeugbatterie.

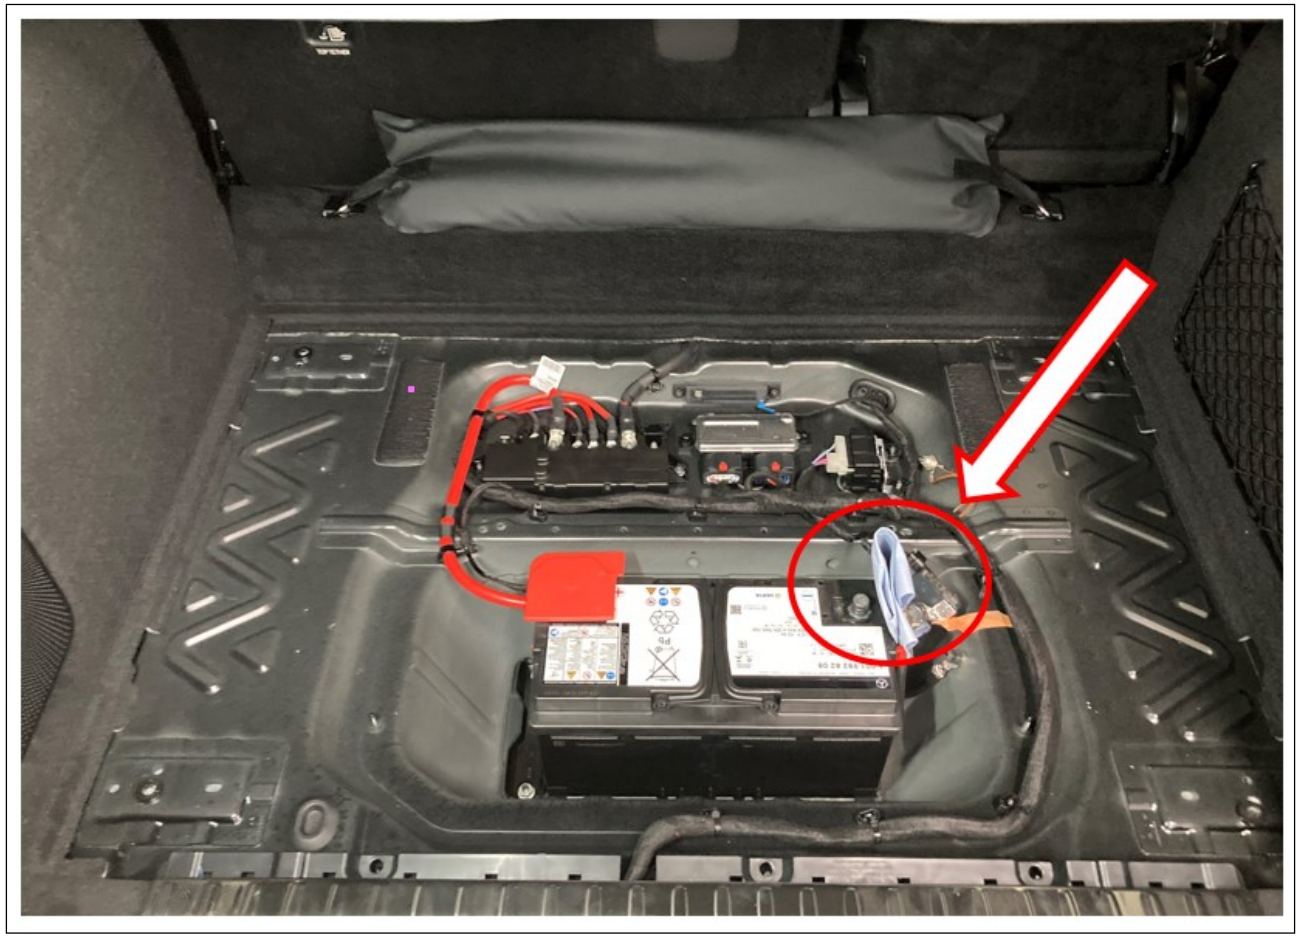


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Demontieren Sie den Beifahrersitz, die Mittelkonsole und den Fußbodenbelag.




Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

Position der GPS Antenne

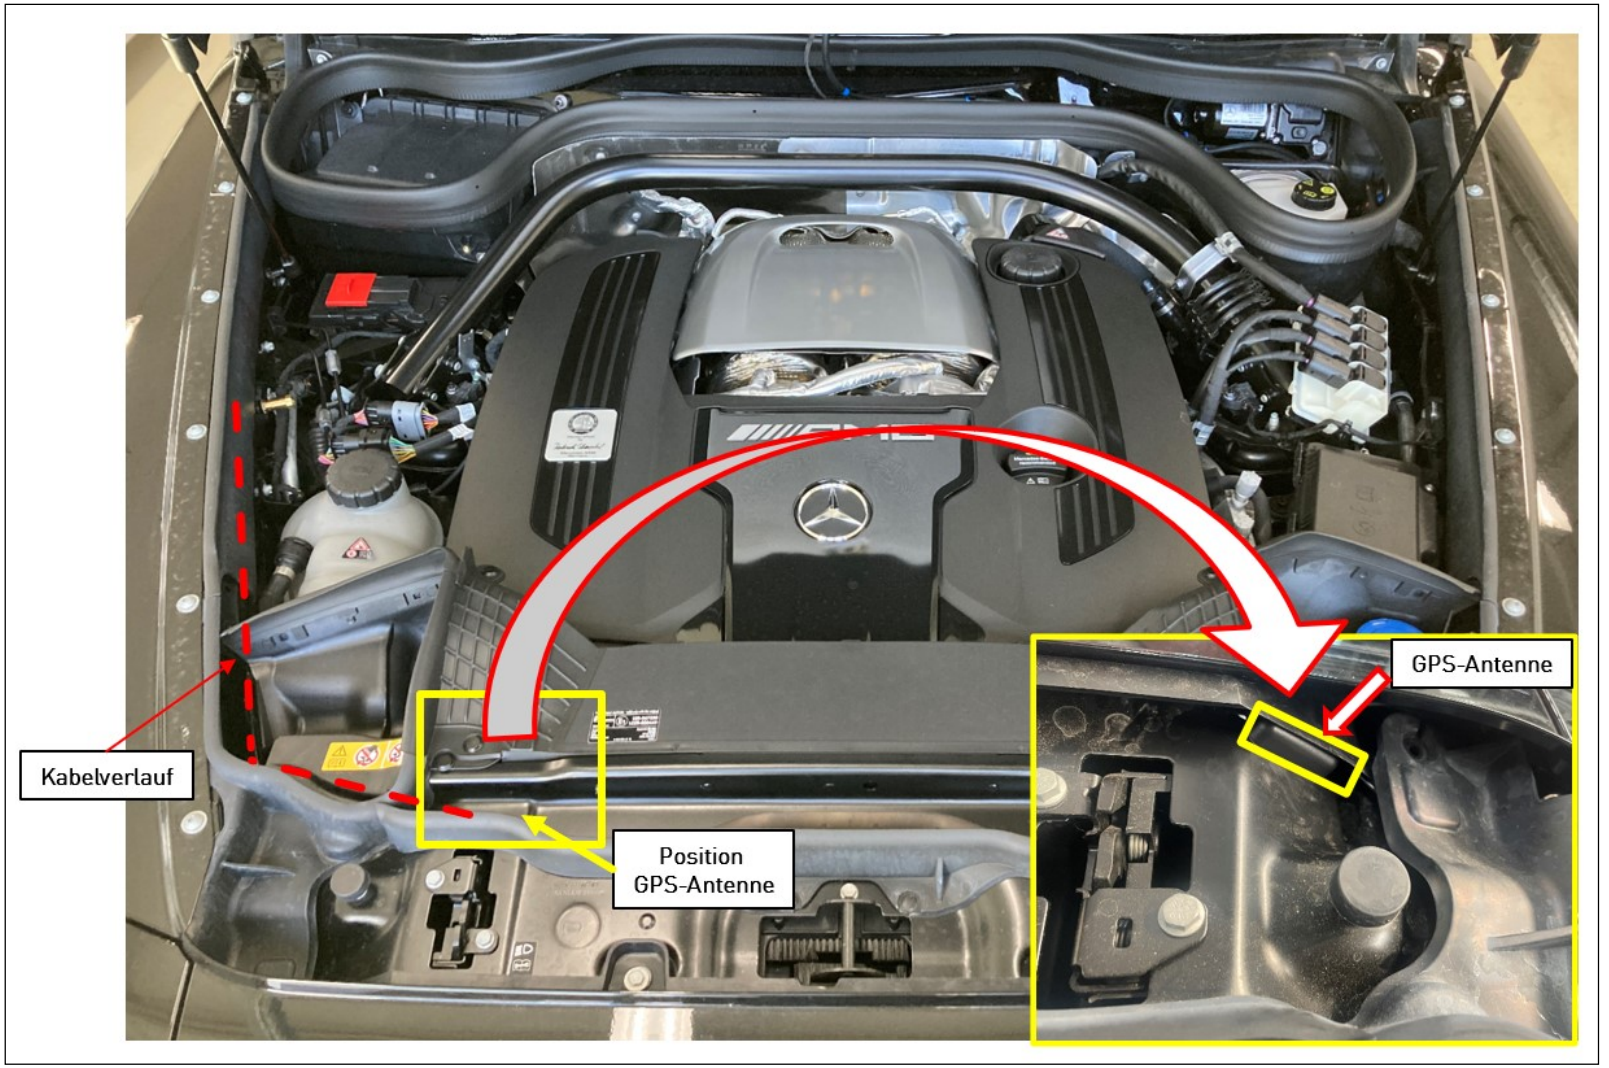


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Montieren Sie die GPS-Antenne an unten dargestellter Position. Achten Sie daruf, dass der megnetische Fuß auf dem Blechträger anliegt.
- Die Antenne fixiert sich durch den magnetischen Fuß und der Klemmung zum Frontgrill.

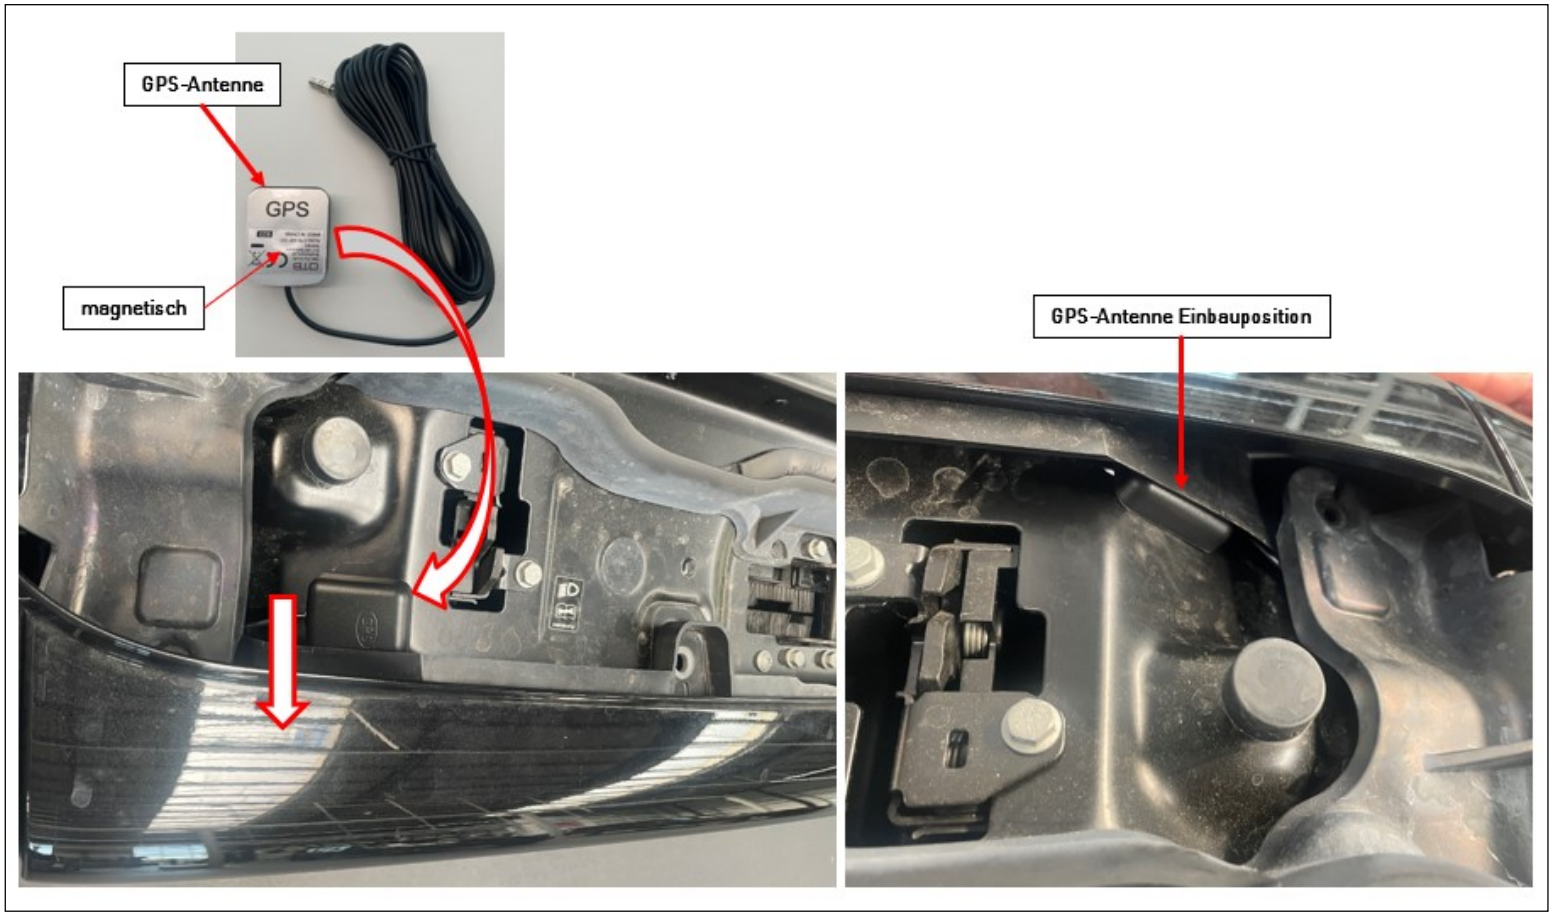


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of


- Verlegen Sie das Antennenkabel gemäß Darstellung durch den rechten Radkasten zum Unterboden.
- Befestigen Sie den Brabus-Leitungssatz an geeigneten Positionen mittels Kabelbindern. Achten Sie auf spannungsfreie Verlegung und dass der Kabelsatz geschützt vor Beschädigungen verlegt wurde.
- Entfernen Sie den Stopfen und führen das Antennenkabel in den Innenraum.
- Dichten Sie die Kabeldurchführung mit geeigneten Mittel ab.

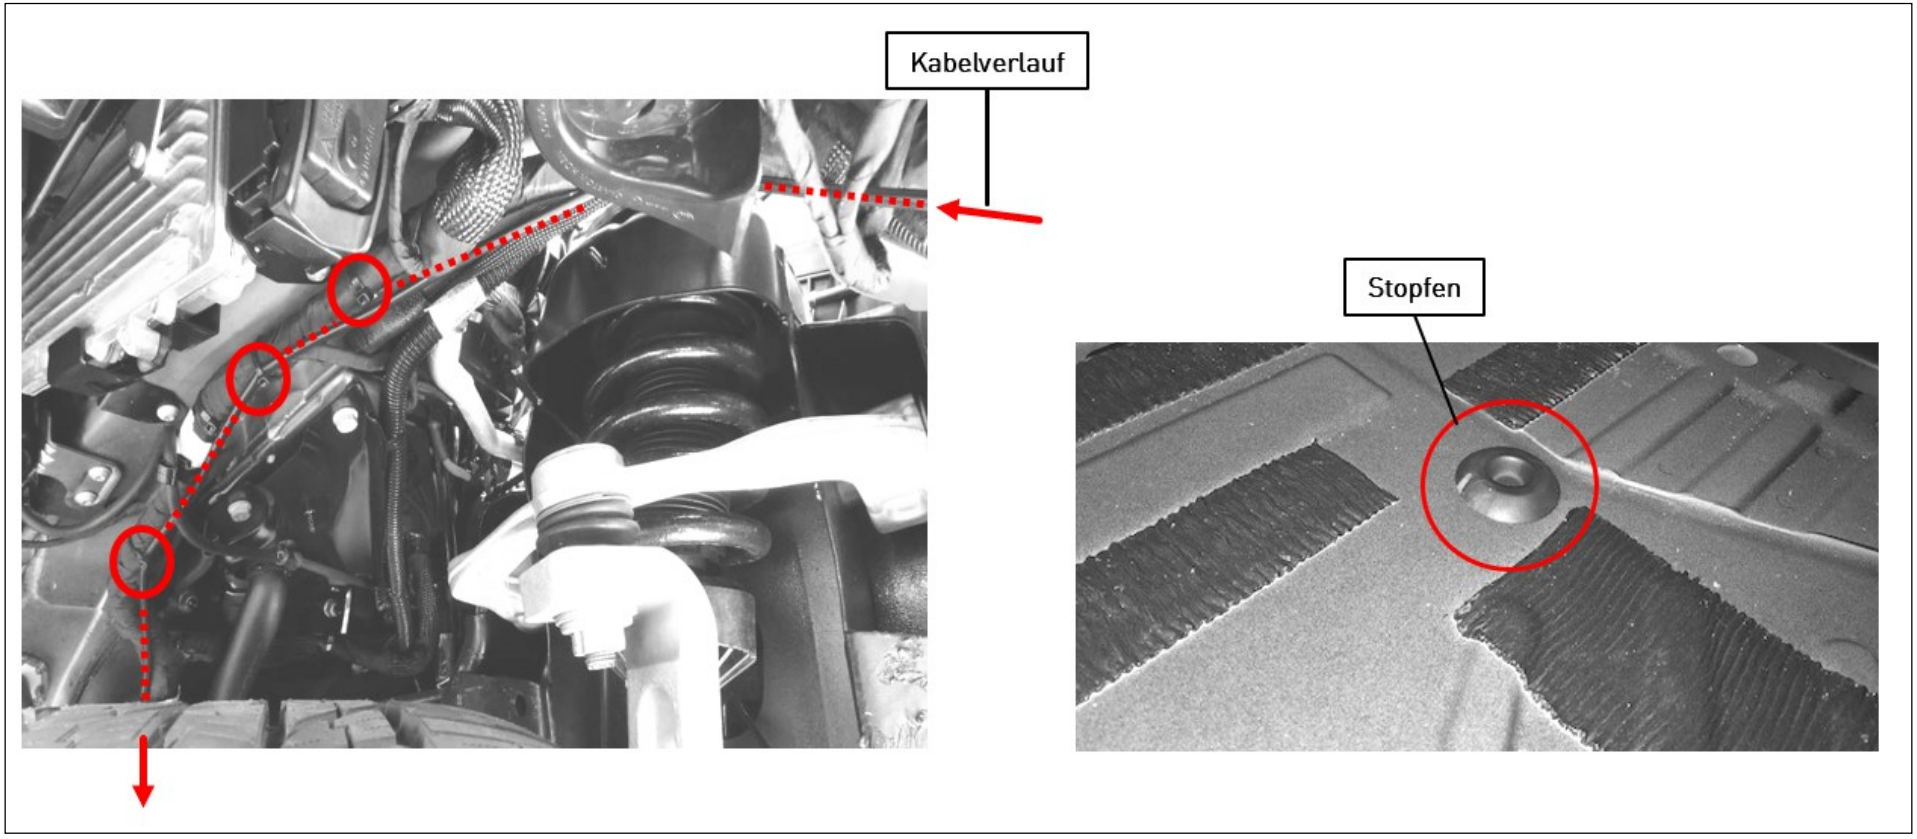

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN


- Lösen Sie das Steuergerät vom Mitteltunnel und ziehen den Stecker ab.

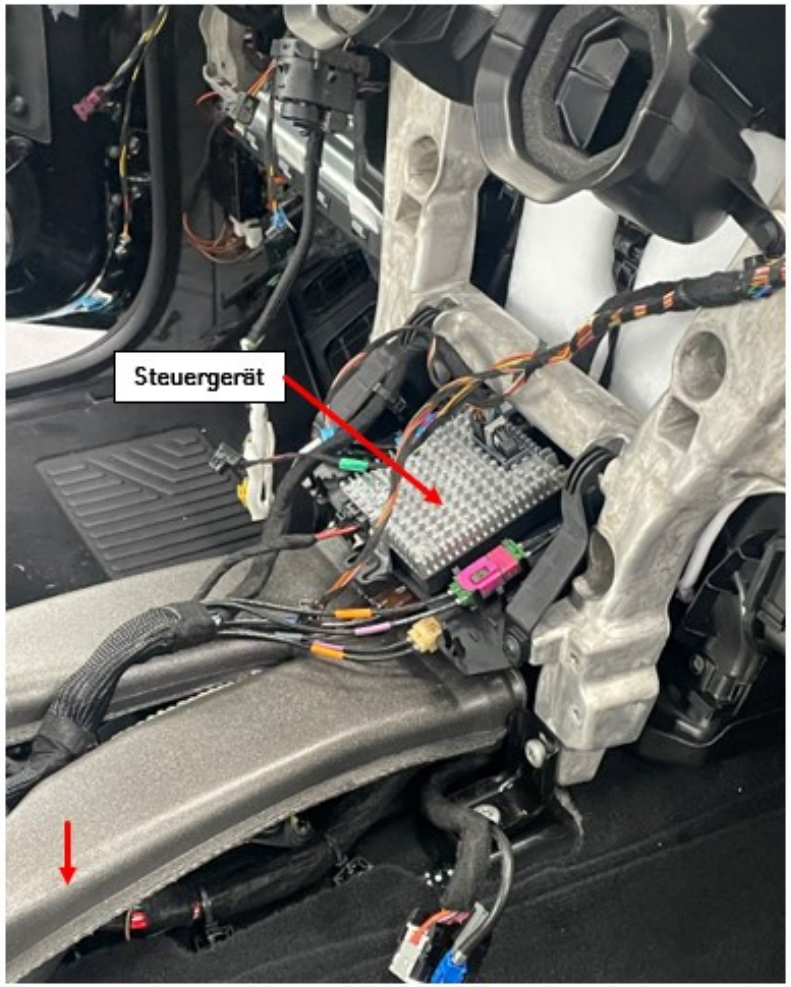

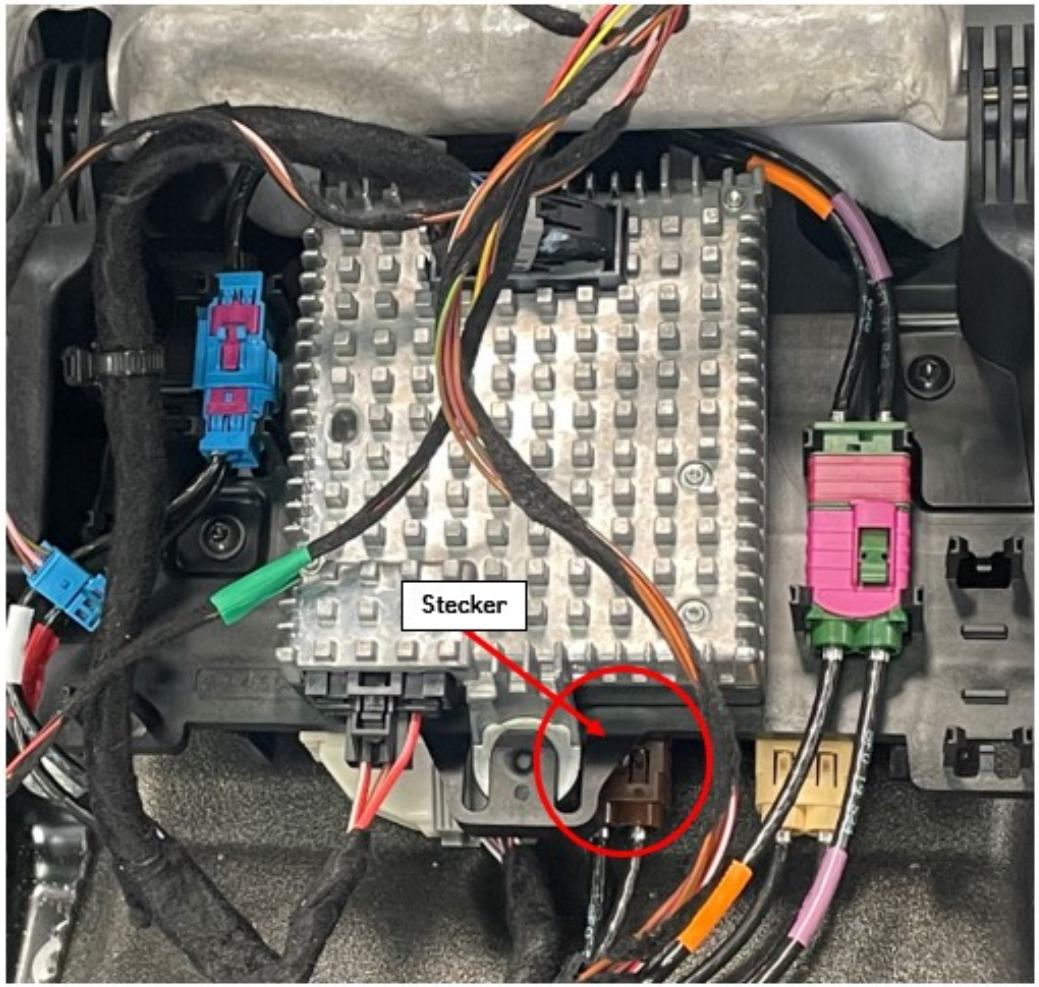

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of

- Verlegen Sie das Antennenkabel vom Stopfen im Bodenblech zum Steuergrät auf dem Tunnel.
- Pinnen Sie das markierte Kabel am Stecker aus und und fügen das BRABUS GPS-Antennenkabel in den Stecker ein.

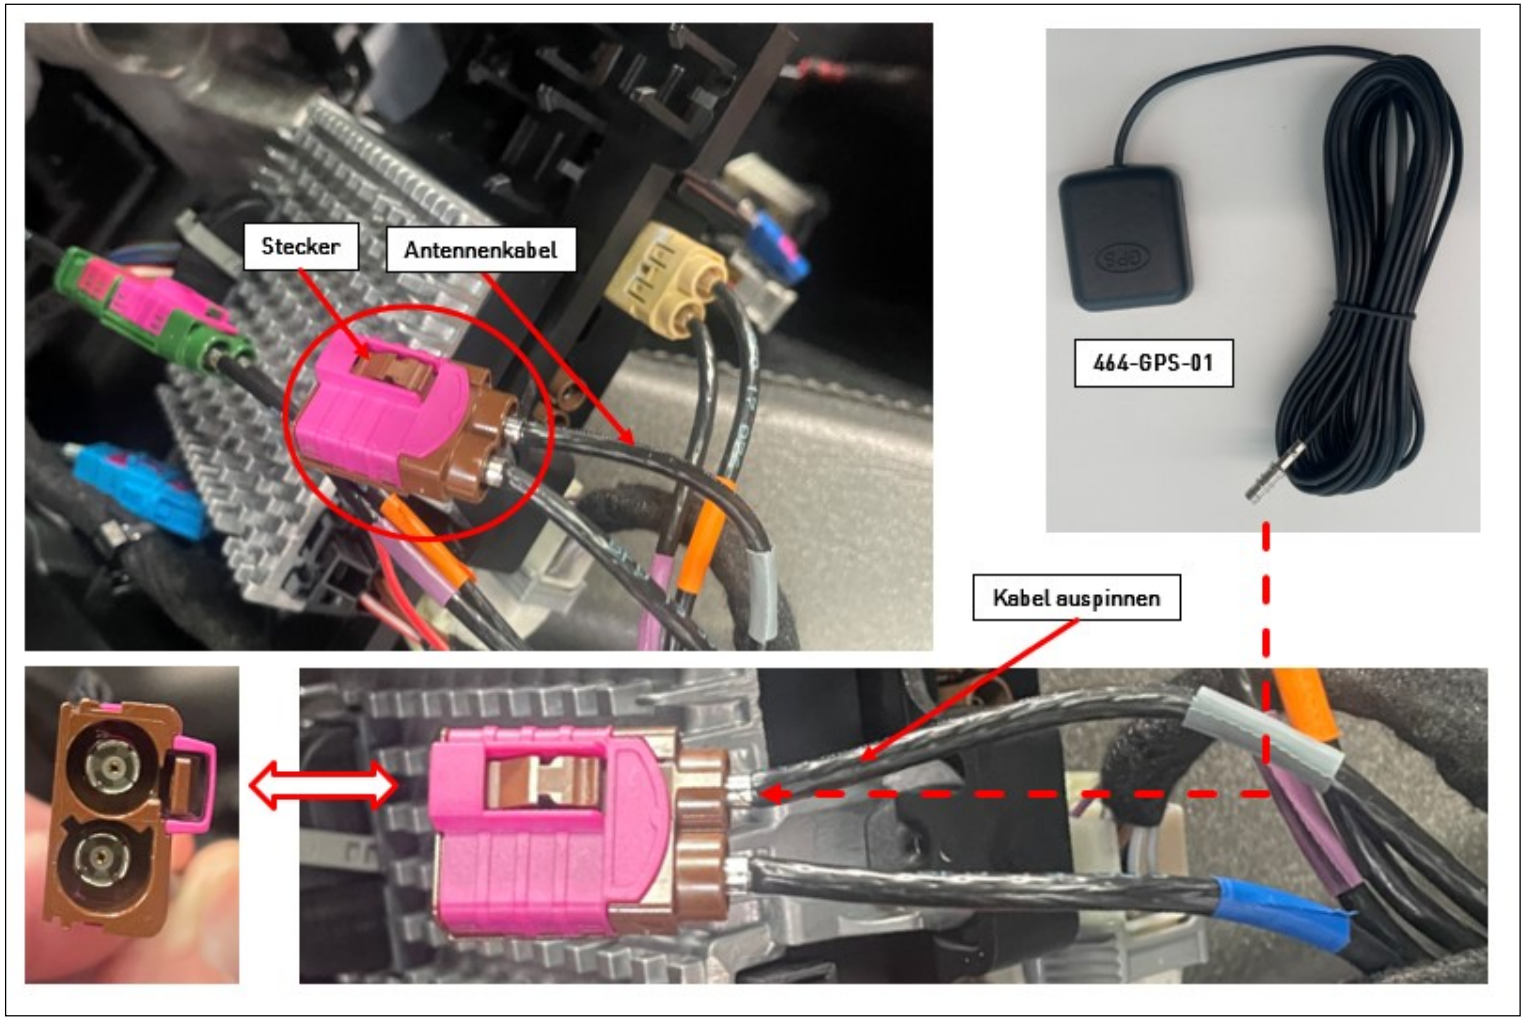

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Verbinden Sie den Stecker mit dem Steuergerät.
- Befestigen Sie das Steuergerät wieder auf dem Mitteltunnel
- Befestigen Sie das Antennnen-Kabel an geeigneten Positionen mittels Kabelbindern und achten Sie auf spannungsfreie Verlegung, so dass der Kabelsatz vor Beschädigungen geschützt ist.
- Montieren Sie den Fußbodenbelag, die Mittelkonsole, den Beifahrersitz und alle weiteren Verkleidungen wieder am Fahrzeug.
- Verbinden Sie die Masseleitung im Kofferraum wieder mit der Fahrzeugbatterie.

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of