
***BRABUS Seitenschwelleraufsätze Kohlefaser, C63 AMG Coupe 205***
***Artikelnummer C205-363-00***

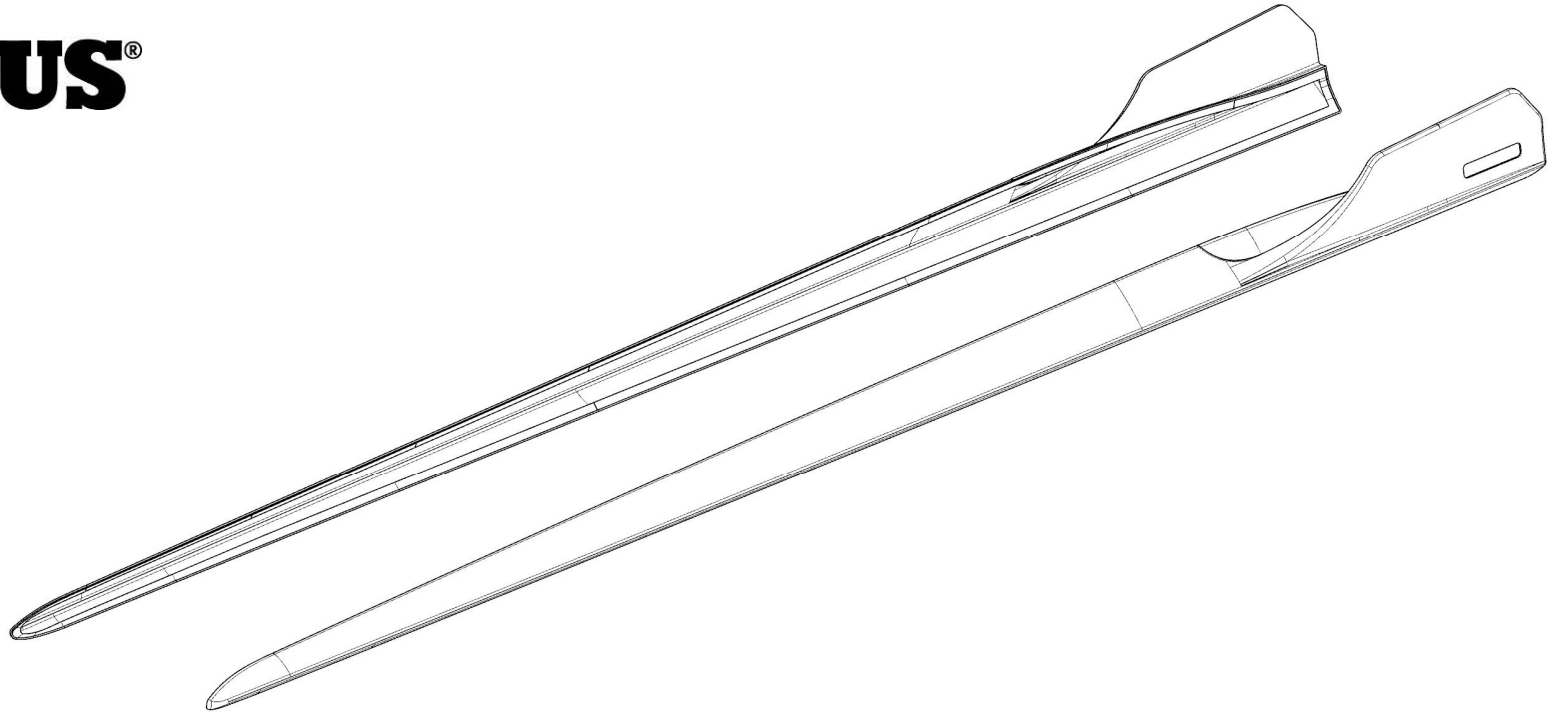

# Montageanleitung

*Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.*
*Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.*

# Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B  Würth, Art.-Nr.: WU89010063).



Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )


**Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!**

**Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!**

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

***Lieferumfang BRABUS:***

| | | |
|---|---|---|
| 1x | Seitenschweller links CFK | C205-363-01 |
| 1x | Seitenschweller rechts CFK | C205-363-02 |
| 1x | Klebeset 80ml | B28/000-8 |
| 1x | Metall-Tec Aufkleber BRABUS | 218-000-22 |
| 1x | Metall-Tec Aufkleber BRABUS | 218-000-23 |

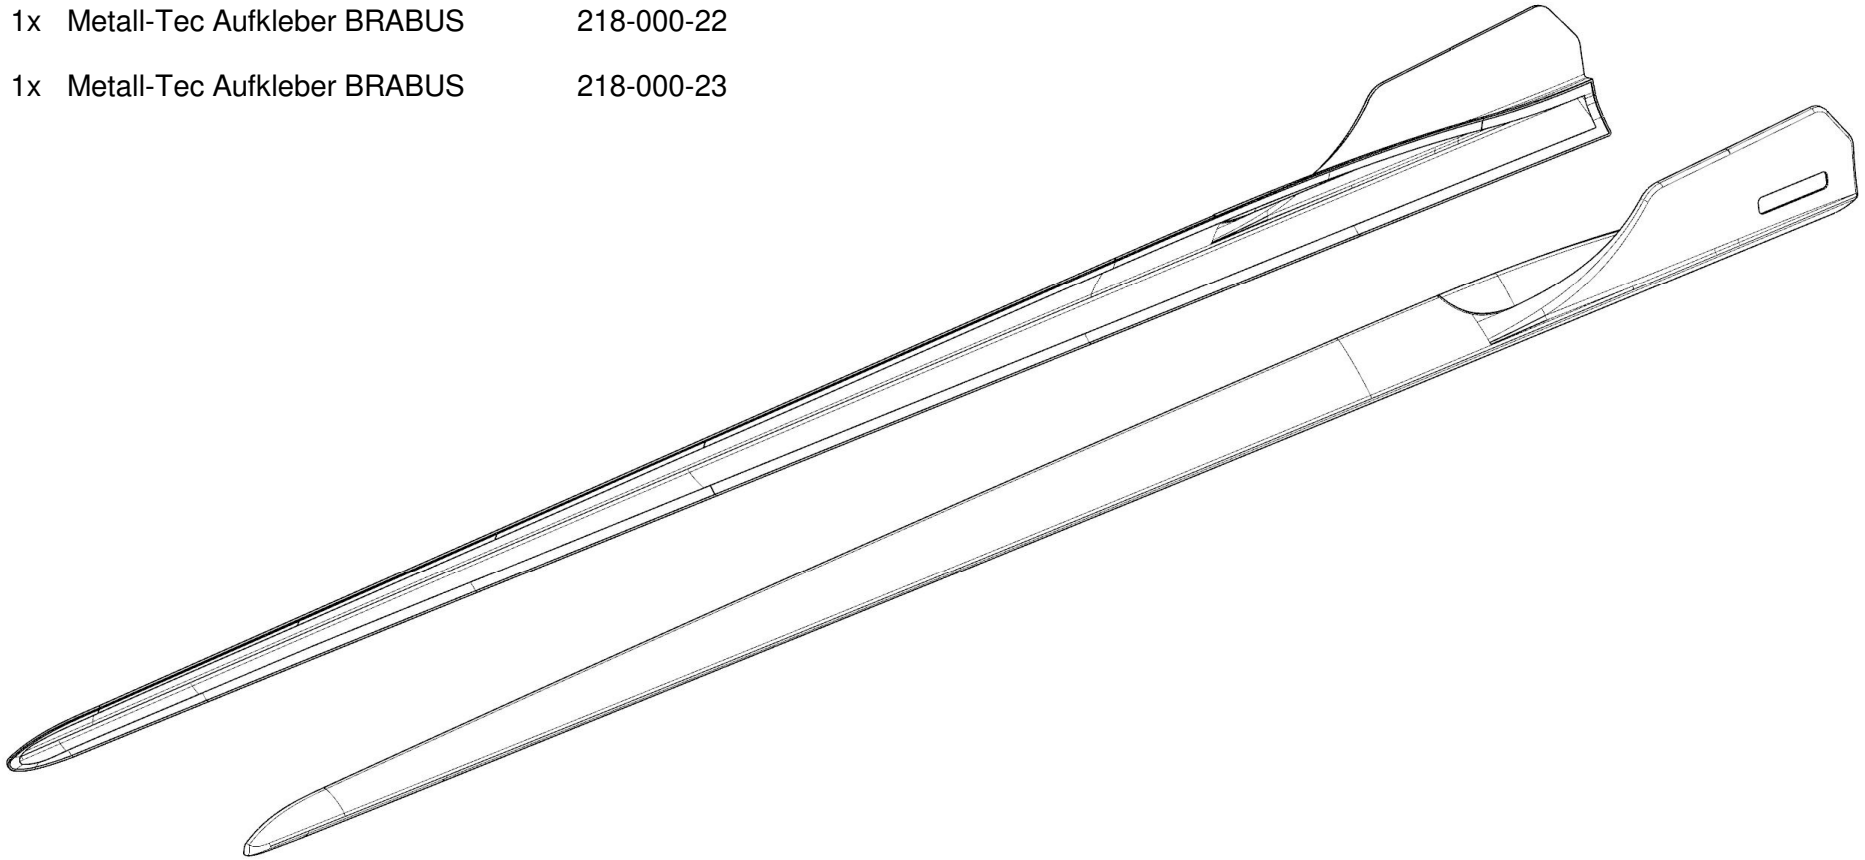





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

## *Vorbereitung*:

- Reinigen Sie den linken und rechten Seitenschweller gründlich und bereiten sie die Klebefläche gemäß der Klebeanweisung vor.

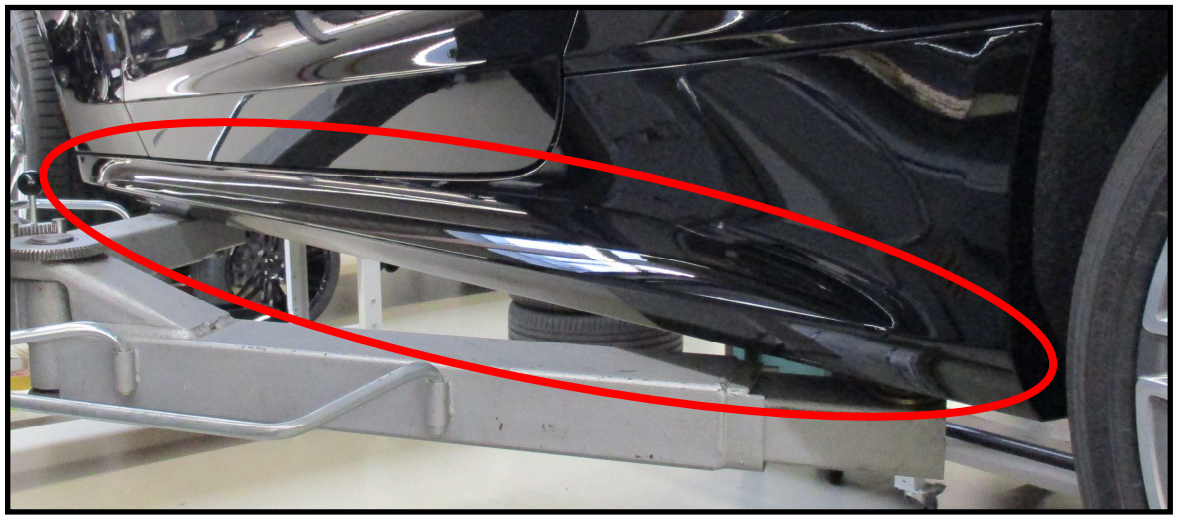


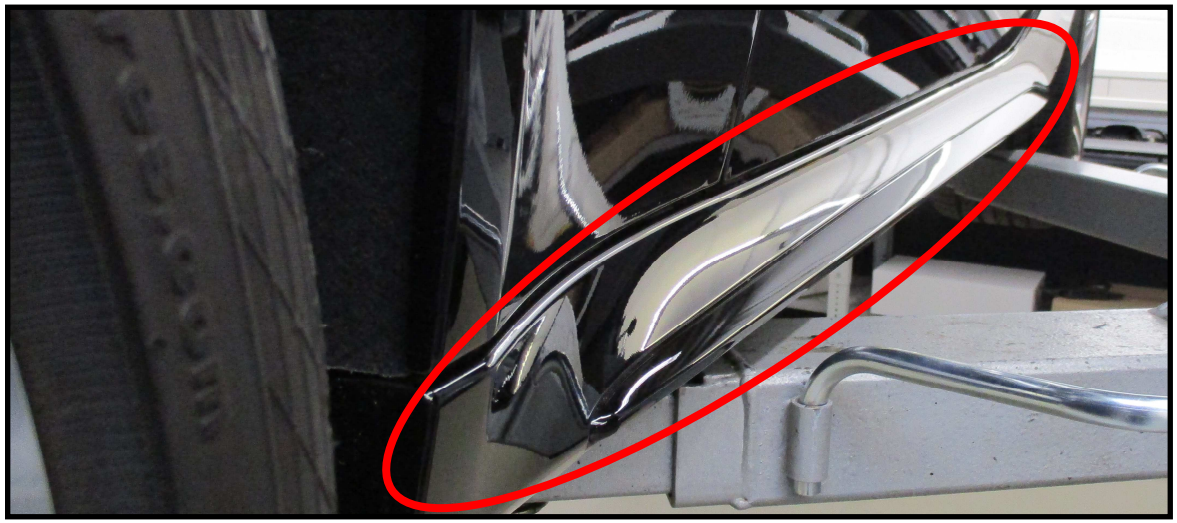




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Halten Sie die BRABUS-Seitenschweller formschlüssig an die Serienschweller an und markieren Sie die Positionen der Komponenten nach sorgfältiger Ausrichtung (2 Personen notwendig).
- Als Hilfsmaße dienen der Abstand der vorderen Schwellerkante zum CFK-Aufsatz mit 10,5 cm und die Position des CFK-Bauteils auf Höhe des Türspalts zum vorderen Kotflügel mit 13,5 cm zur Karosseriekante in der Tür.

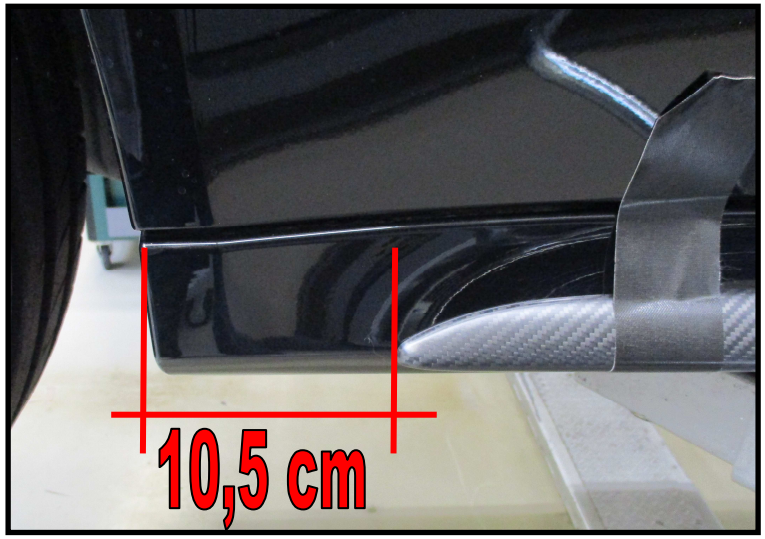

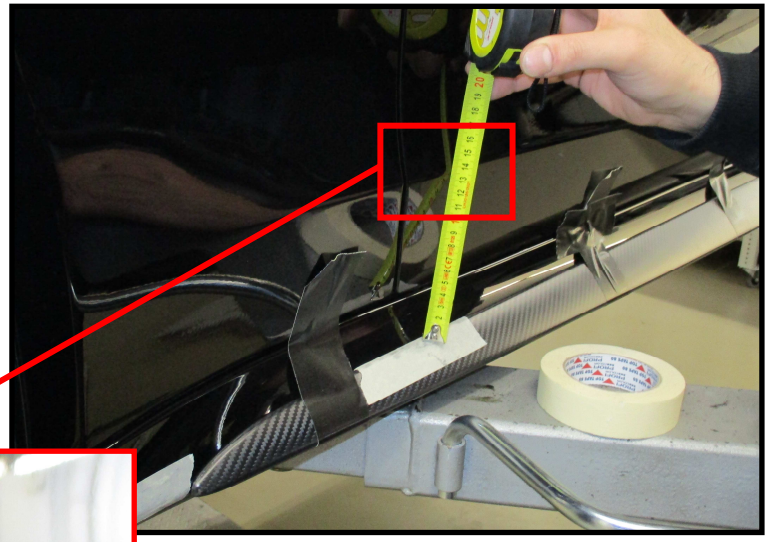




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Reinigen Sie die rot markierten Bereiche gründlich und bereiten Sie die Flächen für eine Verklebung gemäß der Anweisung vor.
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf den roten Bereich auf






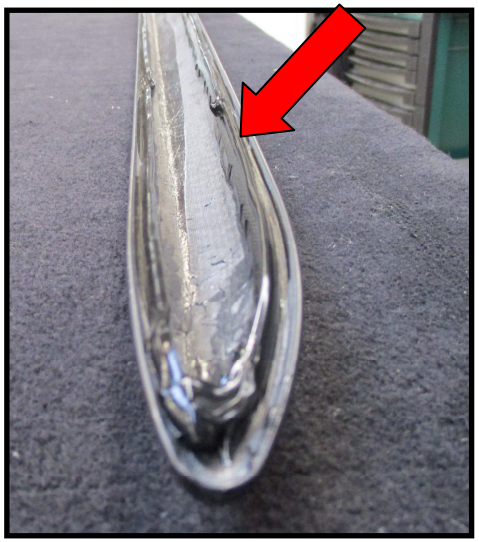




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Richten Sie nun den BRABUS Seitenschweller an den zuvor gesetzten Markierungen aus und drücken ihn behutsam bis zum Kontakt der Flächen an den Serienschweller. Fixieren Sie nun den BRABUS Seitenschweller mit geeignetem Klebeband so am Fahrzeug, dass dieser bis zur vollständigen Aushärtung in Position bleibt.
- Eine vollständige Aushärtung ist erst nach 24 Stunden erreicht, trotzdem sollten Sie den überschüssigen Klebstoff zeitnah entfernen, um Beschädigung beim Entfernen eines ausgehärteten Klebstoffs an der Lackoberfläche zu vermeiden.

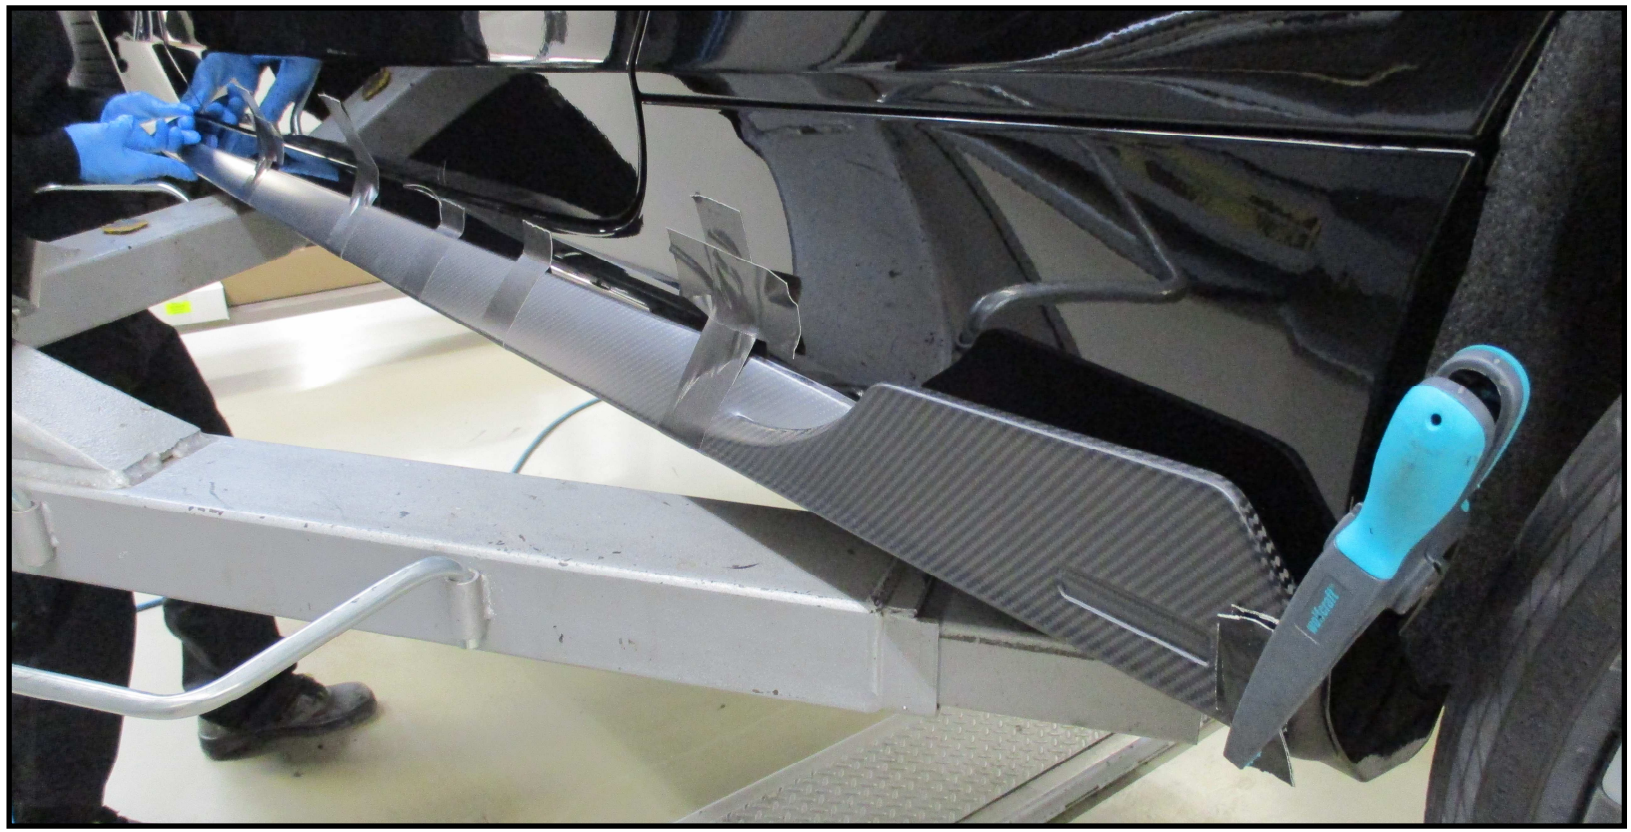



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für die andere Fahrzeugseite.
- Kleben Sie die Beiden Aufkleber in die dafür vorgesehenen Vertiefungen im Seitenschweller
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA