



Brabus-Heckschürzeneinsatz für E-Klasse, Typ 213
Artikelnummer: 213-400_420-00

BRABUS®

Montageanleitung



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).

Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.

Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210



Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Lieferumfang BRABUS-Heckeinsatz 213-400-00:



1x	Heckeinsatz	213-400-01
1x	Zierritter und Montagematerial	213-400-02
2x	PDC-Halter	PTS-213-42
1x	Klebeset	B28/000-8

Lieferumfang BRABUS-Heckeinsatz 213-420-00:

1x	Heckeinsatz	213-420-01
2x	PDC-Halter	PTS-213-42
1x	Klebeset	B28/000-8


Montage:

- Demontieren Sie das serienmäßige Heckersatzteil gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.
- Demontieren Sie die schürzenfesten Auspuffblenden und deren Halterungen.
- Entnehmen Sie dem serienmäßigen Heckersatzteil die PDC-Sensoren.
- Verkleben Sie die lackierten PDC-Halter bei 213-420-00 direkt mit dem Heckersatzteil, bei 213-400-00 mit dem Ziergitter des Heckersatzteiles, unter Verwendung des mitgelieferten Klebesets. Beachten Sie hierbei die Klebehinweise auf Seite 2.

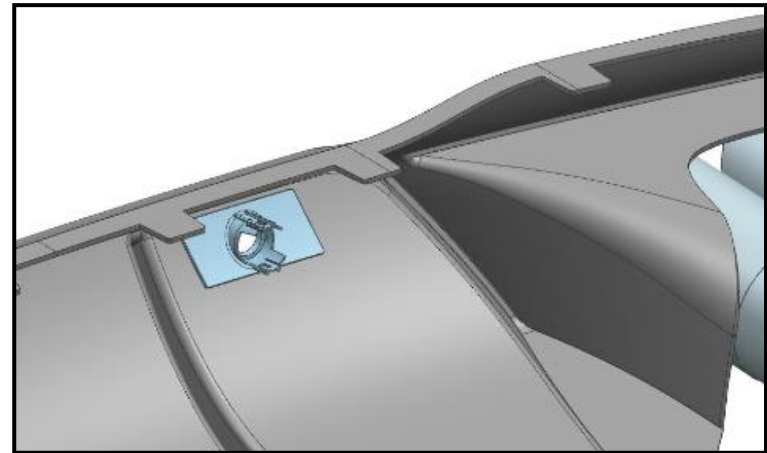
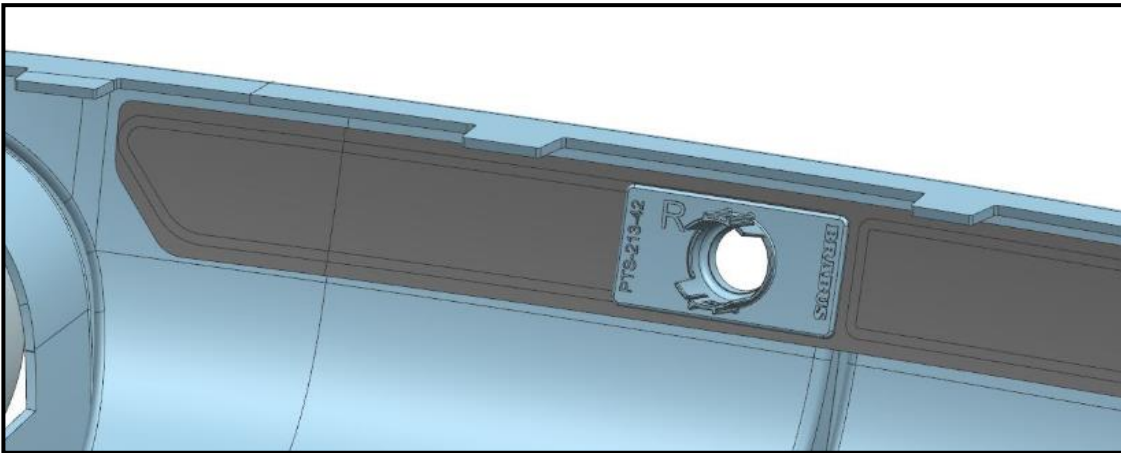



4

- Verkleben Sie bei 213-400-00 das Ziergitter mit dem Heckersatzteil, beachten Sie hierbei die Klebehinweise auf Seite 2.

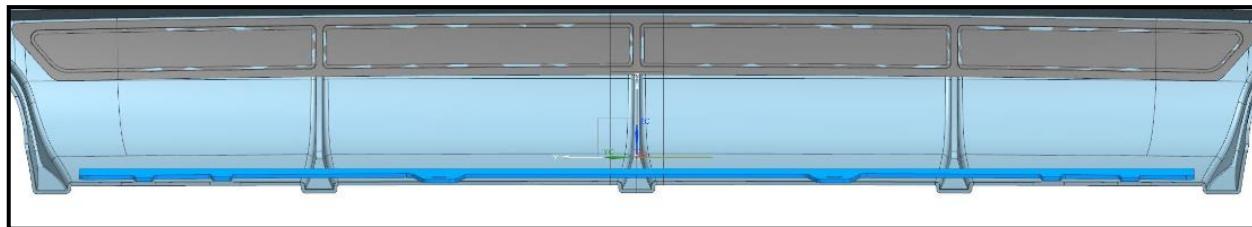

- Stecken Sie die PDC-Sensoren in die PDC-Halter ein.
- Stecken Sie das Brabus-Heckeinsatzteil in die Original-Befestigungsöffnungen ein. Achten Sie auf sichere Verrastung.

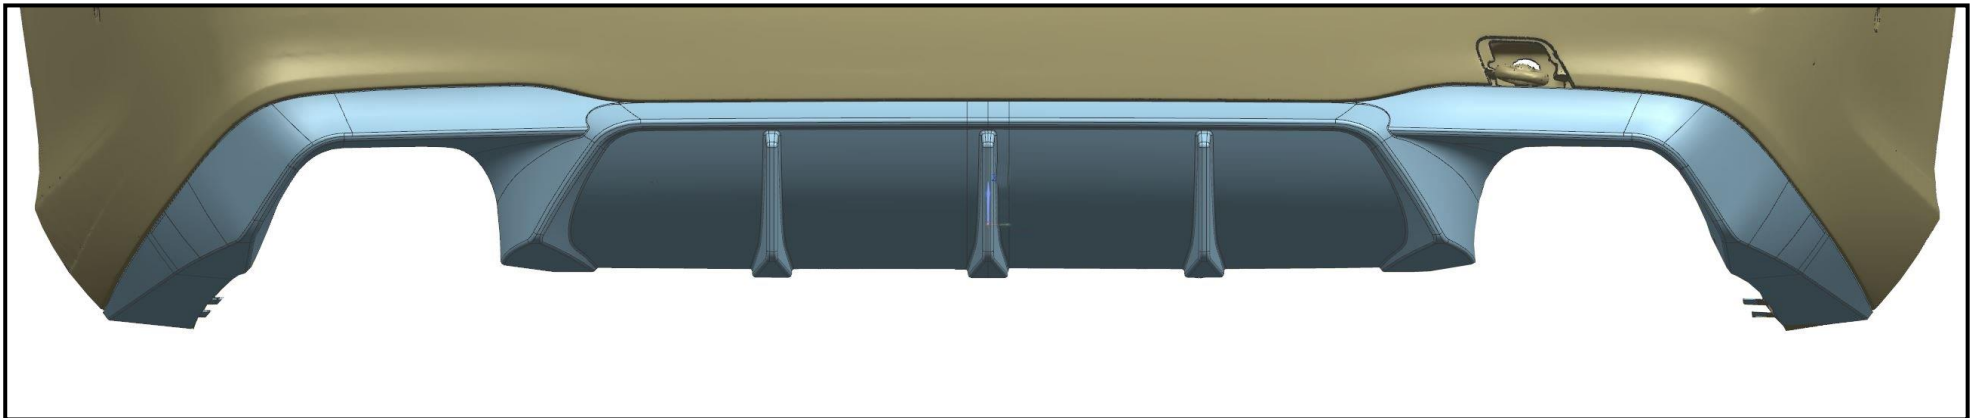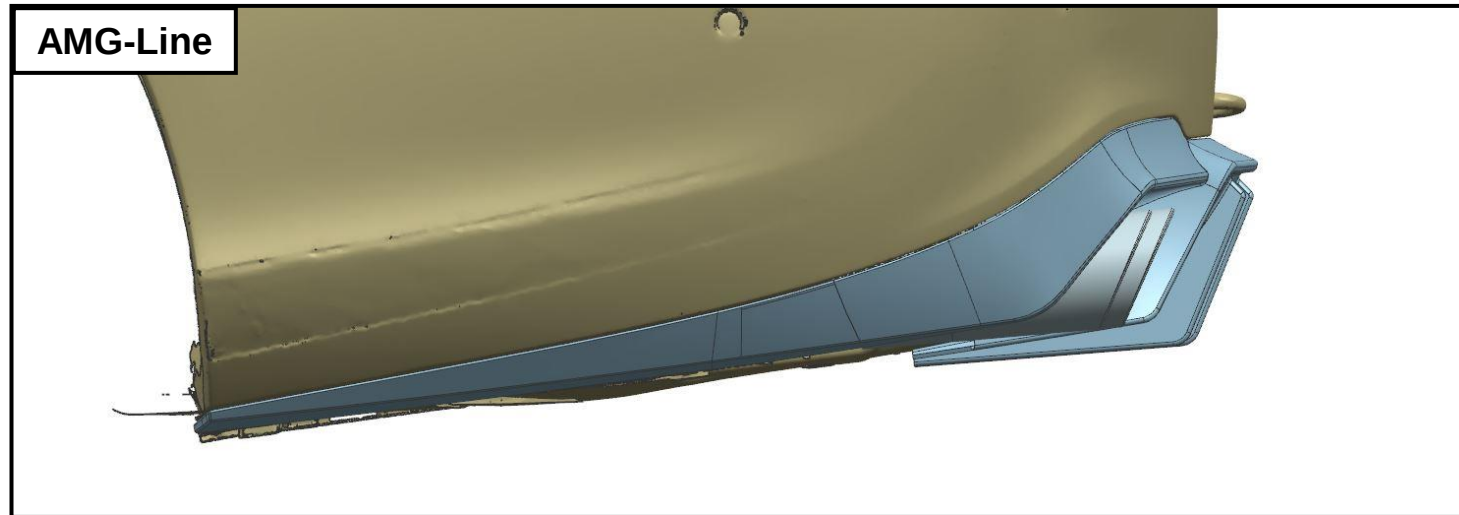

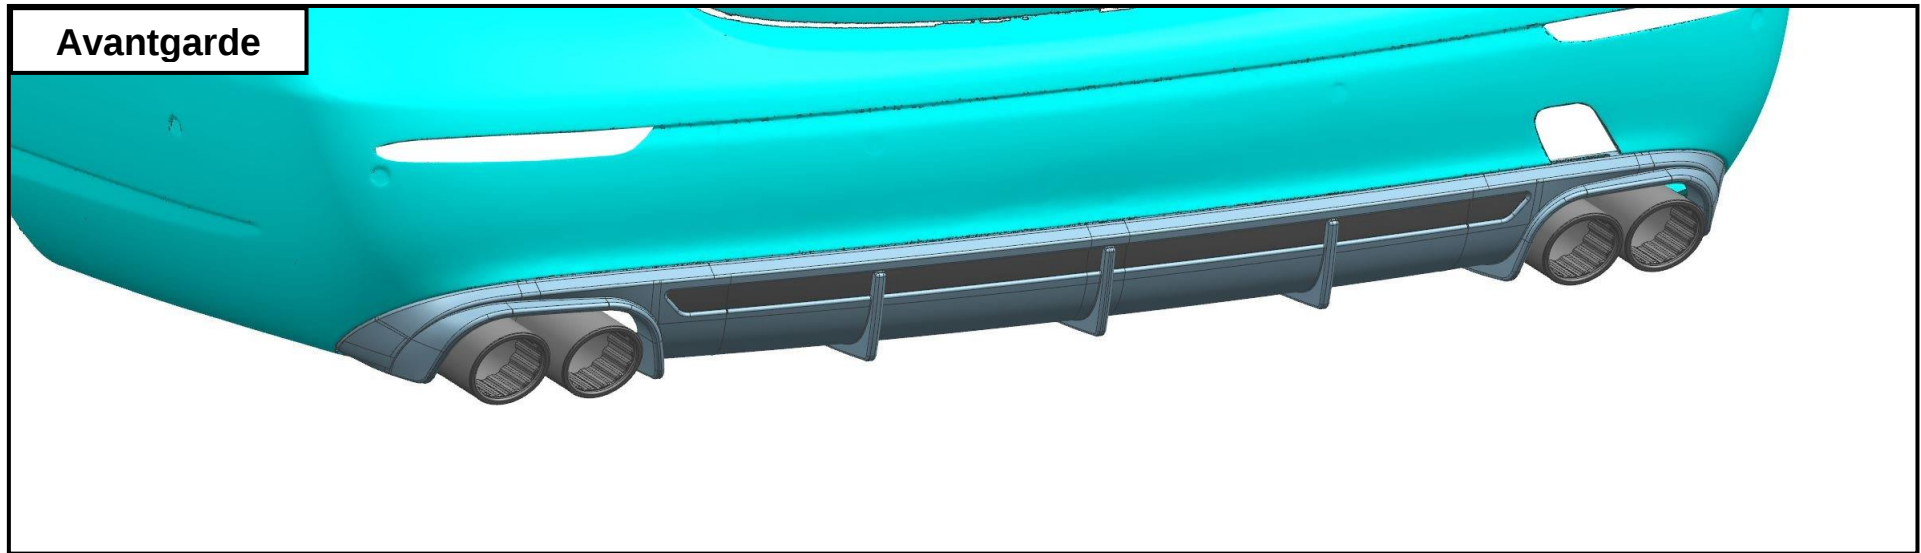

6

- Fixieren Sie das Heckersatzteil von unten mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln.

