Heckschürze W463 Facelift 2013

463-440-00

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Im Lieferumfang enthalten:


Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile Nr.:***
1x	Heckschürze	463-430-01
1x	Kabelsatz Stoßfänger ht.	463-234-47
4x	PTS Adapter	463-430-10
2x	Halter Totwinkelassistent	463-430-03
1x	Klebeset	163-351-92
2x	Rückfahrscheinwerfer	HE2NE009001-011
2x	Nebelschlussleuchte	HE2NE009001-021

Hinweis: Passgenauigkeit der **BRABUS** Heckschürze vor der Lackierung am Fahrzeug prüfen, ggf. nacharbeiten!!

Vorbereitung: Demontieren Sie die Originale Heckschürze gemäß Mercedes Benz Werkstattinformationssystem. Entnehmen Sie der Originalen Heckschürze folgende Teile: Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtungen, PDC-Sensoren (soweit vorhanden) und die Sensoren des Totwinkelassistenten.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

Vorbereitung Elektrik Heckstoßfänger:

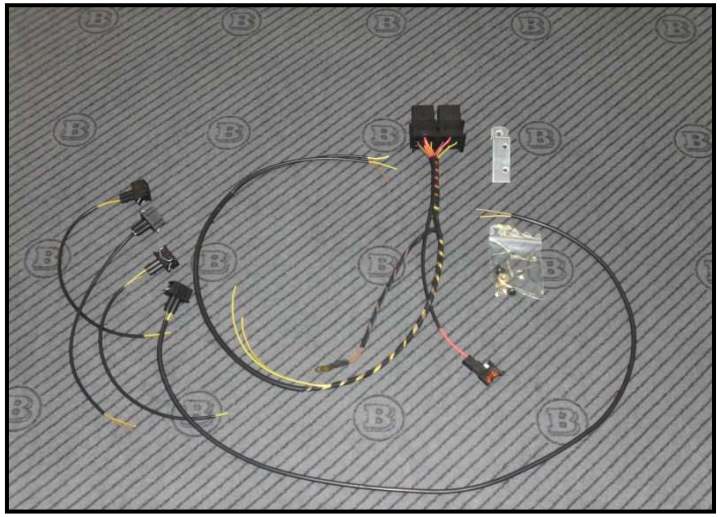


- Entfernen Sie hinten links im Kofferraum den Teppich, lösen Sie die Verschraubung des Bleches und entfernen Sie dieses.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Verwenden Sie den Kabelsatz (463-234-47). Entfernen Sie beide Arbeitsstromrelais aus den Relaissockeln. Verschrauben Sie gemäß der Abbildung den mitgelieferten Halter mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern. Setzen Sie die Arbeitsstromrelais wieder in die Sockel ein.



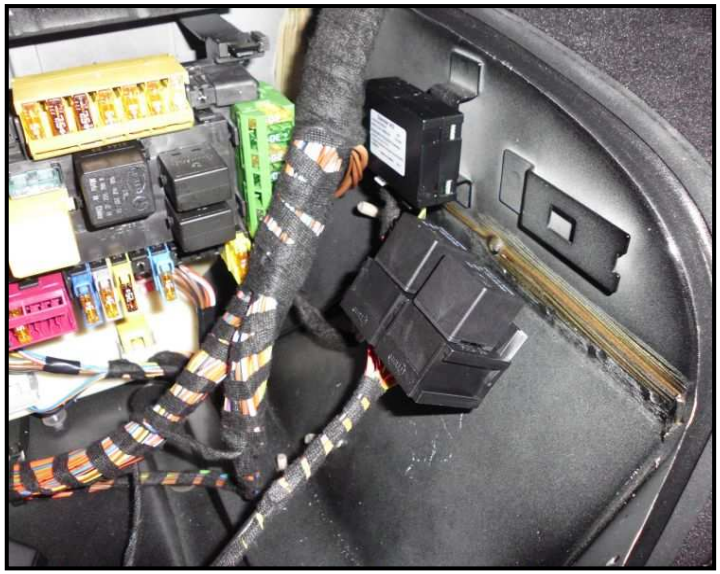

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

- Verschrauben Sie beide M6 Ringkabelschuhe mit dem abgebildeten Massestützpunkt.

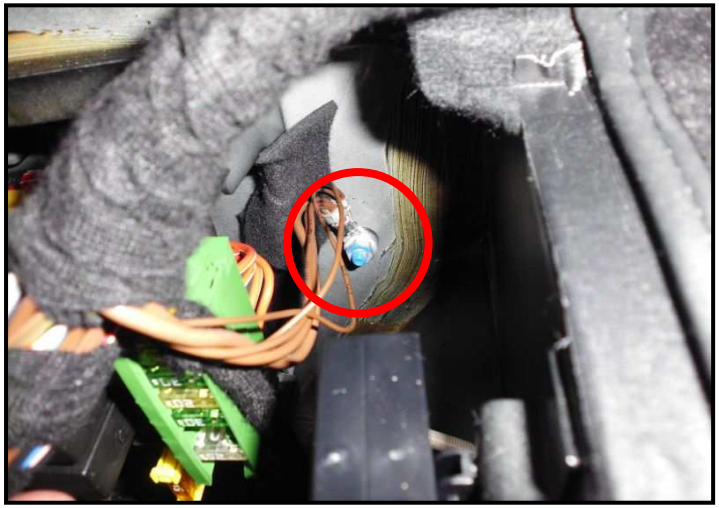


5

Entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungshalter (7,5A), stecken Sie den Sicherungshalter in den 3 Steckplatz des hinteren SAM. Die Sicherung wird erst nach Abschluss der Montage eingesetzt.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


- Trennen Sie den gezeigten Kompaktstecker.

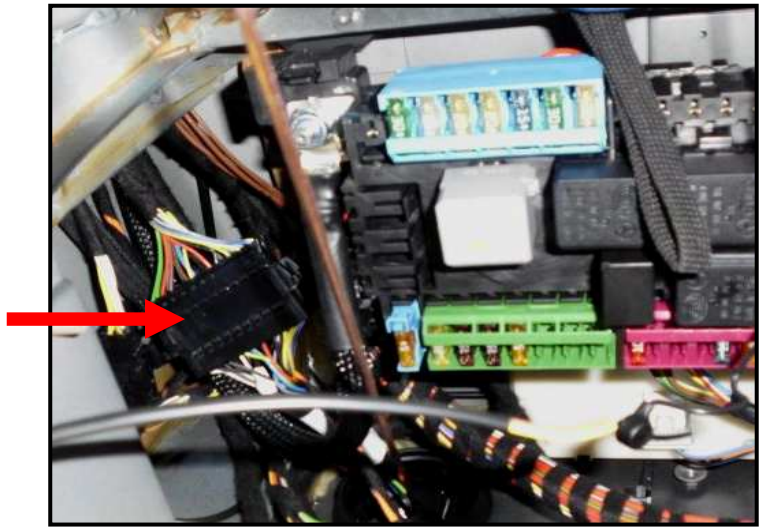


- Verlöten Sie das gelb/ grüne Kabel des Kabelsatzes mit dem Kabel aus Pin 13 gelb/ grün.

- Verlöten Sie das schwarz/ gelbe Kabel des Kabelsatzes mit dem Kabel aus Pin 5 gelb/schwarz.

- Isolieren Sie die Lötstellen, führen Sie die Kabel nach außen (siehe Abb.).

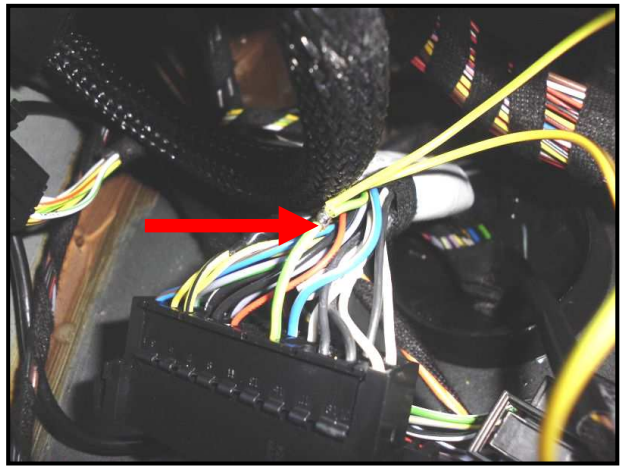


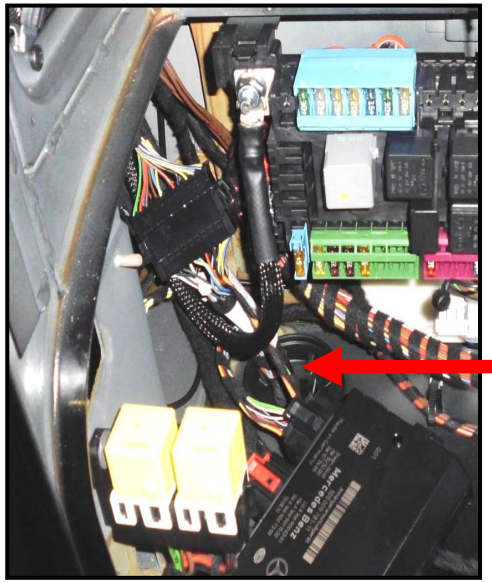


6

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verlöten Sie beide kurzen Kabelsätze mit dem nach außen geführten Kabelstrang. Achten Sie hierbei auf Farbgleichheit Isolieren Sie alle Lötstellen. Die Kabel werden auf der linken Seite verlegt.

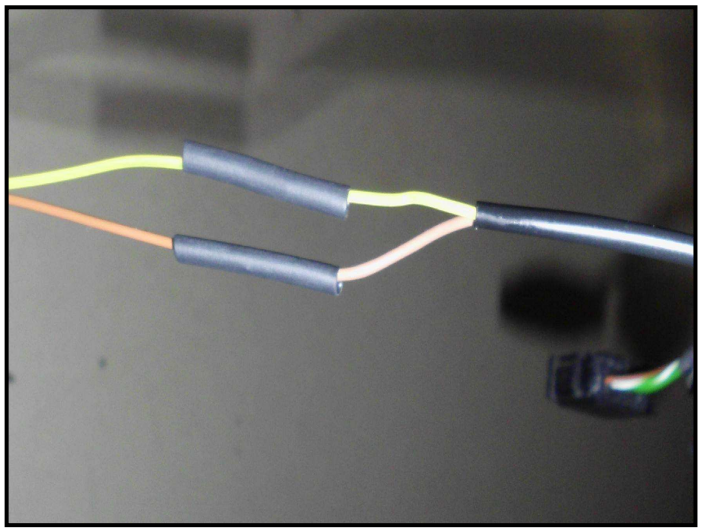

- Entfernen Sie die 2 originalen Gummiabdeckungen der MB-Leuchten. Verlöten Sie die zwei Kabelsätze an den originalen MB-Kabeln. Isolieren Sie alle Lötstellen. Die Kabel werden nach rechts verlegt. Stecken Sie die (7,5A) Sicherung in den Sicherungshalter 3 ein

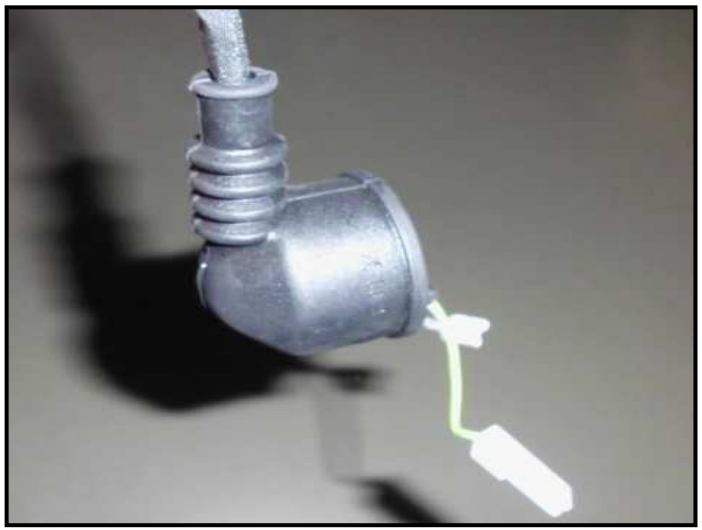

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

Montage des Heckstoßfängers:

- Verschrauben Sie die Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlussleuchten mit dem Heckstoßfänger. Die Nebelschlussleuchten werden außen montiert, die Rückfahrleuchten innen.

- Entnehmen Sie der Serienstoßstange die Kennzeichenleuchten, clipsen Sie diese in den Brabus-Stoßfänger ein.

- Trennen Sie die Abschleppöse gemäß Abbildung mit einem geeigneten Werkzeug ab. Versiegeln Sie die Schnittkante!

- Kleben Sie die Sensorhalter in den Stoßfänger ein, achten Sie auf genaue Ausrichtung der Halter!

- Klipsen Sie die PDC-Sensoren ein.

- Verschrauben Sie die Sensoren des Totwinkelassistenten mit dem mitgelieferten Halter und verkleben Sie die Halter im Heckstoßfänger.





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Stellen Sie die elektrischen Steckverbindungen her und montieren Sie den Stoßfänger, richten Sie diesen aus. Unter Umständen kann es notwendig sein, den Abstand der mittleren Stoßfängerhalter zu den Haltern am Fahrzeug mit Unterlegscheiben anzupassen (Bild).

- Verschrauben Sie den Heckstoßfänger seitlich mit den Verbreiterungen. Richten Sie die Ecken aus, bohren Sie von unten ein 5mm-Loch durch die Stoßfängerecken und die Seitenteile und verschrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben / Unterlegscheiben / Muttern M5. Verwenden Sie zwischen den seitlichen Ansatzecken und den Verbreiterungen der Seitenteile die mitgelieferten Kunststoffscheiben als Abstandshalter.

- Montieren Sie alle demontierten Verkleidungsteile.

- Führen Sie abschließend eine Funktionsprüfung aller Beleuchtungseinrichtungen durch, vergewissern Sie sich, alle Schraub / Klebeverbindungen mit ausreichender Festigkeit hergestellt zu haben!





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT