
BRABUS

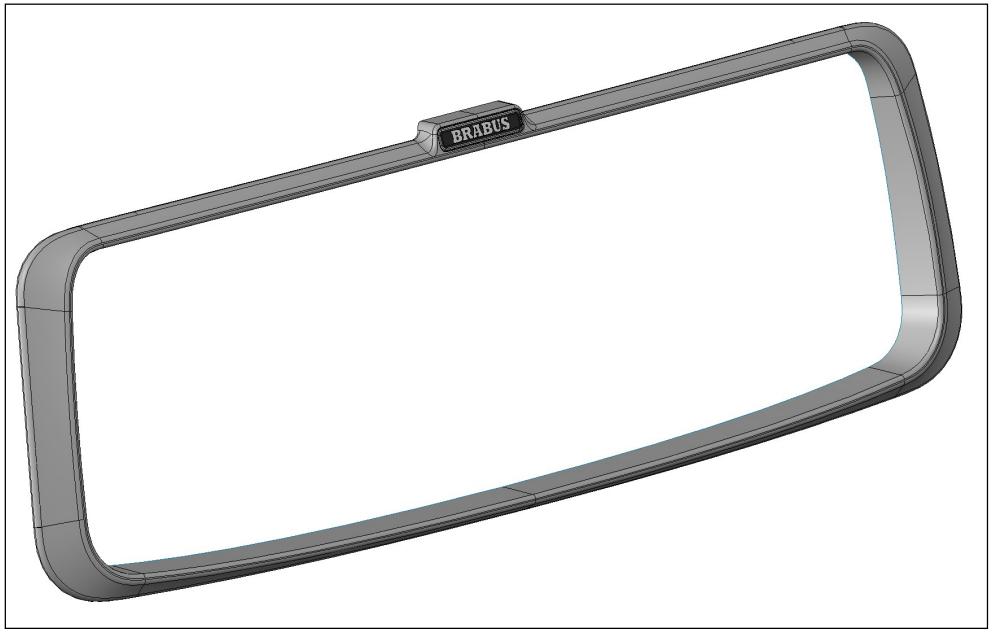

Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )


Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!


Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

Lieferumfang BRABUS:


1x	Kühlergrill Rahmen CFK Glänzend / matt	465-285-001-CG/CM
1x	BRABUS Logo	453-000-021
1x	Klebeset 80ml	B28/000-8

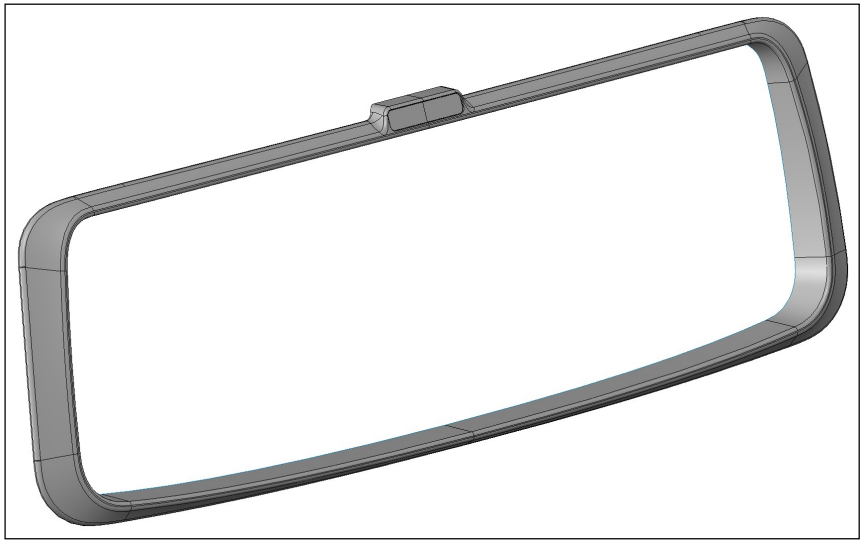

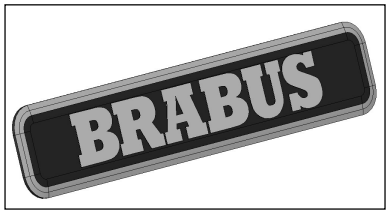


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA HANKOOK Member of

- Demontieren Sie die Frontgrill-Verkleidung gemäß Mercedes Werkstattinformationssystem.

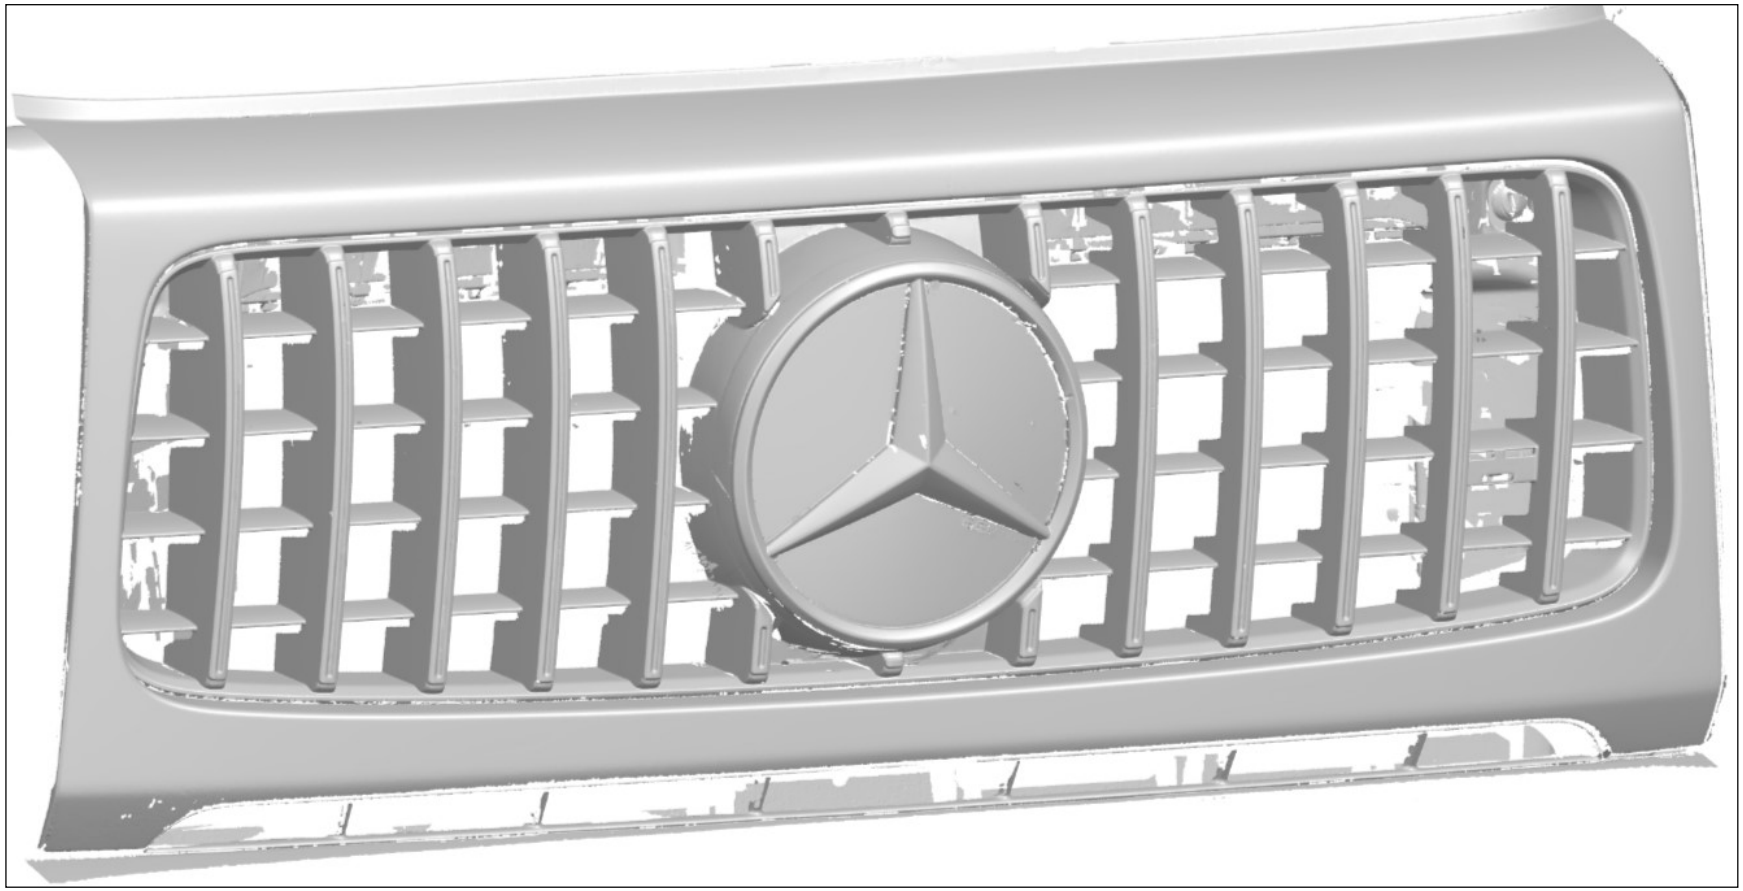

Official technology-partners KW Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDM

- Halten Sie den BRABUS Kühlergrill Rahmen an die Frongrill Verkleidung an und markieren Sie, nach dem Ausrichten, die Position des Rahmens mit einem abwaschbaren Marker auf dem Frontgrill.
- Bereiten Sie die Klebeflächen am BRABUS Kühlergrill Rahmen (siehe rote Markierung) und am Frontgrill gemäß den Klebehinweisen zum Verkleben vor.

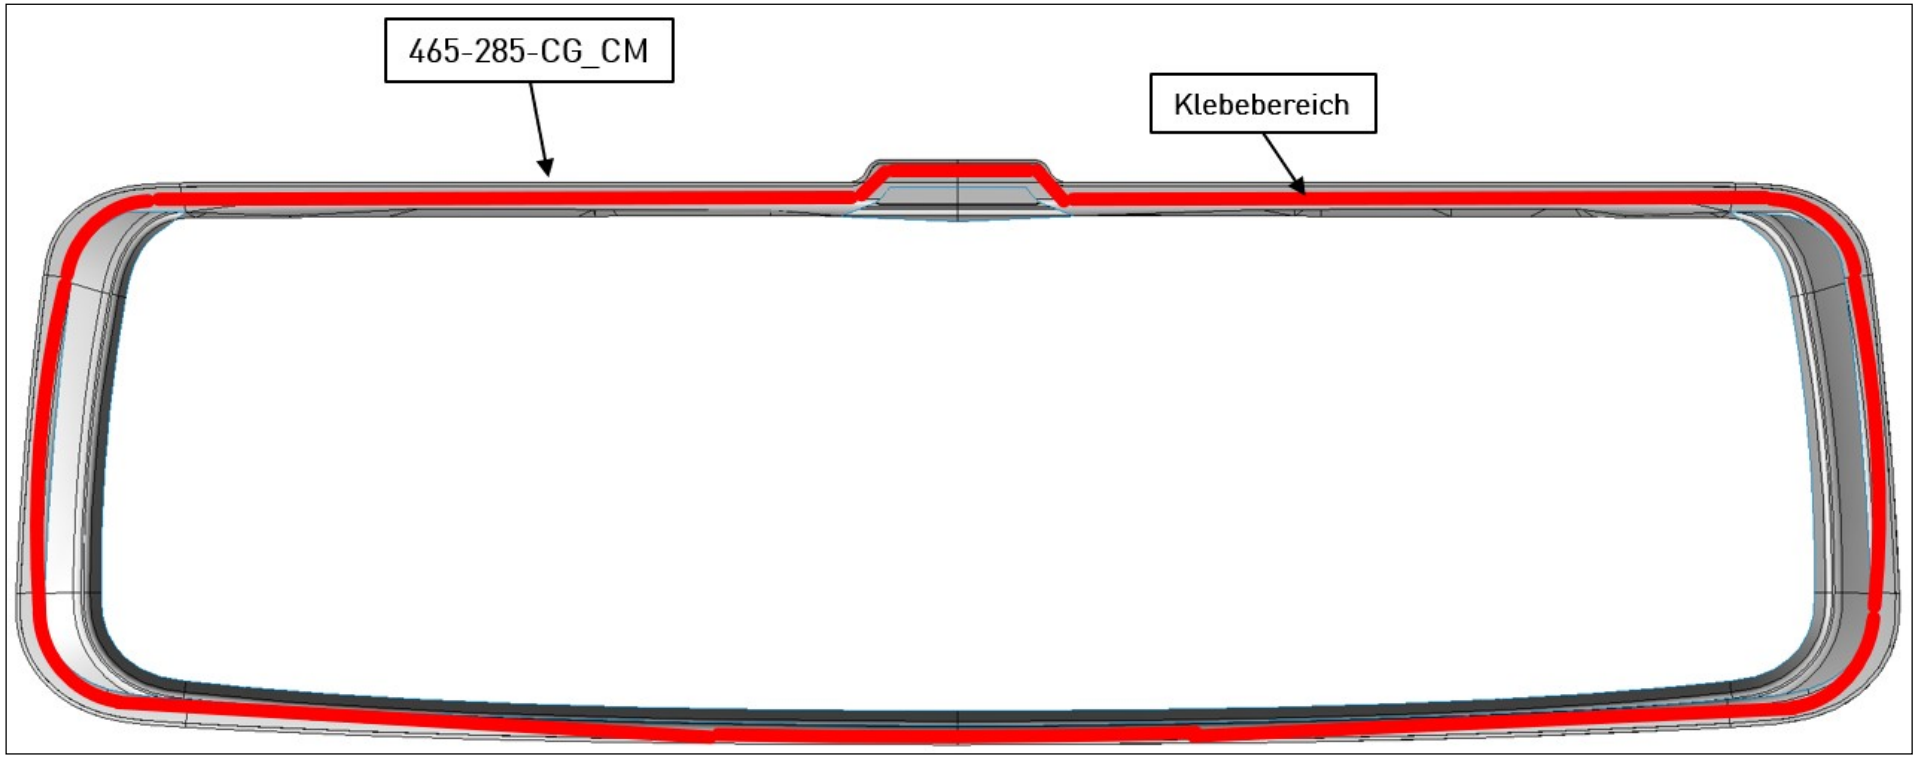


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDM

- Vor der endgültigen Verklebung des Rahmens sollte die Passgenauigkeit überprüft werden.
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die Klebeflächen auf und verkleben Sie den Rahmen mit dem Original-Kühlergrill.




Official technology-partners Member of

- Richten Sie die Bauteile aus und fixieren Sie sie mit geeigneten Mitteln bis zur vollständigen Aushärtung des Klebers.
- Entfernen Sie überschüssigen Kleber umgehend.
- Entfernen Sie das Klebeband erst nach vollständigem Aushärten des Klebers um ein Verschieben der Bauteile zu verhindern.

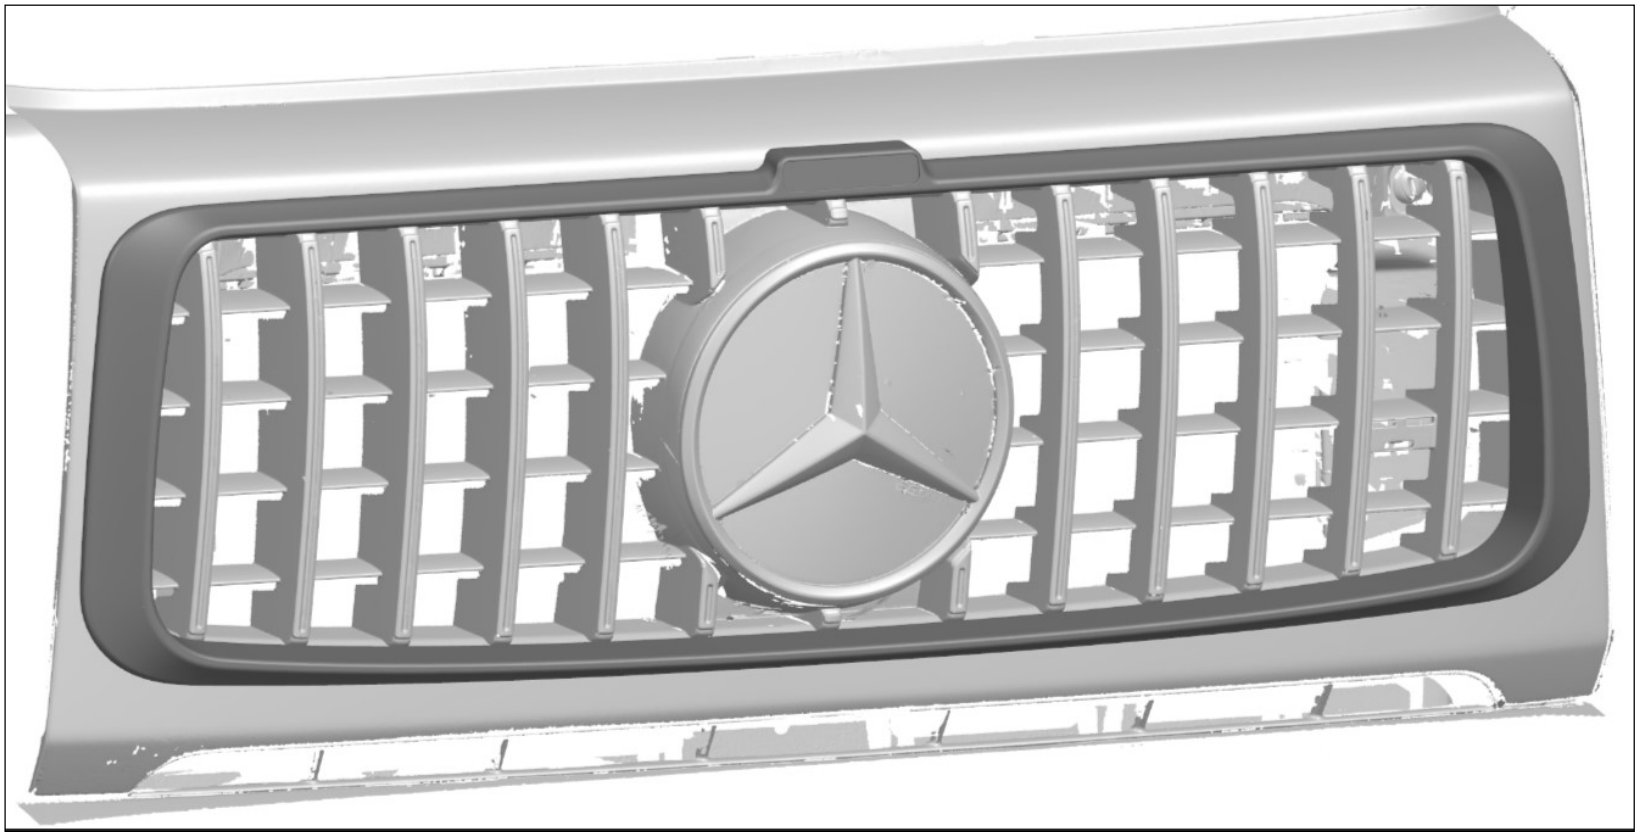

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDM

- Kleben Sie den mitgelieferten Brabus-Schriftzug in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Reinigen Sie die Klebefläche vorher gründlich.
- Montieren Sie den Frontgrill wieder am Fahrzeug.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!

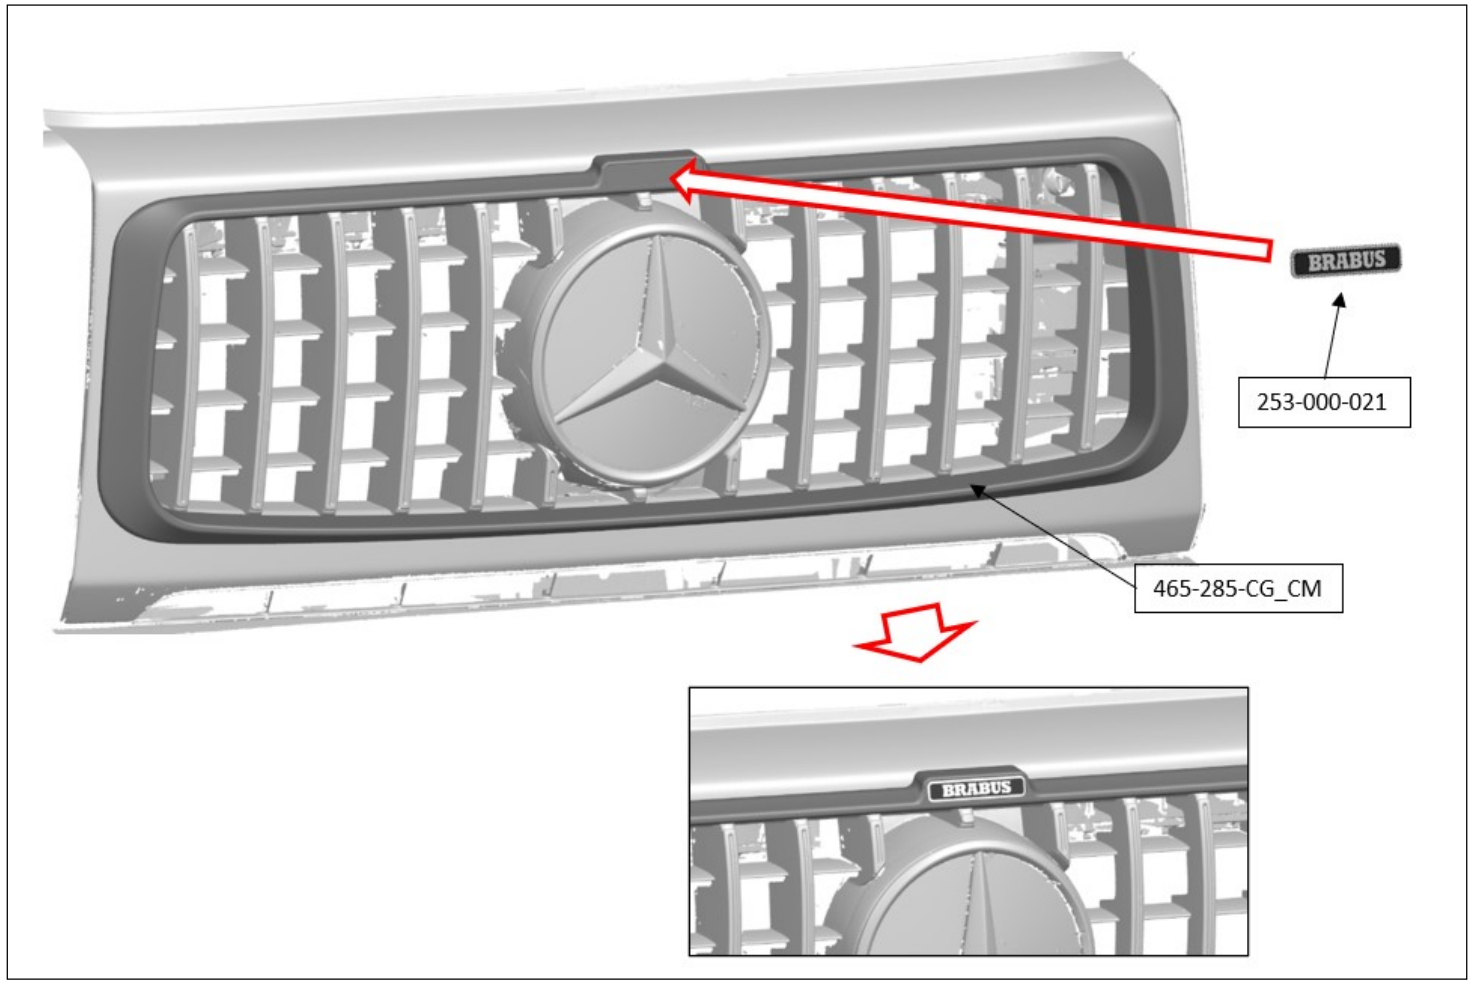

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of



Official technology-partners KW Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDM