BRABUS Reserverad Abdeckung Sichtkohlefaser, für W463 - ab Modelljahr 2019,
Artikelnummer 464-840-00 & 464-840-10

BRABUS®



Montageanleitung


Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:

1x Reserveradabdeckung Sichtkohlefaser glänzend 464-840-00

oder


1x Reserveradabdeckung Sichtkohlefaser matt 464-850-10

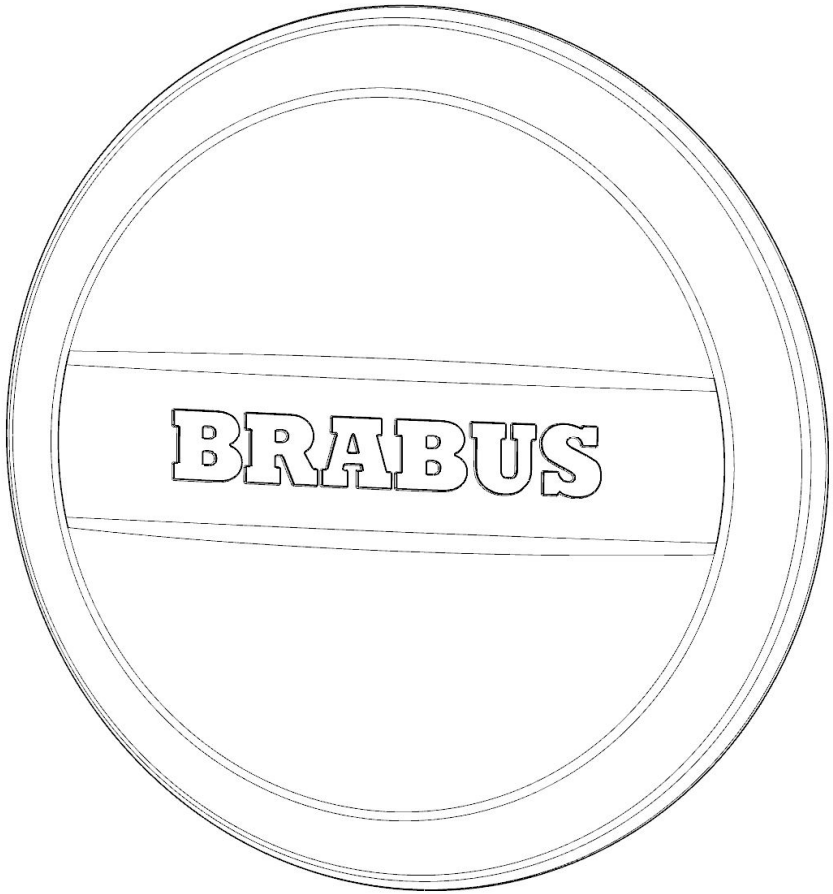

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Demontage Serienkomponenten:

- Demontieren Sie die Verkleidung der Lauffläche des Reserverades. Lösen Sie dazu die Klammer unten am Reserverad.
- Demontieren Sie die Verkleidung des Reserverades, indem Sie diese behutsam vom Rad zu sich ziehen.

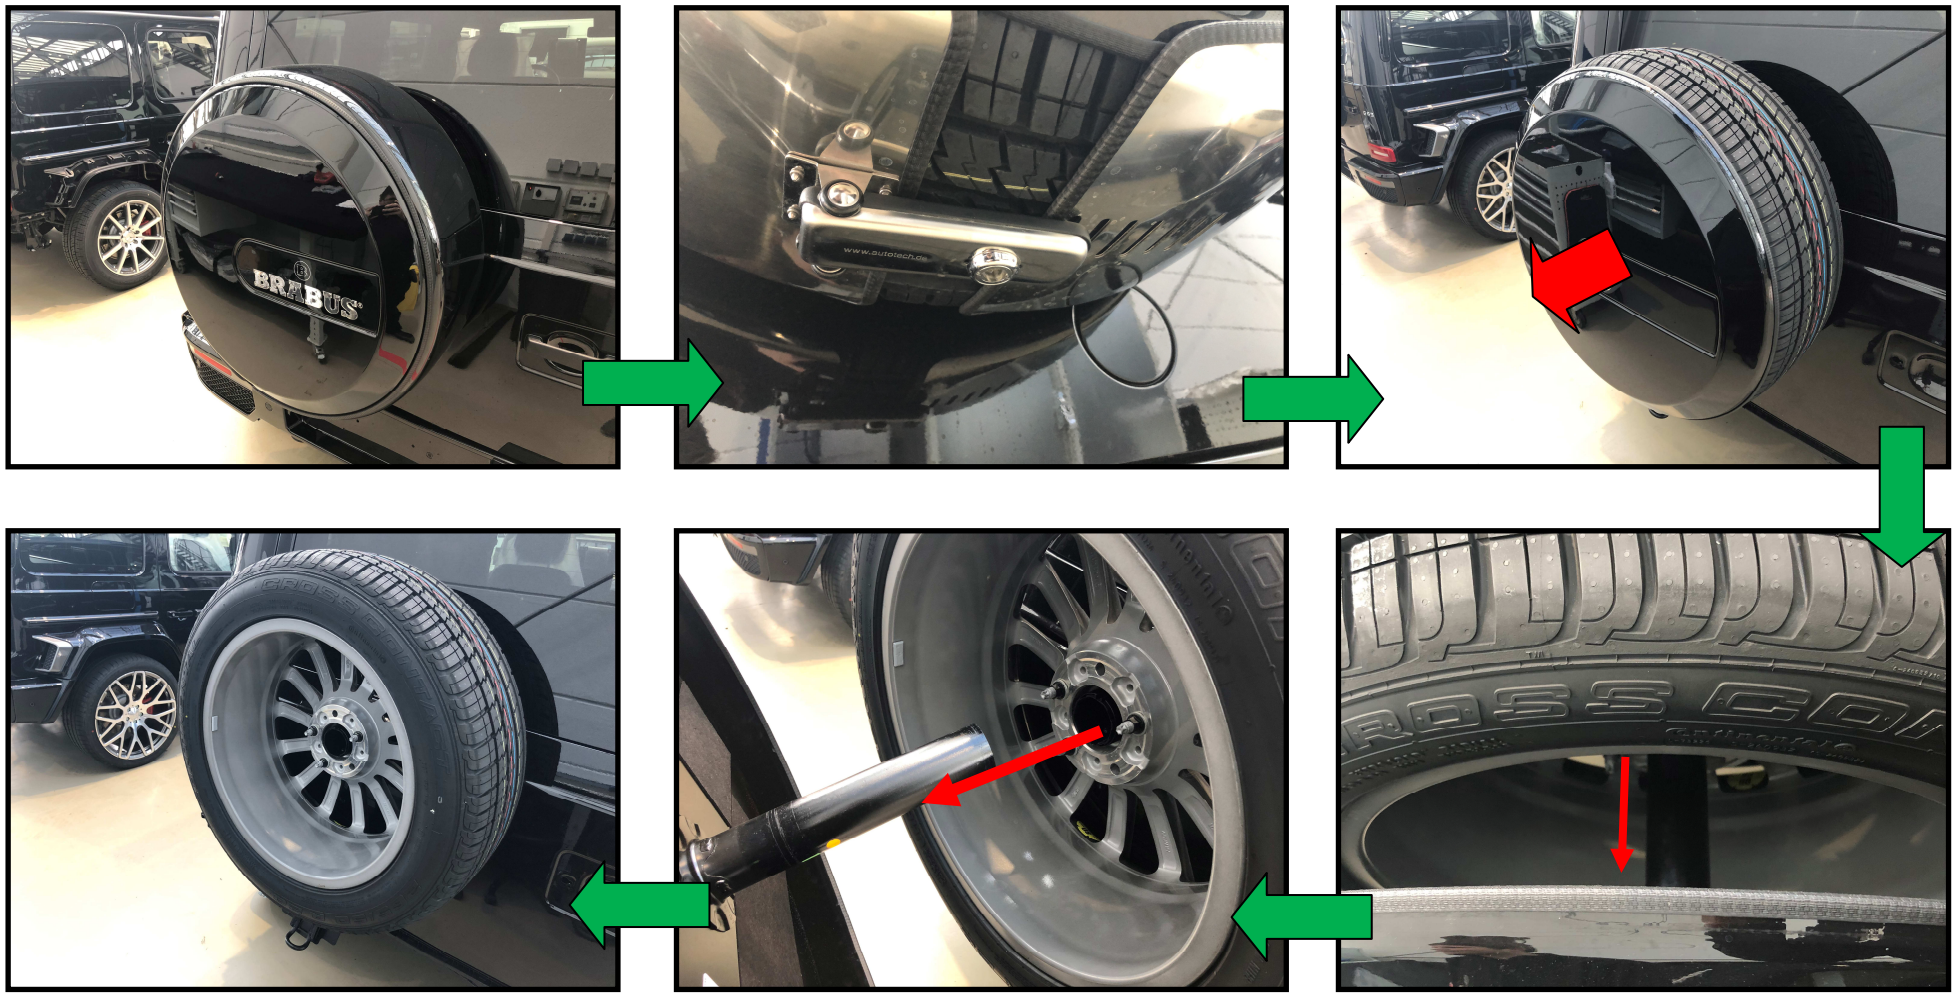


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Montage BRABUS-Reserveradabdeckung

- Die originale Komponente wird durch das BRABUS Produkt ersetzt. Die BRABUS Reserveradabdeckung wird mit der Aussparung zum Boden gerichtet in die Führung im Reserverad geführt. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung, um Beschädigungen zu verhindern. Die Aussparung dient der Ausrichtung des BRABUS-Schriftzuges in der Kohlefaser Reserveradabdeckung.

- Übernehmen Sie vom Originalteil den Kantenschutz für die BRABUS Kohlefaser Reserveradabdeckung

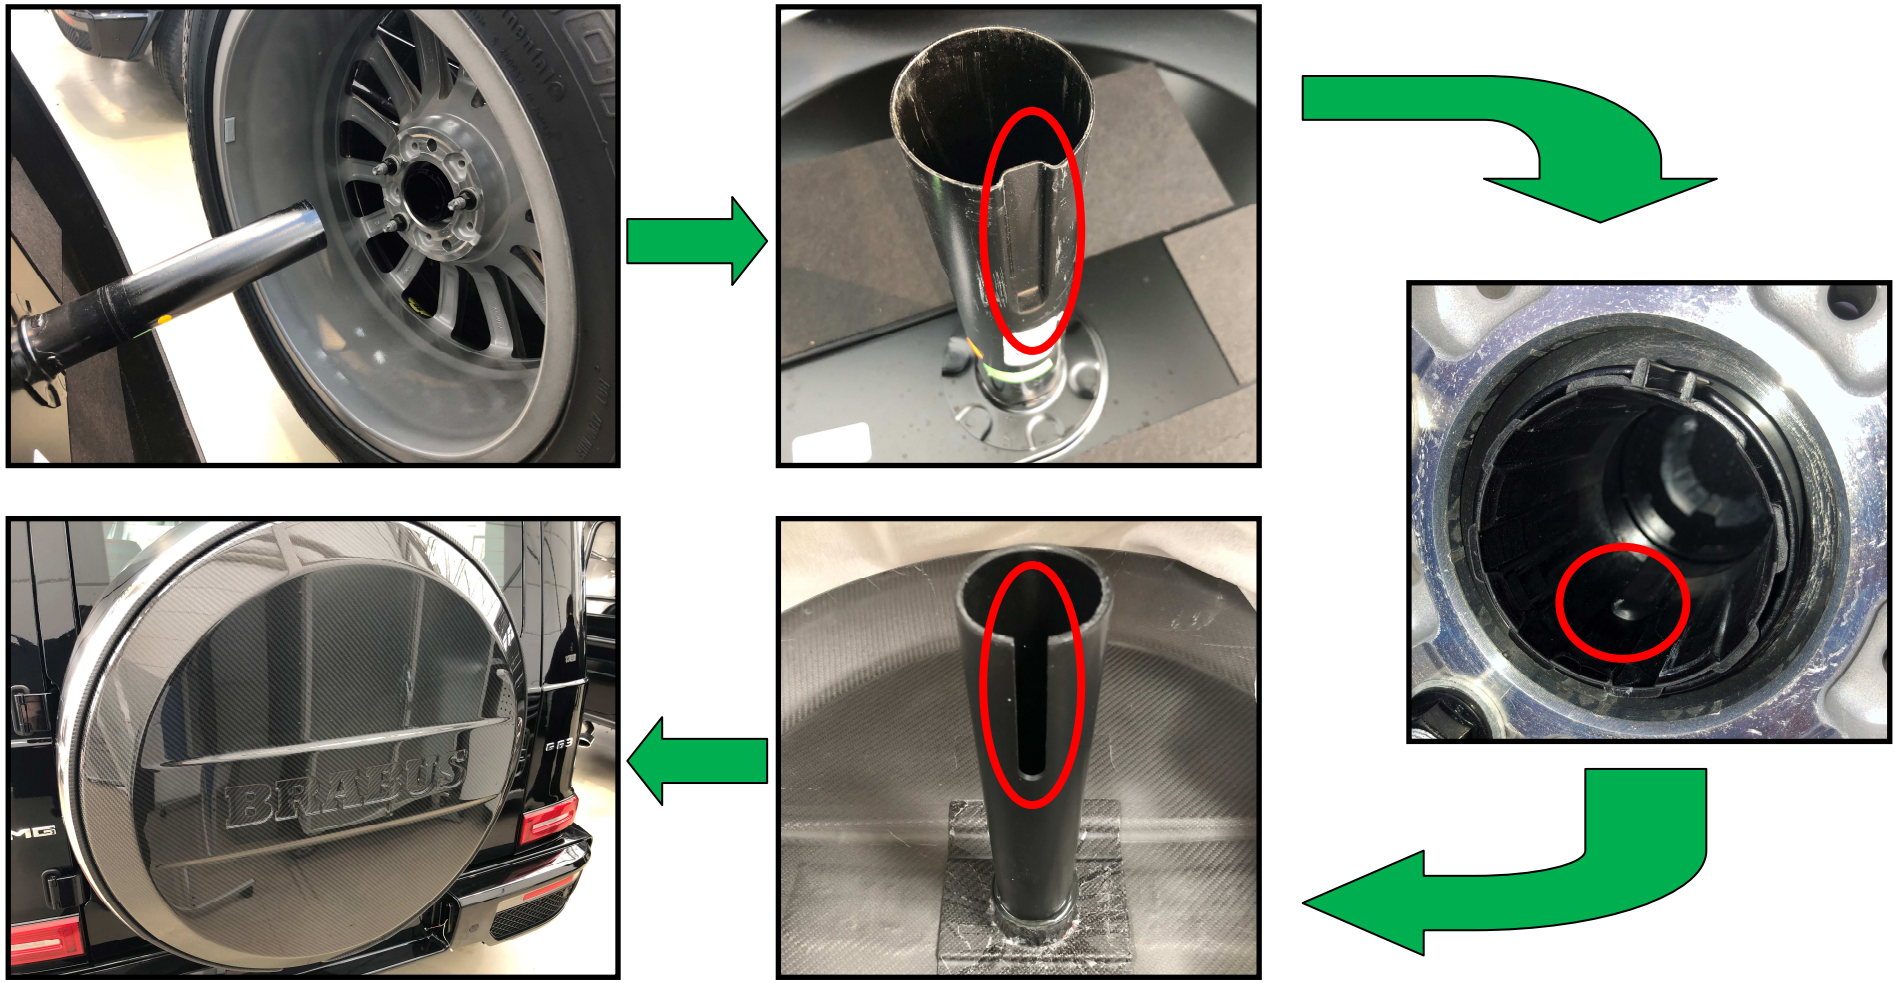

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Montieren Sie die Verkleidung der Lauffläche des Reserverades wieder. Vor Befestigung der Klammer überprüfen Sie den korrekten Sitz und die Ausrichtung der Kohlefaserabdeckung. Sobald die Klammer befestigt ist, ist die Montage abgeschlossen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA