



**Sportauspuff S400d, für BR 222
222-670-50**



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Bitte beachten Sie, dass der Sportauspuff nur in Verbindung mit dem BRABUS-Heckansatzteil 222-400-00 verwendet werden kann.

Lieferumfang:
Bezeichnung:
Artikelnummer:
Menge:

- Endschalldämpfer li. + Endrohrblende rechts
incl. Anbaumaterial & Verbindungsrohr
zum serienmäßigen Auspuffrohr

222-670-50

1

Zusätzlich benötigt:



- Edelstahl-Adapterrohr

222-670-50-2-AD

1

Montage:

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.
- Demontieren Sie das Originale Heckansatzteil und verbauen Sie das Brabus-Heckansatzteil unter Zuhilfenahme der zugehörigen Montageanleitung. Lösen Sie den serienmäßigen Endschalldämpfer an der im Bild unten ersichtlichen Position. Hängen Sie den Schalldämpfer aus und entfernen Sie diesen.

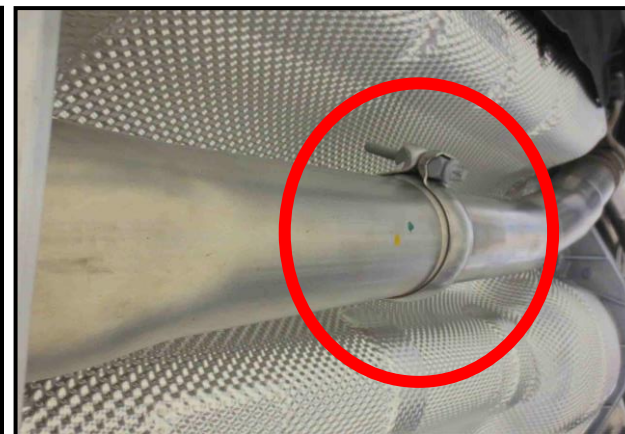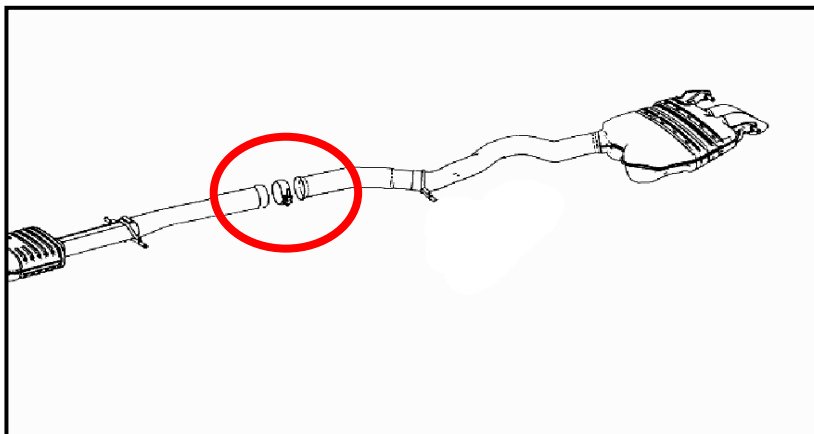

- Verschrauben Sie den mitgelieferten Halter gemäß den Abbildungen am Brabus-Endschalldämpfer.



3

- Montieren Sie das mitgelieferte Verbindungsrohr unter Verwendung der serienmäßigen Schelle am serienmäßigen Auspuffrohr.

- Führen Sie den Brabus-Sportauspuff in die serienmäßigen Haltegummis ein.



4


- Befestigen Sie den Brabus-Sportauspuff am Verbindungsrohr unter Verwendung der mitgelieferten Schelle. Richten Sie die diesen spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus. Achten Sie auf gleichmäßige Stellung der Endrohre in der Heckschürzenöffnung.




- Demontieren Sie die Kunststoffabdeckung (Abb.).




- Markieren Sie den auszuschneidenden Bereich gemäß der Abbildung.

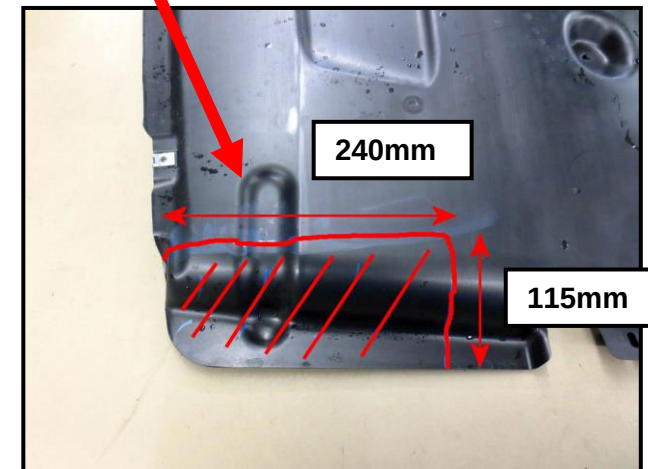

- Schneiden Sie den angezeichneten Bereich mit einem geeigneten Werkzeug aus und entgraten Sie die Schnittkanten.
- Montieren Sie die Endrohrblende für die in Fahrtrichtung rechte Seite an den gezeigten Original-Verschraubungspunkten.

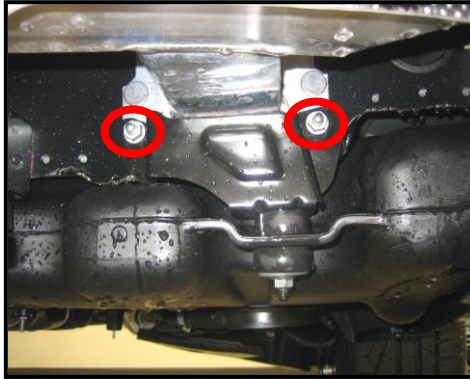

- Montieren Sie die Kunststoffabdeckung wieder unter dem Fahrzeug.

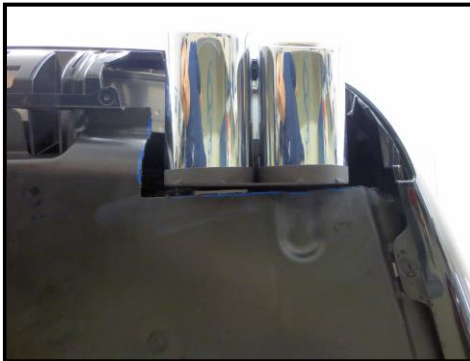

- Führen Sie eine Probefahrt durch und prüfen Sie anschließend erneut die Ausrichtung des Sportauspuffes sowie die Festigkeit aller durchgeführten Schraubverbindungen.