

Edelstahl-Sportauspuff V-Klasse, Vito / Typ W447 ***447-670-00***

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Der Brabus-Sportauspuff kann ausschließlich in Verbindung mit dem Brabus-Heckschürzenaufsatz, Artikelnummer 447-400-00 verwendet werden.

BRABUS

Lieferumfang:

Bezeichnung:	***Artikelnummer:***	***Menge:***
Sport-Endschalldämpfer	447-670-00	1
Satz Befestigungsmaterial Verbindungsrohr	447-670-10_20	1




Bitte beachten sie, dass das passende Verbindungsrohr separat bestellt werden muss.
Welches verwendet werden muss, richtet sich danach, ob es sich um ein Fahrzeug mit kurzem, oder langem Überhang handelt.
Folgende Zuordnung ist zu beachten:

Fzg. mit kurzem Überhang **447-670-10**
Fzg. mit langem Überhang **447-670-20**


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.

- Demontieren Sie das Ersatzrad und die Ersatzradhalterung. Dieses entfällt bei Verwendung des Brabus-Sportauspuffes.

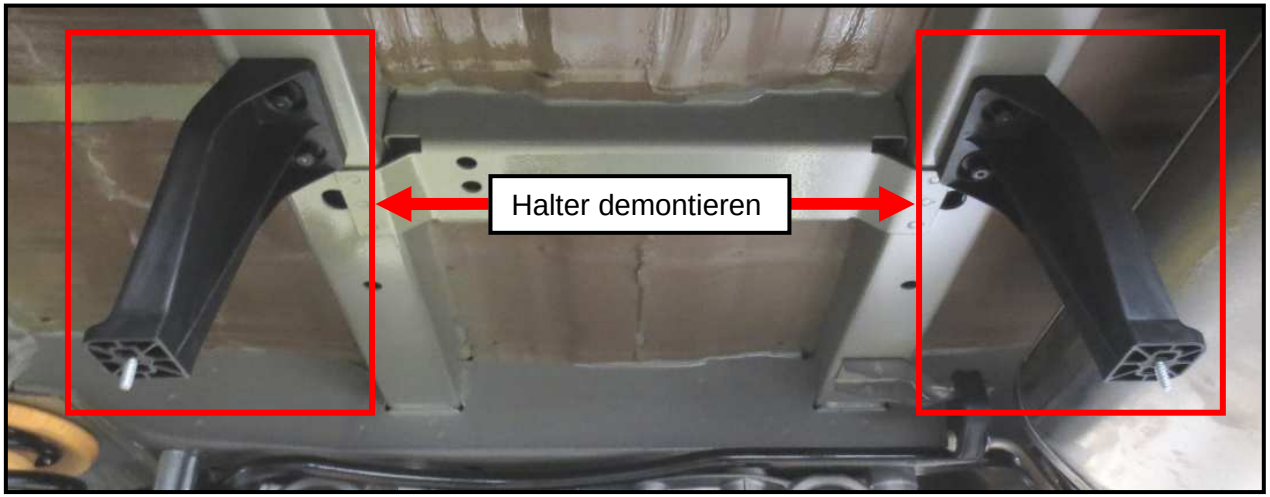


- Trennen Sie die Verschraubung des serienmäßigen Endschalldämpfers. Hängen Sie den Endschalldämpfer aus den Haltegummis aus und entfernen Sie diesen.

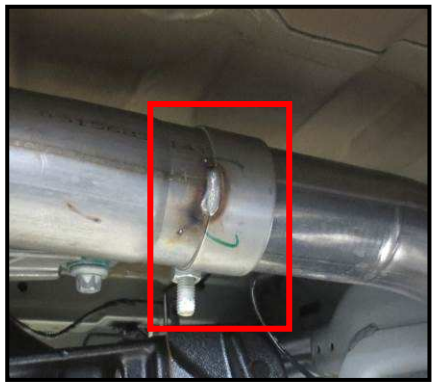

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Trennen Sie die Halter am Fahrzeugheck gemäß der Abbildung mit einem geeigneten Werkzeug ab.

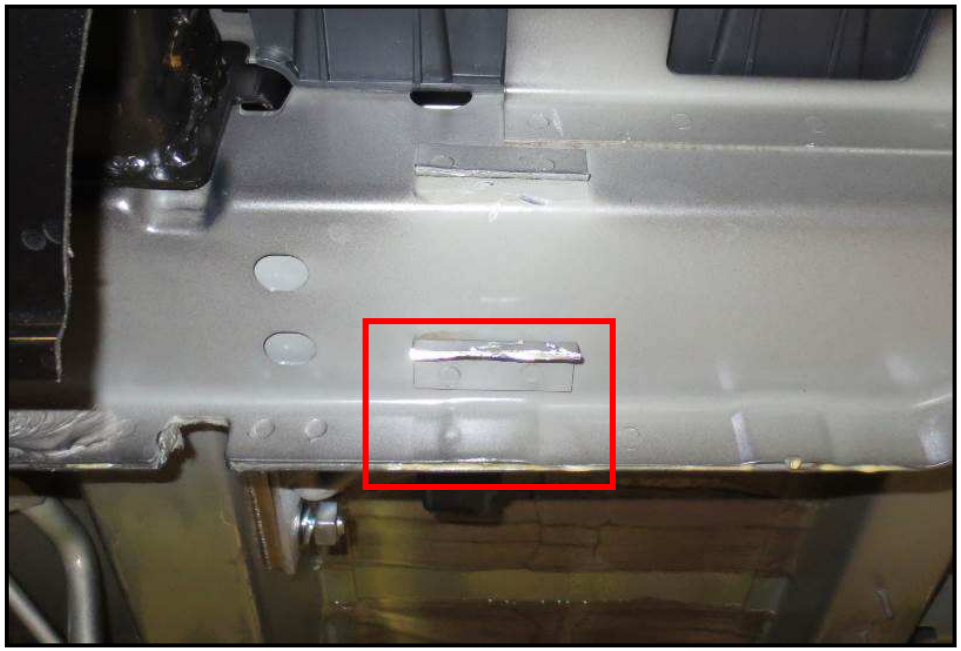

4

- Demontieren Sie die Abschleppöse, diese entfällt ersatzlos (siehe Gutachten zum Heckansatzteil).

- Montieren Sie die Halter, wie auf den Bildern unten ersichtlich.

Achtung: Die im Zubehörset ersichtlichen Unterlegplatten der Stärke 5mm finden nur bei Fahrzeugen Verwendung, die nicht über eine Anhängerkupplung verfügen. Bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung werden diese nicht verwendet!

5 mm-Unterlegplatte, wird bei Fahrzeugen **ohne** Anhängerkupplung auf der Innenseite montiert.



Halter muss nach oben zeigen.



Ansicht bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung




2 mm-Unterlegplatte, wird bei allen Fahrzeugen auf der Außenseite montiert.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Verschrauben Sie das Verbindungsrohr am Anschluss der serienmäßigen Abgasanlage, hängen Sie dieses in das serienmäßige Haltegummi ein.



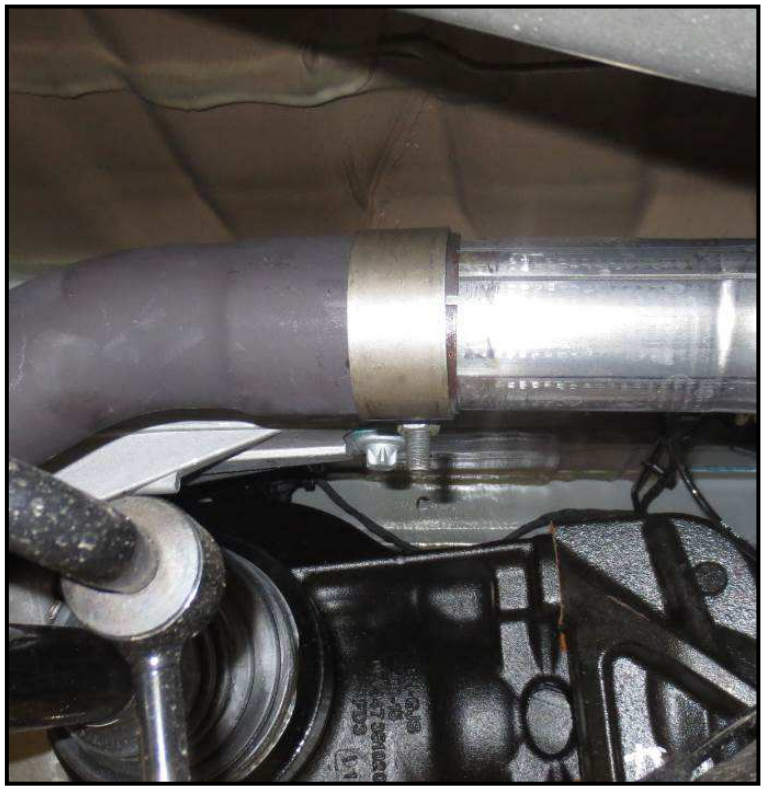

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Montieren Sie den Edelstahl-Sportschalldämpfer, indem Sie diesen in die Haltegummis einführen und unter Verwendung der mitgelieferten Schelle mit dem Verbindungsrohr verbinden.

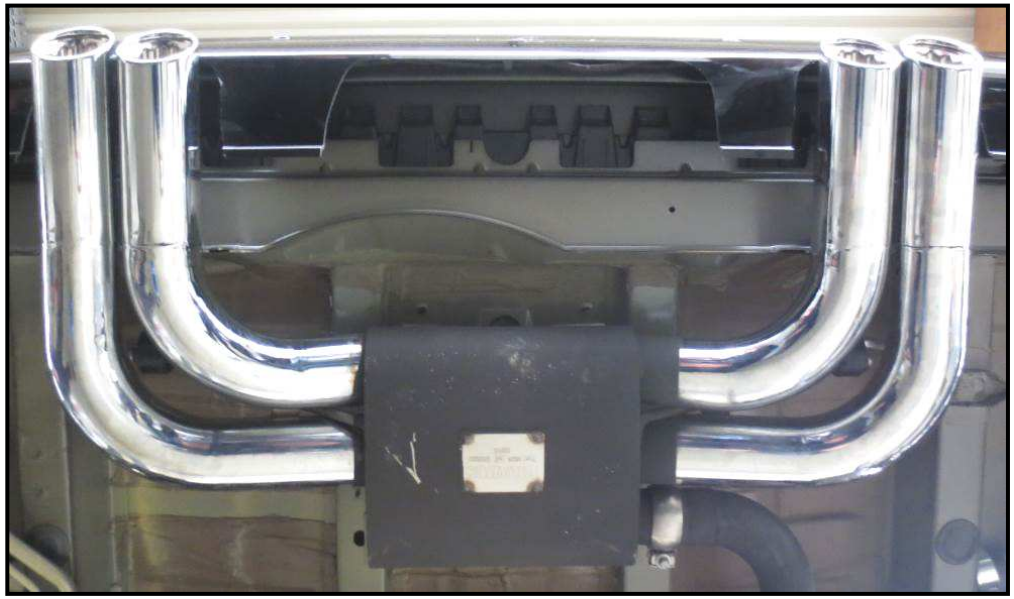

- Richten Sie den Endschalldämpfer spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus.

- Achten Sie darauf, den Endschalldämpfer mit ausreichender Freigängigkeit montiert zu haben.

Achtung: Wird der Sportendschalldämpfer an einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung montiert, achten Sie bitte darauf, dass die elektrischen Leitungen der Anhängerkupplung ausreichend gegen Hitze geschützt verlegt sind. Gegebenenfalls kann es notwendig sein, die Anhänger-Anschlussbuchse zu lösen und das Kabel entsprechend um zu verlegen, oder einen entsprechenden Hitzeschutz zusätzlich anzubringen.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT