




BRABUS®

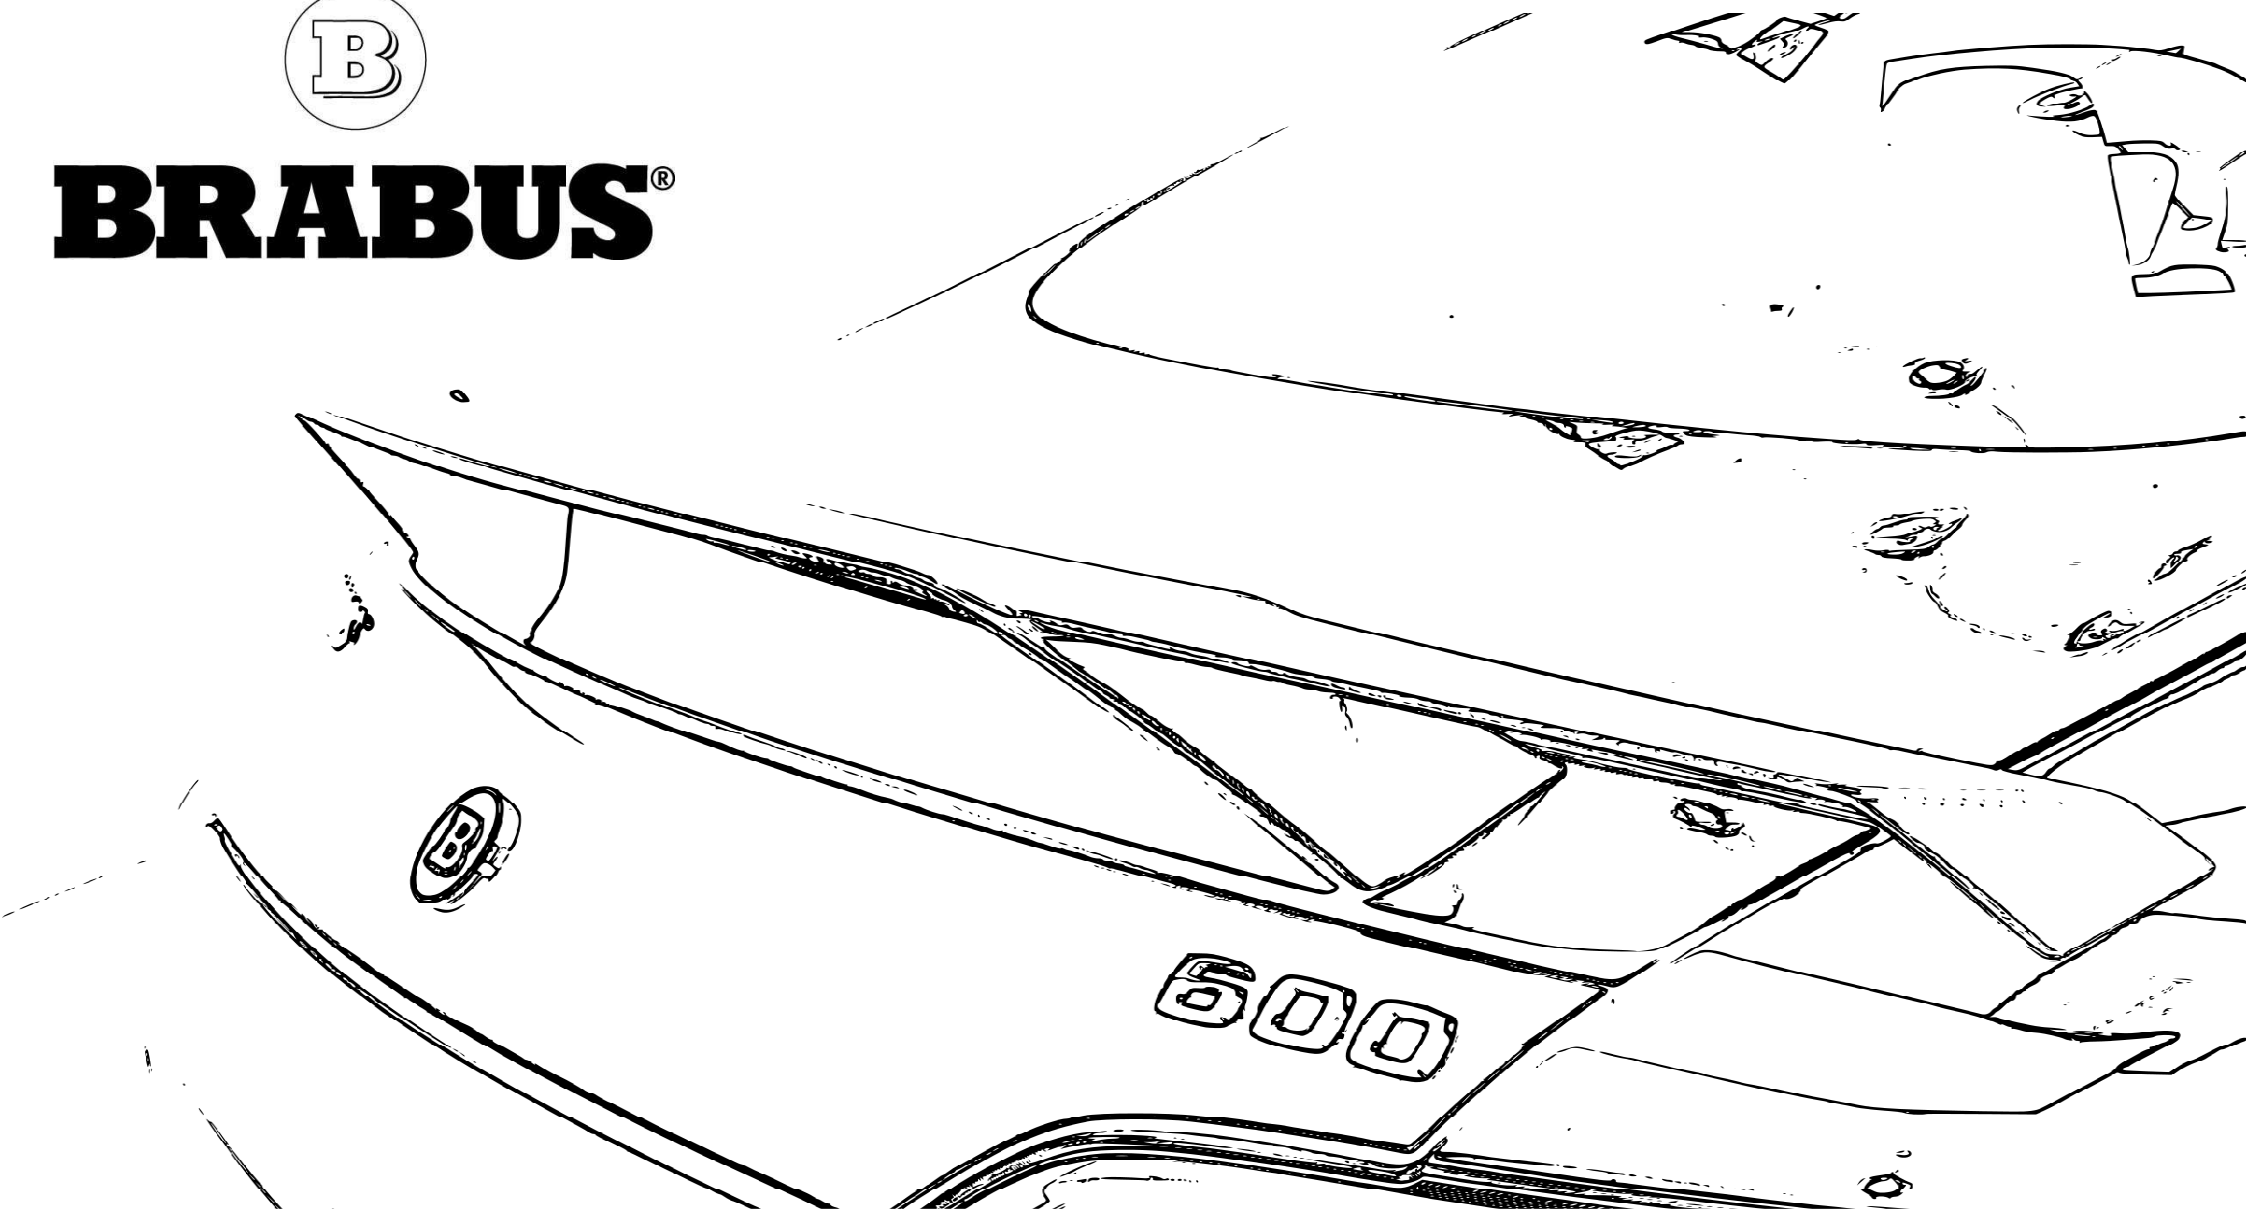


Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Im Lieferumfang enthalten:


1x Heckflügel, vormontiert	190-460-01
1x Bohrschablone	Siehe letzte Seite
4x Mutter Heckflügelbefestigung	WU3945
1x Innere Kunststoffstütze	190-460-07
1x Rechte äußere Kunststoffstütze	190-460-08
1x Linke äußere Kunststoffstütze	190-460-09
1x Kunststoffschablone für innere Stütze	190-460-15
1x Kunststoffschablone für äußere Stütze	190-460-16
1x Steuergerät mit Adapterkabelsatz	190-460-90
1x Klebekit	B28/000-8
1x EG-Typgenehmigung	

Montage:


- Schalten Sie die Zündung ein und fahren Sie den Heckspoiler in die höchste Position.

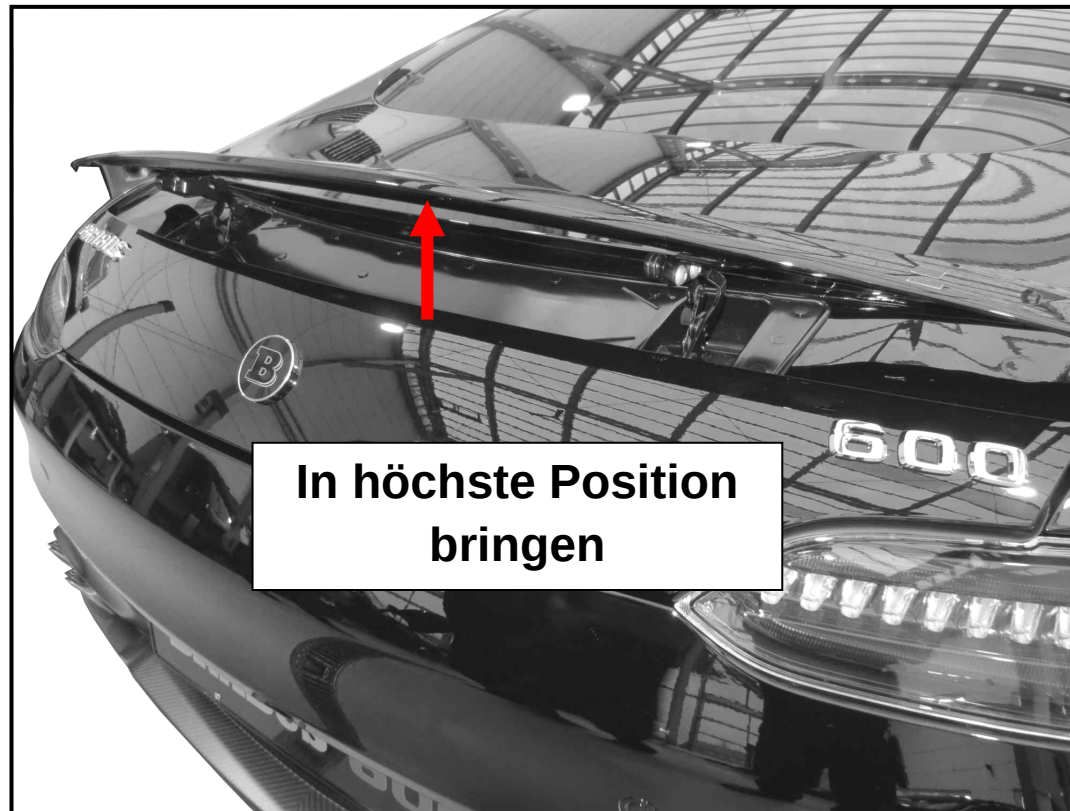


- Reinigen und entfetten Sie die Oberflächen unterhalb des Heckspoilers.

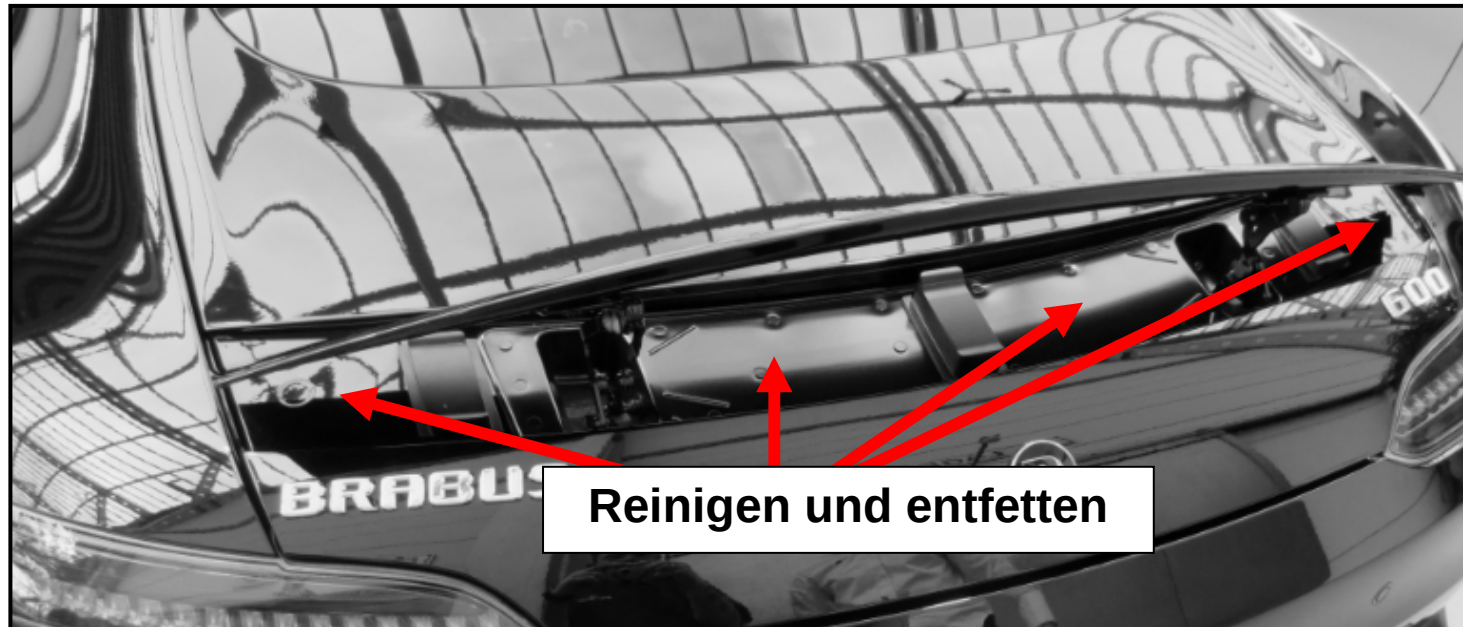

- Legen Sie die mitgelieferten Schablonen gemäß den Abbildungen auf die Bereiche unterhalb des Heckspoilers auf. Die äußere Schablone wird auf beiden Seiten außen verwendet und muss hierzu lediglich umgedreht werden. Zur besseren Veranschaulichung sind die Schablonen auf den Bildern unten weiß.

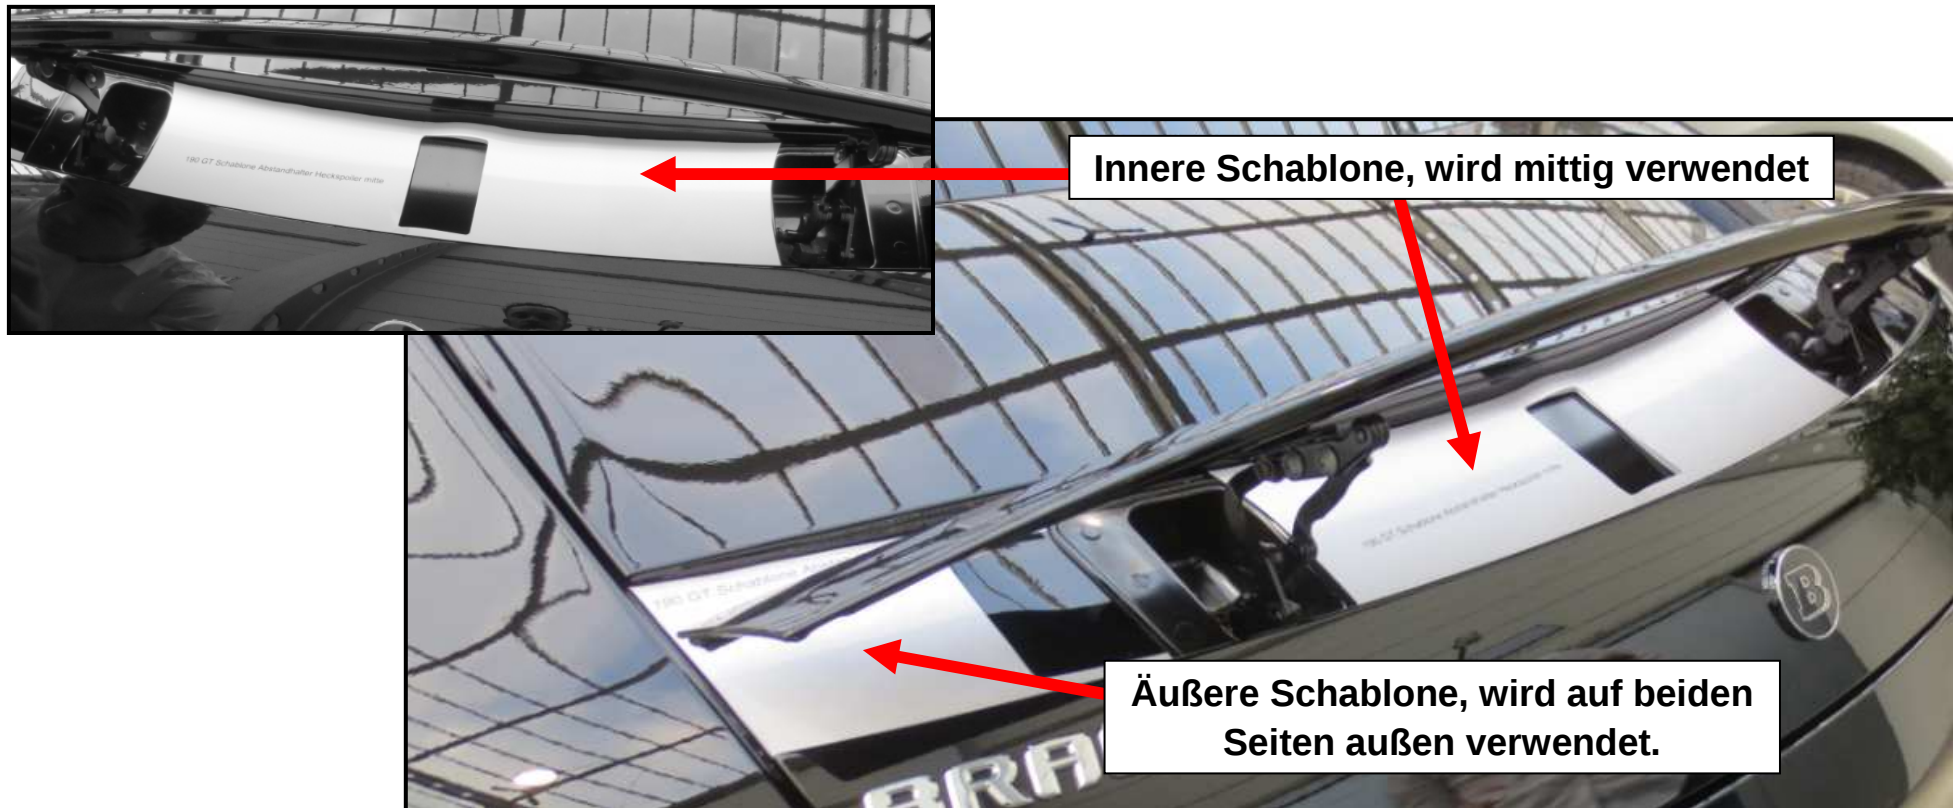



- Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen auf der Rückseite der mitgelieferten Stützen und verkleben Sie diese in den ausgesparten Bereichen unter dem Heckspoiler. Drücken Sie diese nach dem Verkleben fest an.

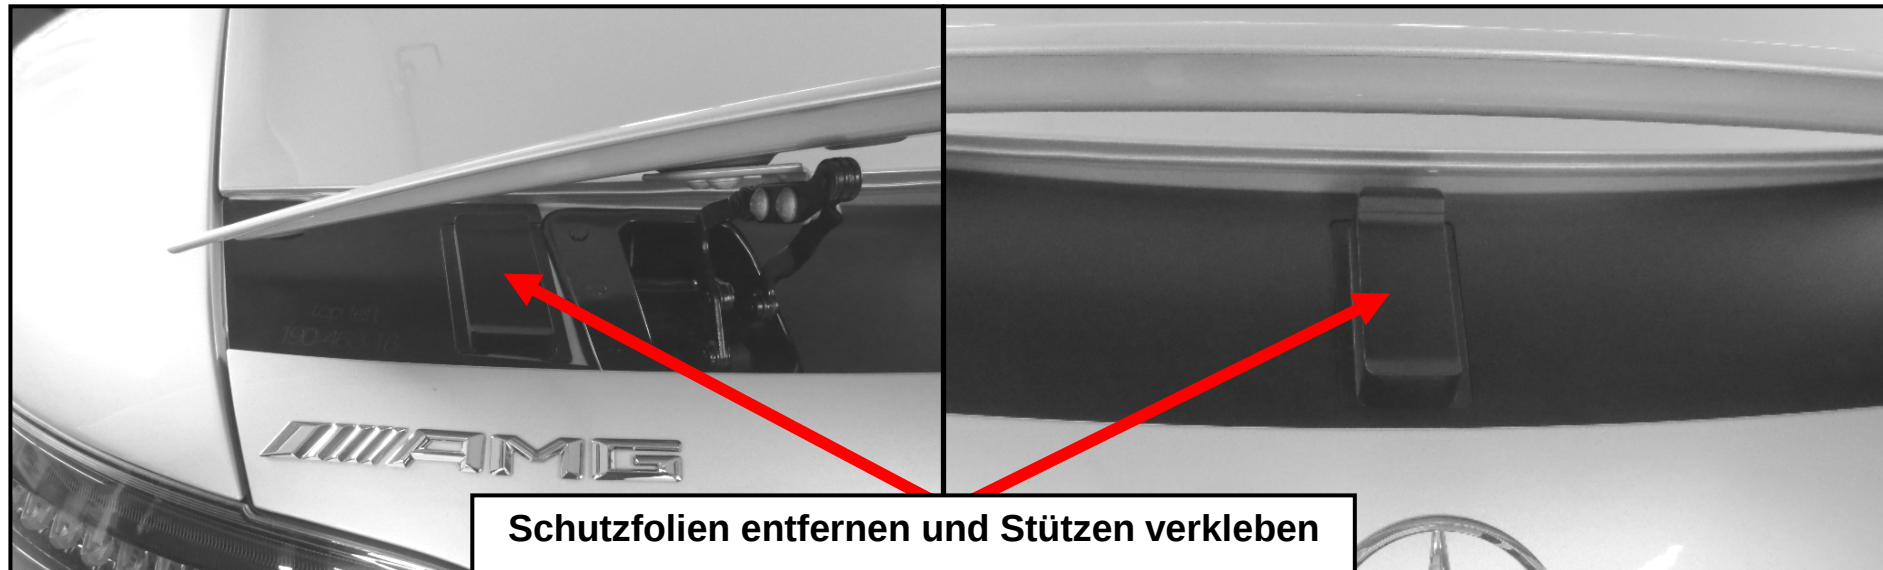

6

- Entfernen Sie die Schablonen und bringen Sie den Heckspoiler in die unterste Position.




- Drucken Sie die Schablonen auf der letzten Seite (in Originalgröße) 2x aus. Bitte beachten Sie die Kontrollbemaßungen.
- Schneiden Sie die Schablonen aus und legen Sie diese gemäß den Abbildungen auf den serienmäßigen Heckspoiler auf. Die Schablonen sind identisch, drehen Sie die zweite Schablone für die Verwendung auf der anderen Fahrzeugseite.

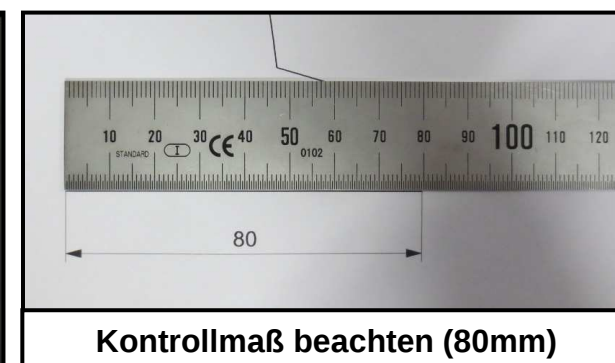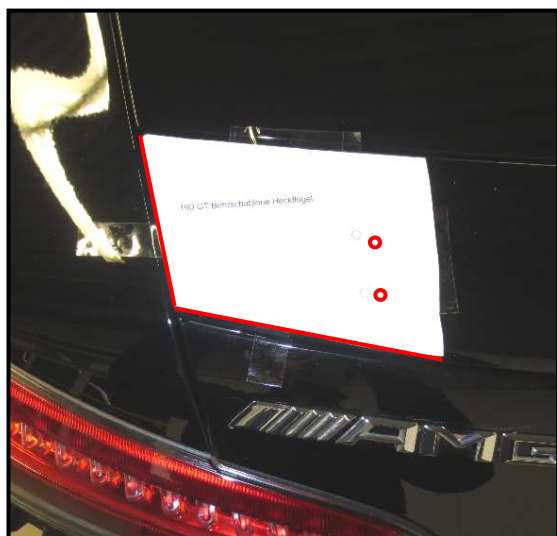

7

- Markieren Sie die Position der Bohrungen mit einem abwaschbaren Marker.
- Bringen Sie den serienmäßigen Heckspoiler in die höchste Position.
- Demontieren Sie den serienmäßigen Heckspoiler mit einem Bohrer der Stärke 5,5mm.
- Verschrauben Sie den Brabus-Heckflügel mit dem serienmäßigen Heckspoiler unter Verwendung der mitgelieferten Sperrzahnmuttern.
- Verschrauben Sie den serienmäßigen Heckspoiler und den Heckflügel wieder am Fahrzeug. Bringen Sie den Heckspoiler wieder in die unterste Position.

- Öffnen Sie den Heckdeckel.
- Demontieren Sie die untere Heckdeckelverkleidung (1) und trennen Sie die Steckverbindungen des Heckspoiler-Aktuators (2).
- Verbinden Sie die Stecker des Heckflügel-Aktuators mit dem mitgelieferten Adapter. Fixieren Sie den Adapter unter Verwendung von Kabelbindern am Heckdeckel.
- Bauen Sie die Heckdeckelverkleidung wieder an.

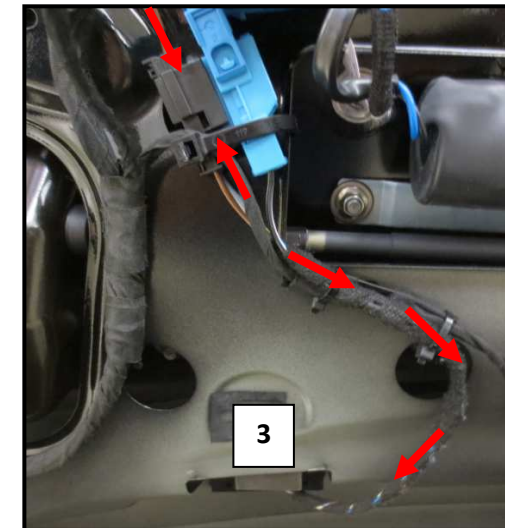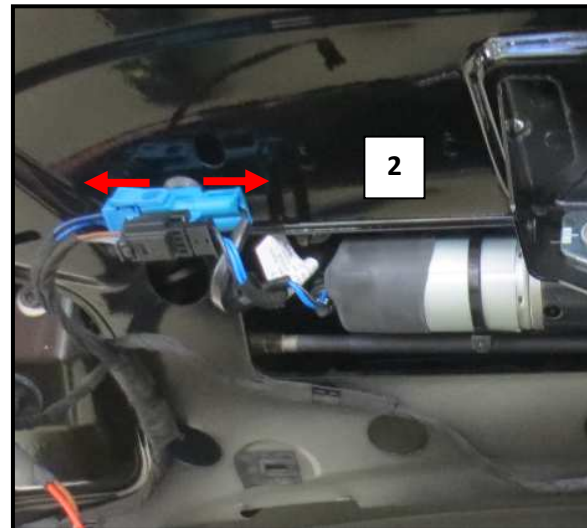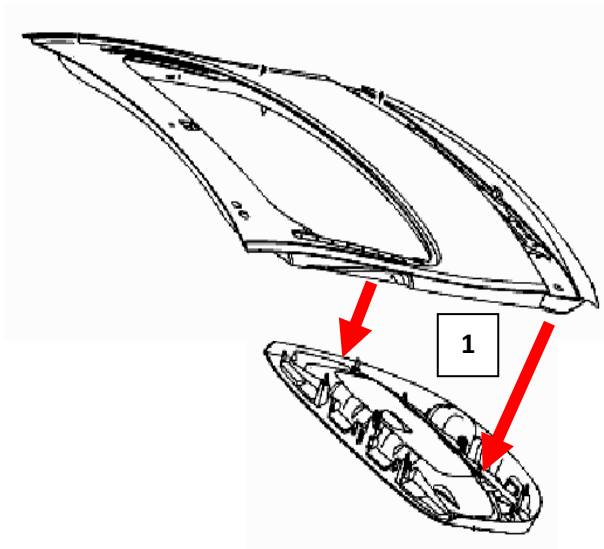

- Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Brabus-Heckflügels der Heckspoiler nicht mehr elektrisch verfahren werden kann.

190 GT Bohrschablone Heckflügel



80