
Brabus Blende AHK Unterfahrschutz CFK für G465
Artikelnummer 465-234-452-AHK

BRABUS

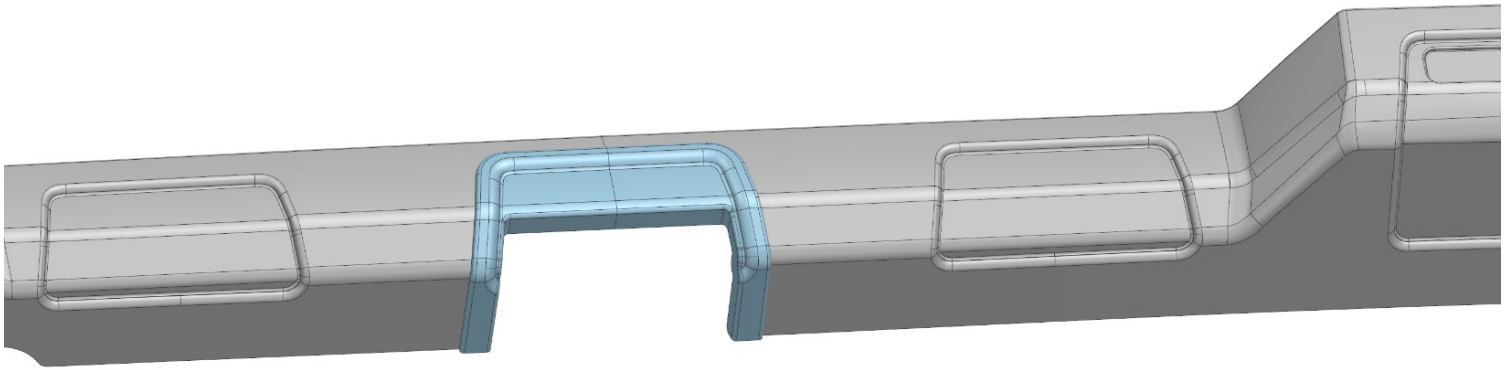

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210




Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!


Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind!
Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

Lieferumfang Blende AHK Unterfahrschutz CFK:

1x	Blende AHK CFK Unterfahrschutz	465-234-457-L
1x	Klebeset	B28/000-8
1x	Beschnittschablone	465-234-457-D
1x	Beipackzettel Unterfahrschutz CFK Ausschnitt AHK	465-234-452-AHKD

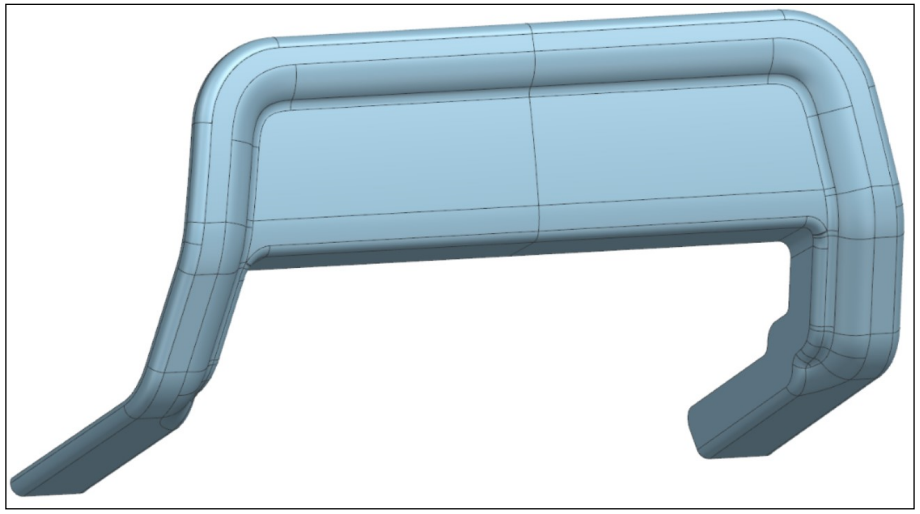


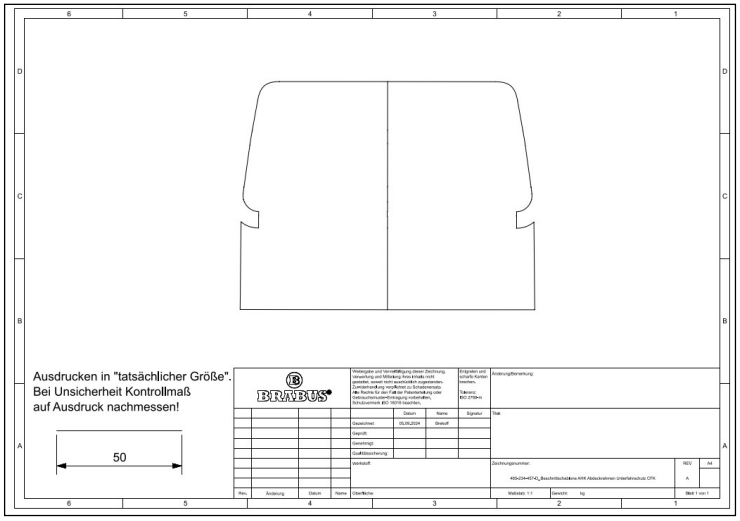

Official technology-partners


Member of

- Legen Sie die mitgelieferte Beschnittschablone gemäß Skizze mittig auf den Carbon-Unterfahrschutz und fixieren Sie diese mit Klebeband.
- Markieren Sie die Position der Beschnittschablone mit einem abwaschbaren Marker auf dem Unterfahrschutz.
- Trennen Sie mit einem geeigneten Werkzeug den markierten Bereich aus dem Unterfahrschutz.
- Entgraten Sie die Schnittkanten.

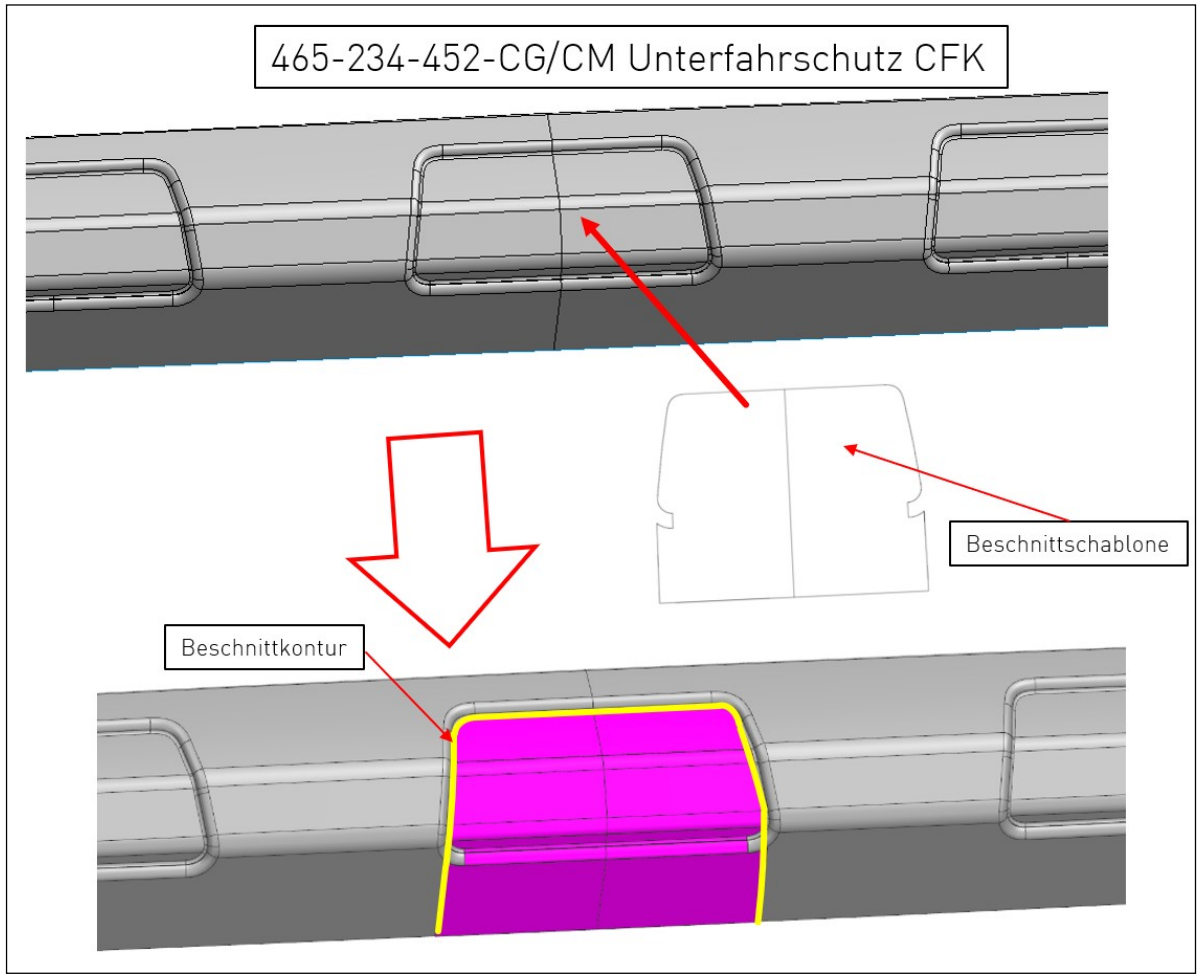


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

- Bereiten Sie die Klebeflächen am Unterfahrschutz und an der Blende AHK gemäß den Klebeanweisungen zum Verkleben vor.
- Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebeflächen der Blende auf.
- Verkleben Sie die Blende AHK mit dem Unterfahrschutz und entfernen Sie überschüssigen Kleber umgehend.
- Fixieren Sie die Blende bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln (Klemmsauger, Klebeband).
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!

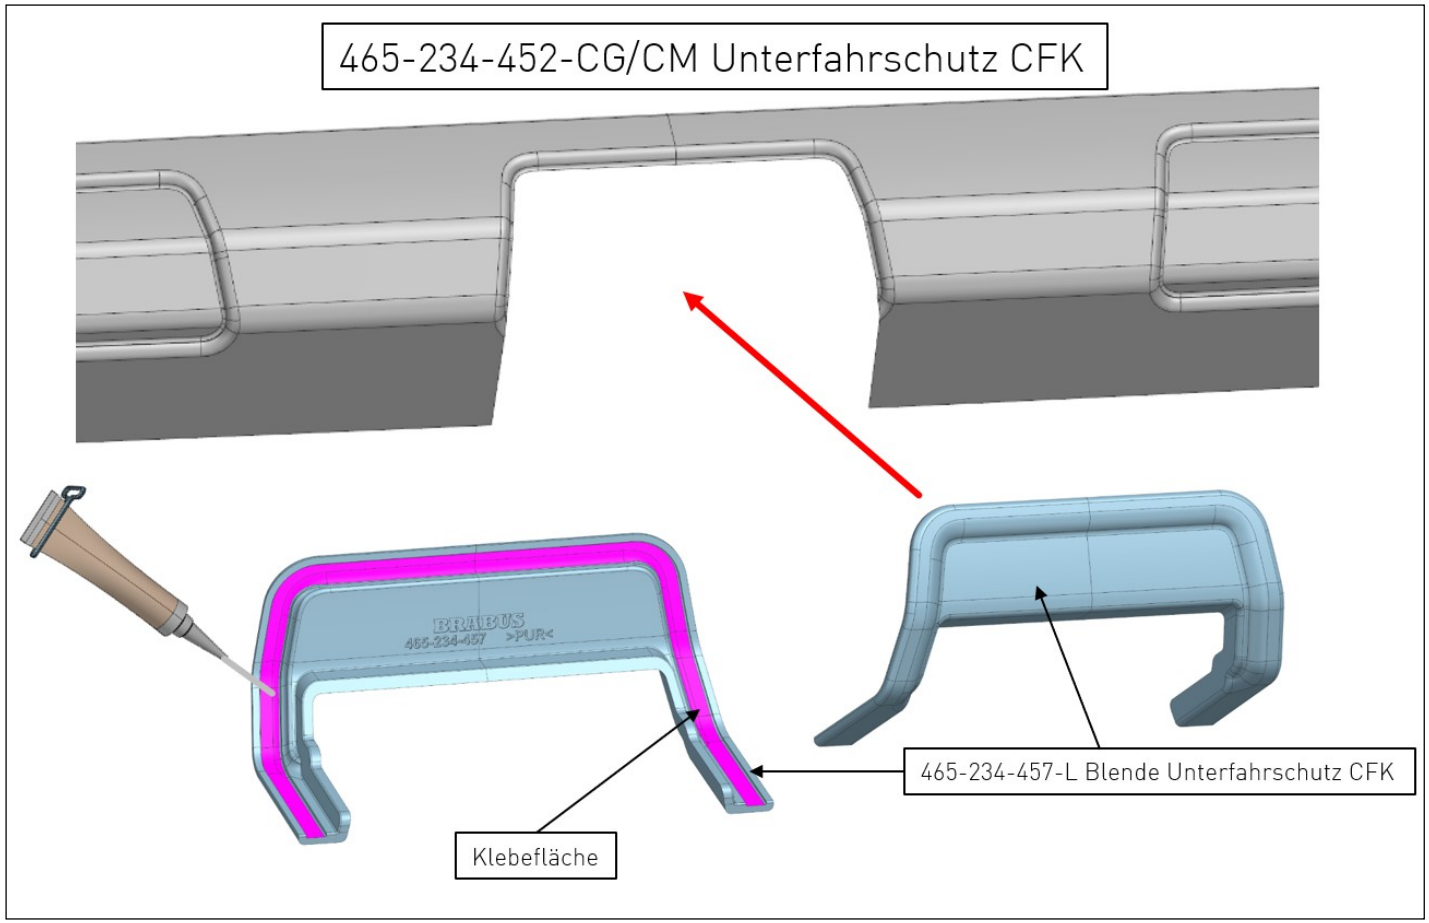


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

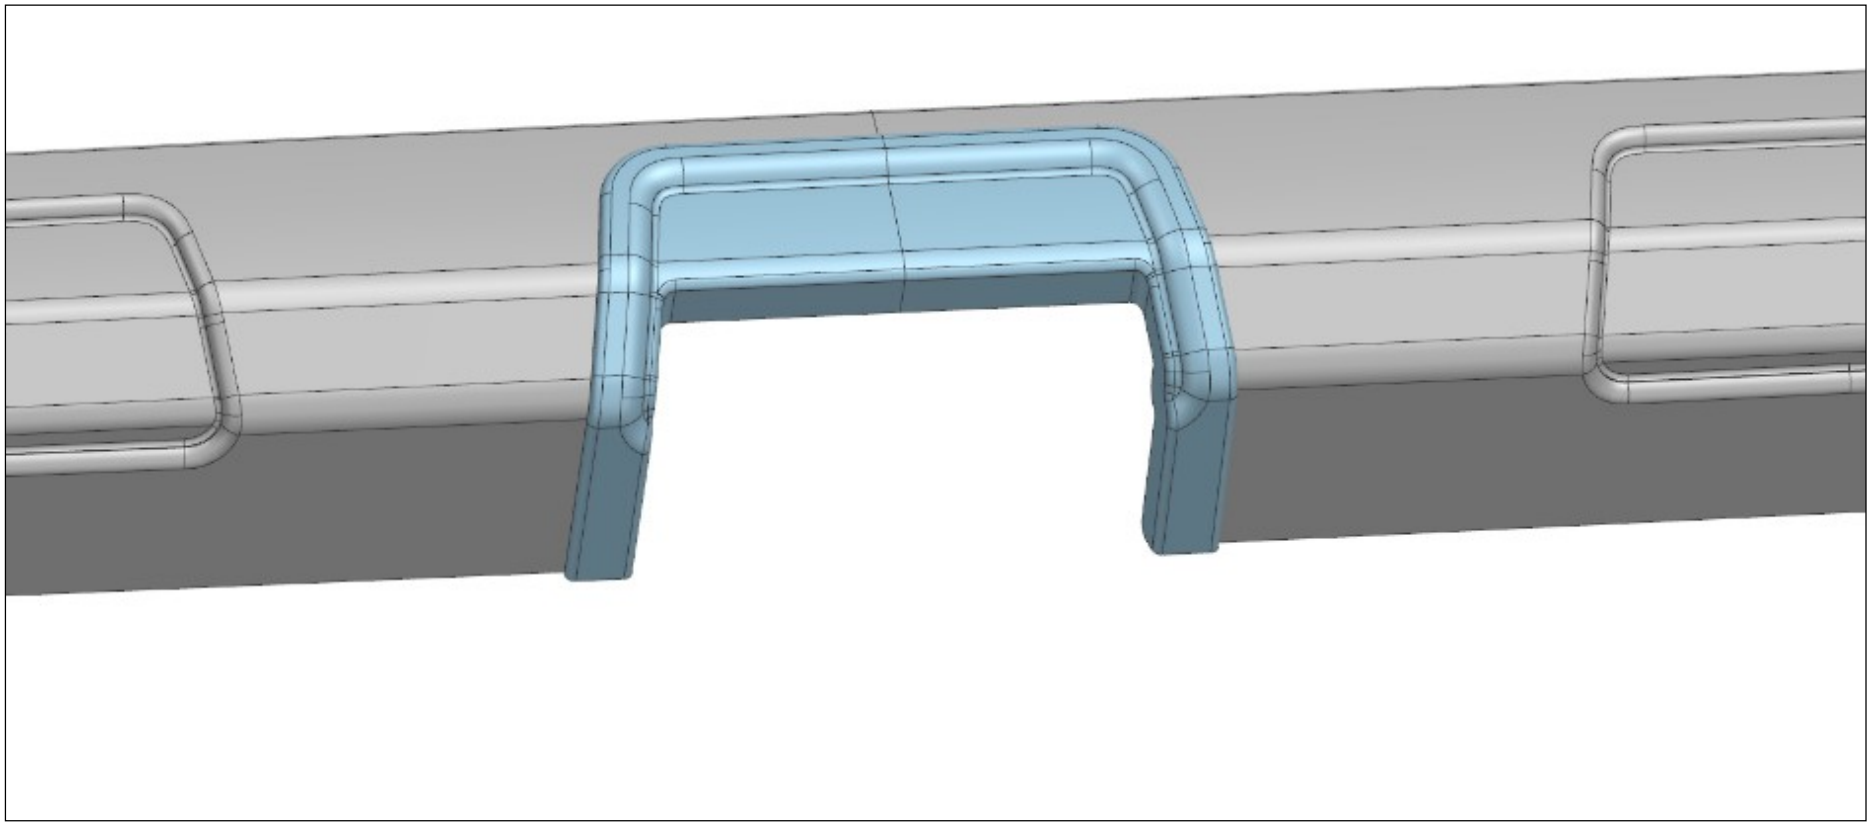


High Performance BRABUS Automobiles

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDAT

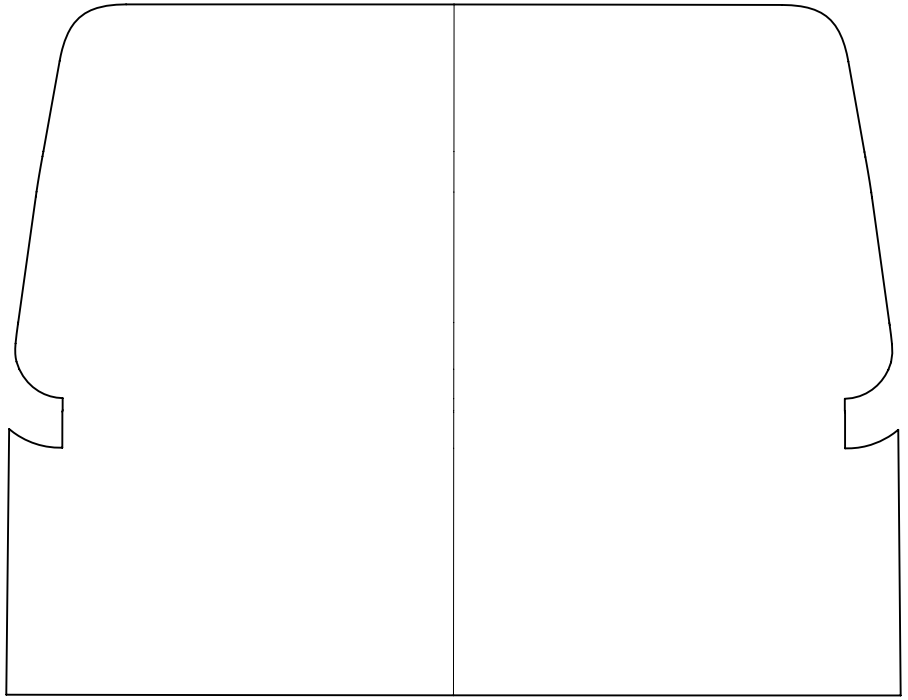

Ausdrucken in "tatsächlicher Größe".
Bei Unsicherheit Kontrollmaß
auf Ausdruck nachmessen!

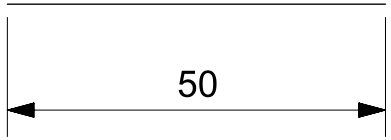

BRABUS

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Entgraten und scharfe Kanten brechen.

Toleranz:
ISO 2768-m

Änderung/Bemerkung:

	Datum	Name	Signatur
Gezeichnet:	05.09.2024	Brekoff	
Geprüft:			
Genehmigt:			
Qualitätssicherung:			

Titel:

Werkstoff:

Oberfläche:

Zeichnungsnummer: 465-234-457-D_Beschnittschablone AHK Abdeckrahmen Unterfahrschutz CFK

REV: A

A4

Maßstab: 1:1

Gewicht: kg

Blatt 1 von 1

Rev.	Änderung	Datum	Name