




217-463-00_10


Carbon-Heckdiffusor für Typ 217-S63_S65 AMG-Coupé

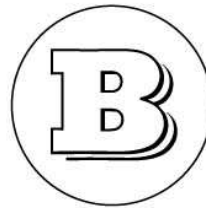

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

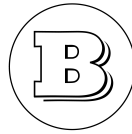



Lieferumfang BRABUS:

1x	Heckdiffusor , Ausführung matt oder glänzend	217-463-01
15x	Clip-Speedfix	Q0007371V0000000000
1x	Satz Halter (3-teilig)	217-463-03
2x	Kunststoffgewindestift mit Mutter	
1x	Satz Ziergitter (links, mitte, rechts, vormontiert)	217-463-02

2

- Demontieren Sie die Heckstoßfängerverkleidung gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem und entnehmen Sie dieser das serienmäßige Heckansatzteil. Entnehmen Sie die Reflektoren aus dem Heckeinsatzteil, diese werden weiterhin verwendet.

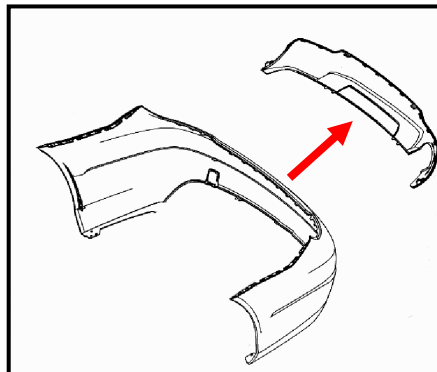

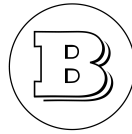



- Bringen Sie in die inneren Befestigungslaschen der Reflektoren jeweils eine 3,5mm Bohrung ein. Diese dienen der Fixierung der Reflektoren mit den mitgelieferten Kunststoff-Gewindestiften.



3

- Stecken Sie die serienmäßigen Reflektoren in die Befestigungsöffnungen des Carbon-Heckansatzteiles ein. Fixieren Sie diese gemäß Abbildung mit den mitgelieferten Kunststoff-Gewindestiften/ Muttern.

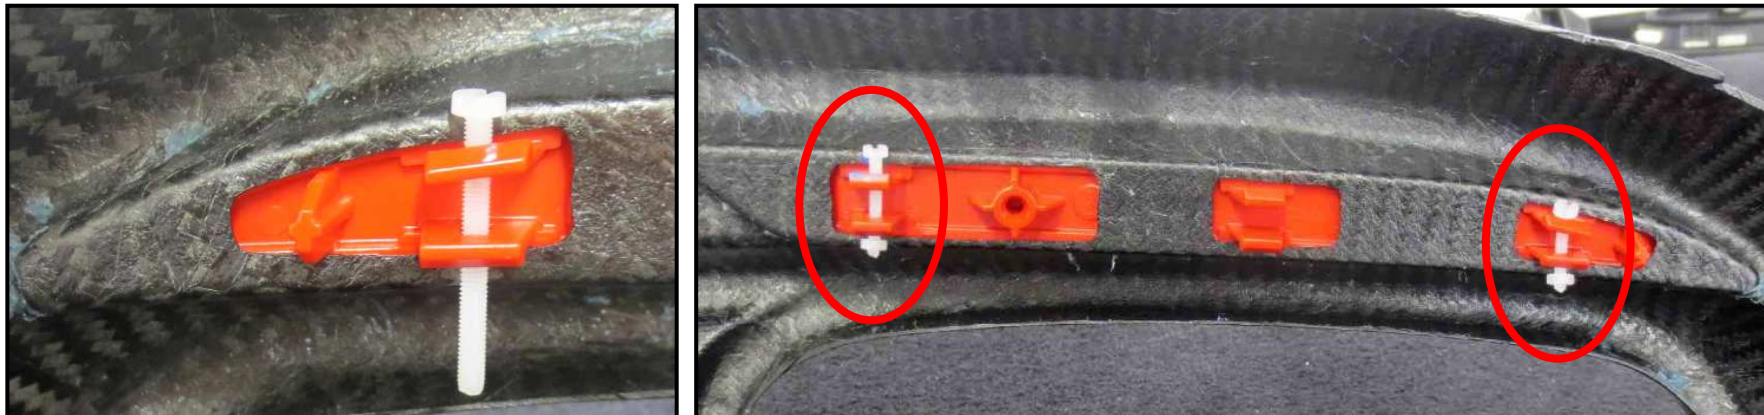

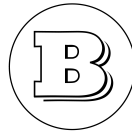


- Stecken Sie den Brabus-Heckdiffusor in die Befestigungsöffnungen der Heckstoßängerverkleidung gemäß Abbildung ein.




- Sichern Sie den Heckdiffusor mit den mitgelieferten Speedfix-Klammern gemäß den Abbildungen an der Heckstoßängerverkleidung. Befestigungslaschen des Diffusors ggf. einkürzen.

4





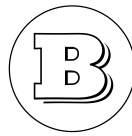



- Beschneiden Sie den Einleger mit einem geeigneten Werkzeug gemäß Abbildung (rote markierte Bereiche ausschneiden).

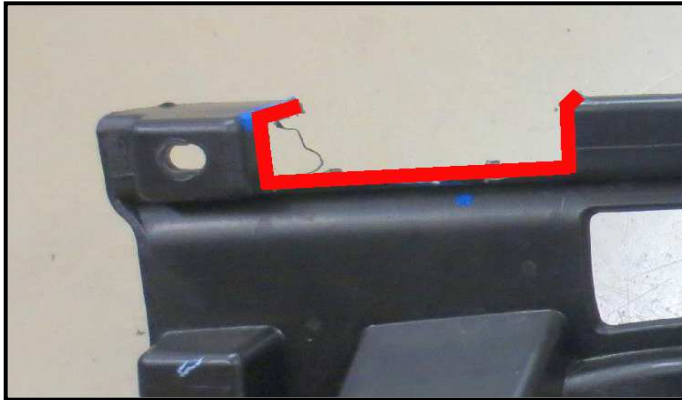

5

- Modifizieren Sie die Radien der Aufnahmen für die 3 mitgelieferten, unteren Halter des Einlegers. Es sind die Rundungen zu entfernen und 90°-Winkel einzubringen, damit die Halter nach erfolgter Montage am Einleger anliegen.

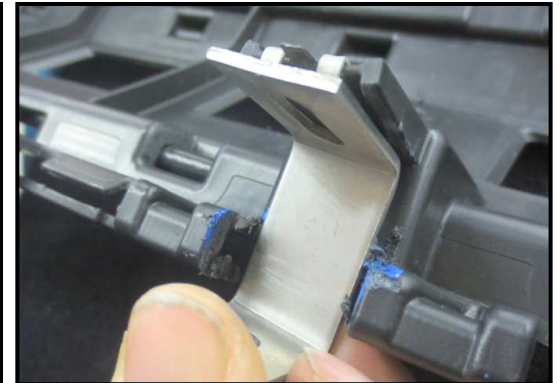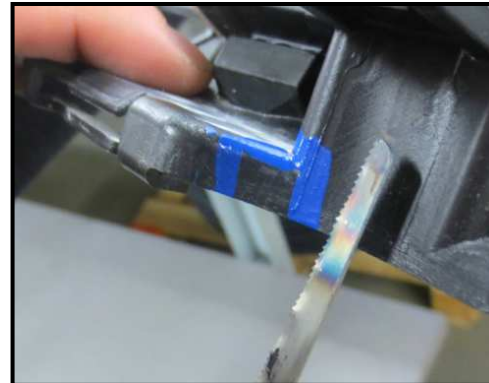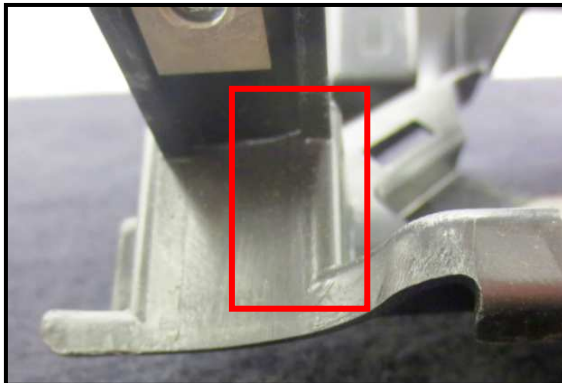

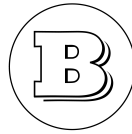


- Verschrauben Sie den Einleger mit der Heckstoßfängerverkleidung.



- Befestigen Sie die 3 unteren Halter mit dem serienmäßigen Befestigungsmaterial am Einleger. Verschrauben Sie diese ebenfalls mit dem Carbon-Heckdiffusor.

6

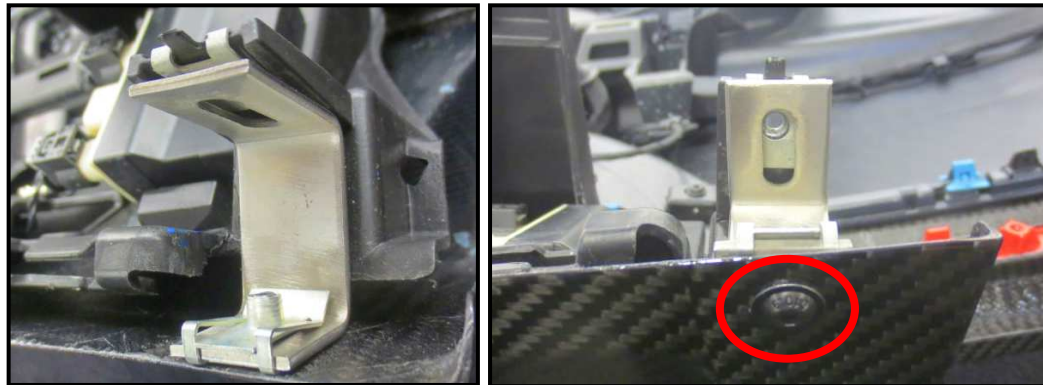

- Montieren Sie die komplettierte Heckstoßfängerverkleidung wieder am Fahrzeug.
- Verschrauben Sie den Einleger am Unterboden.