Tagfahrlicht schwarz für W463 (ab 11/2012)

463-TFL-00

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Im Lieferumfang enthalten:

Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile Nr.:***
1x	Satz Tagfahrleuchten schwarz	000-TL-02-2
2x	Widerstand	463-TFL-02

Die gelieferten Tagfahrleuchten ersetzen die Serienmäßigen, welche mit Widerständen außer Funktion gesetzt werden.


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

Montage:


- Demontieren Sie die serienmäßigen Scheinwerferblenden.

- Demontieren Sie die serienmäßigen Tagfahrleuchten. Stecken Sie die Widerstände aus dem Lieferumfang auf die serienmäßigen Stecker auf.

- Befestigen Sie die Widerstände unter Verwendung entsprechender Schrauben (M3) gemäß der Abbildung.

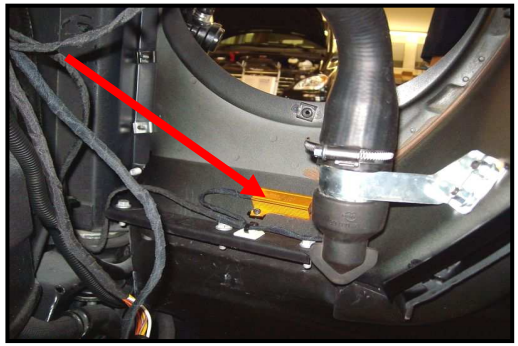


- Öffnen Sie die Motorhaube und demontieren Sie das Gebläsegehäuse (A).

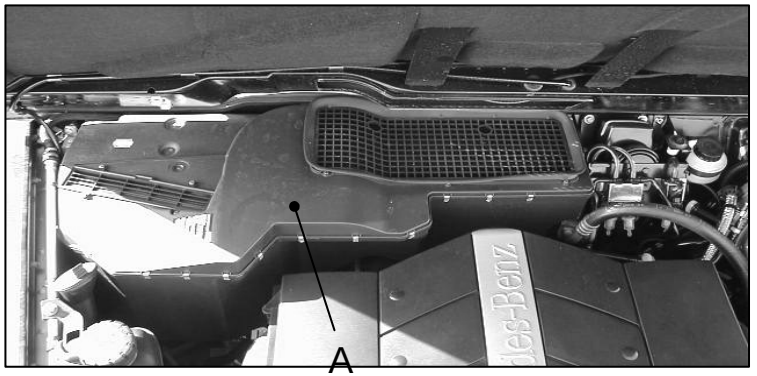

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT


- Lösen Sie rechte Unterverkleidung der Armaturentafel (unter dem Handschuhfachkasten).


- Montieren Sie das Steuergerät auf der Beifahrerseite, nutzen Sie die originale Verschraubung (siehe Bild).

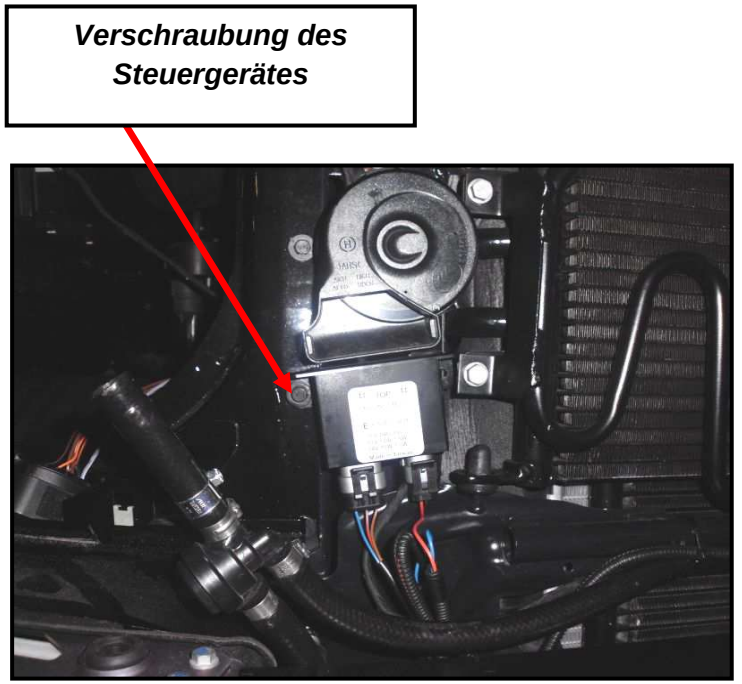


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Verbinden Sie die Stecker des Kabelsatzes mit dem Steuergerät.
- Verlegen Sie die Anschlussstecker für die Tagfahrleuchten nach links und rechts (an serienmäßigen Leitungen mittels Kabelbindern befestigen). Der längere Kabelsatz wird zur Fahrerseite verlegt
- Verlegen Sie die Leitungen blau, rot und braun ins rechte Radhaus.
- Verlöten Sie die blaue Leitung an der (grau/weißen) Leitung aus **Pin 1** des rechten Hauptscheinwerfers. Isolieren Sie die Lötstelle!
- Führen Sie die Leitungen rot und blau in den Motorraum.

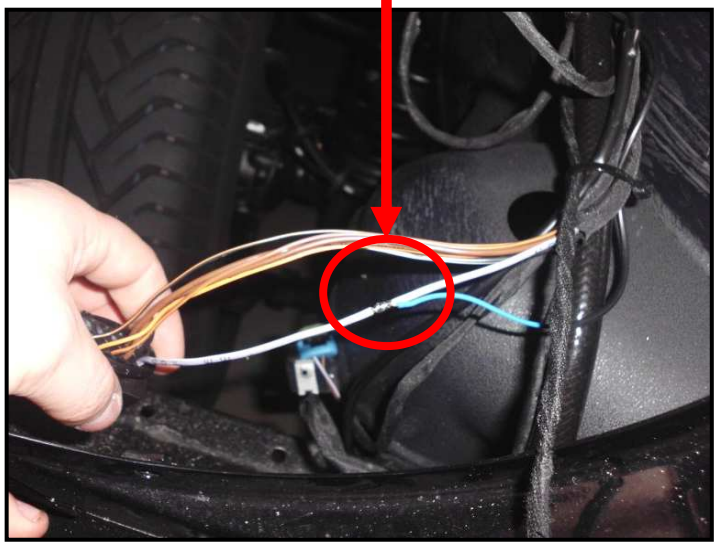

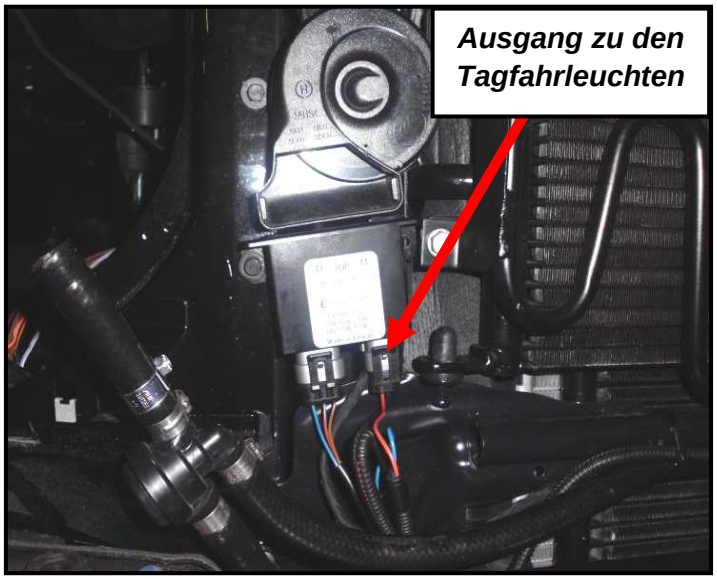

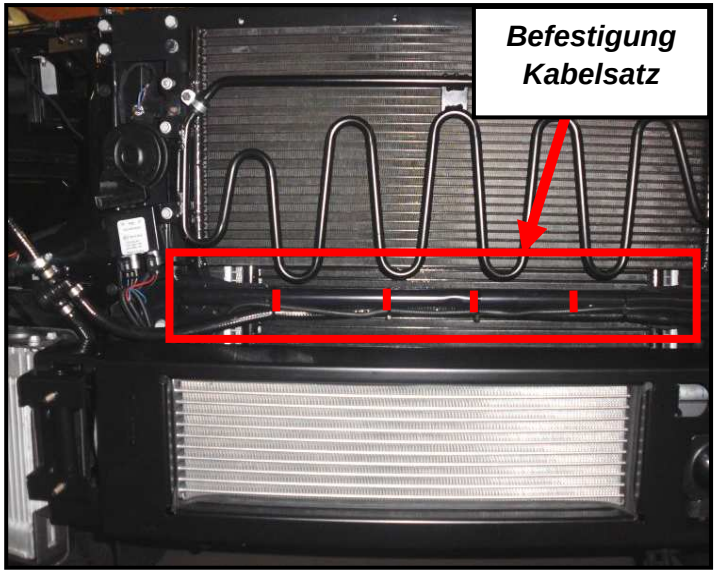

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT

- Entfernen Sie den in der Abbildung dargestellten Deckel im Motorraum, um den Kabelsatz nach innen zu verlegen. Schneiden Sie vorsichtig das Gummi ein um die Kabeldurchführung zu ermöglichen.





- Verlöten Sie die rote Leitung parallel mit der Spannungsversorgung der 12Volt Steckdose (rot/grün). Isolieren Sie die Lötstelle.
- Verlöten Sie die schwarze Leitung parallel mit der Masseversorgung der 12Volt Steckdose (braun).Isolieren Sie die Lötstelle.
- Verschrauben Sie die Tagfahrleuchten wie die Originalteile mit den Scheinwerferblenden und montieren Sie die komplettierten Blenden am Fahrzeug.



- Bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile wieder ein und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDAT