



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen.

Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden.

Der Einbau sollte daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt, ebenso sollten die Herstellerspezifischen Hinweise und Vorgaben unbedingt beachtet werden.


Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Komponenten.

Lieferumfang:


<u>Menge:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Teilenummer:</u>
1x	Satz Endschalldämpfer	213-674-00-ESD
1x	Verbindungsrohr	213-674-00-VBR
1x	Satz Montagematerial, bestehend aus Rohrschellen, Haltern	

Montage:

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.
- Demontieren Sie das Originale Heckansatzteil und montieren Sie das Brabus-Heckansatzteil unter Zuhilfenahme der zugehörigen Montageanleitung.
- Trennen Sie die serienmäßige Abgasanlage an der Reparaturmarkierung im Endrohr, kurz hinter dem Vorschalldämpfer, unter Verwendung eines geeigneten Werkzeuges.
- Hängen Sie die die serienmäßigen Endschalldämpfer aus und entfernen Sie diese.
- Verschrauben Sie das mitgelieferte Verbindungsrohr unter Verwendung der Serienmäßigen Auspuffschelle gemäß der Abbildung. Ziehen Sie die Schelle nur leicht vor, um eine spätere Ausrichtung zu ermöglichen und hängen Sie das Verbindungsrohr in die serienmäßigen Haltegummis ein.

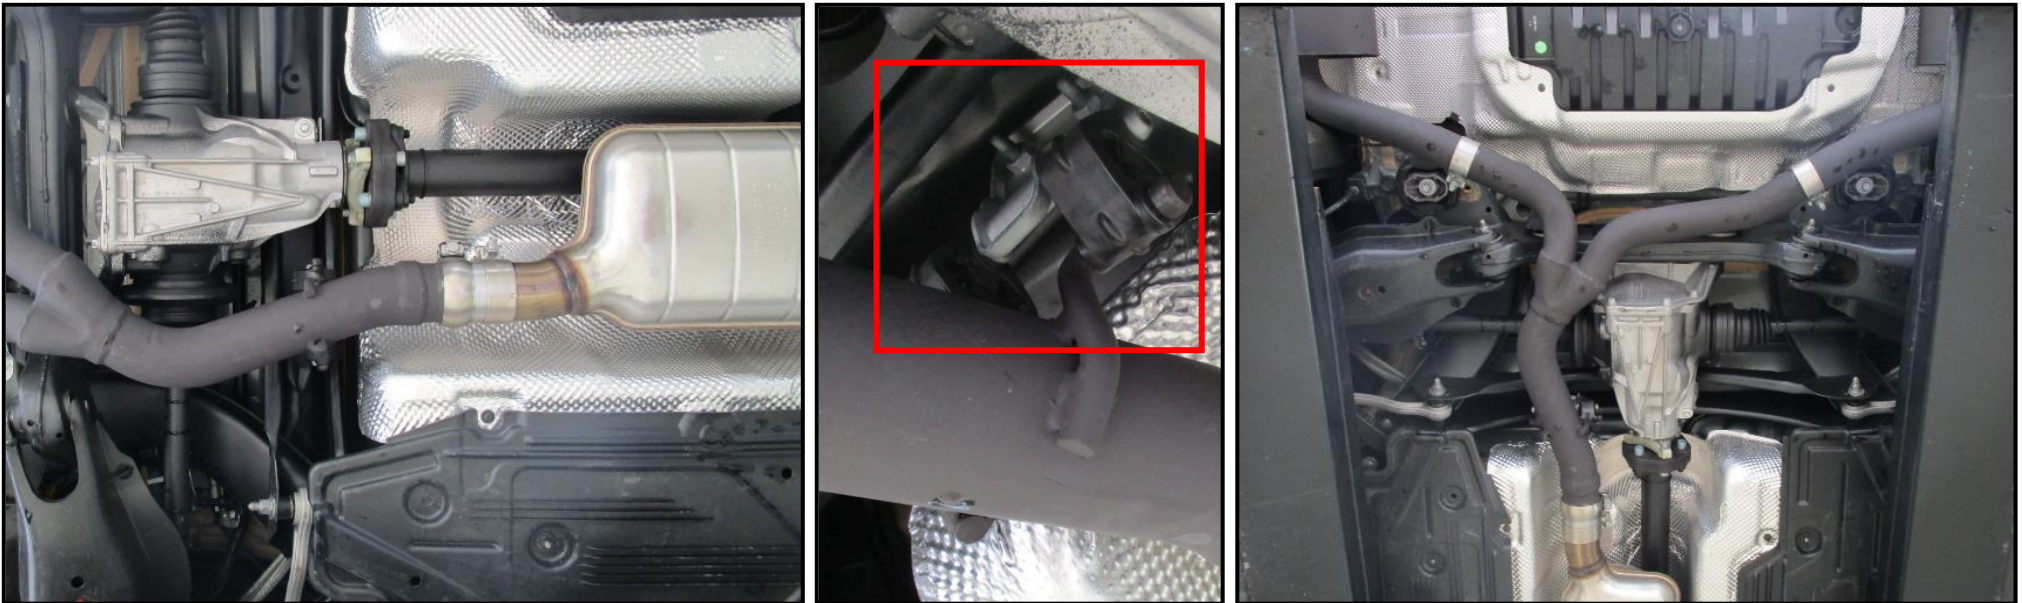

- Tauschen Sie die Halter der Endschalldämpfer gegen die mitgelieferten Halter aus. Auf Positionierung achten (Abb.). Stecken Sie die serienmäßigen Haltegummis auf die Halter auf.

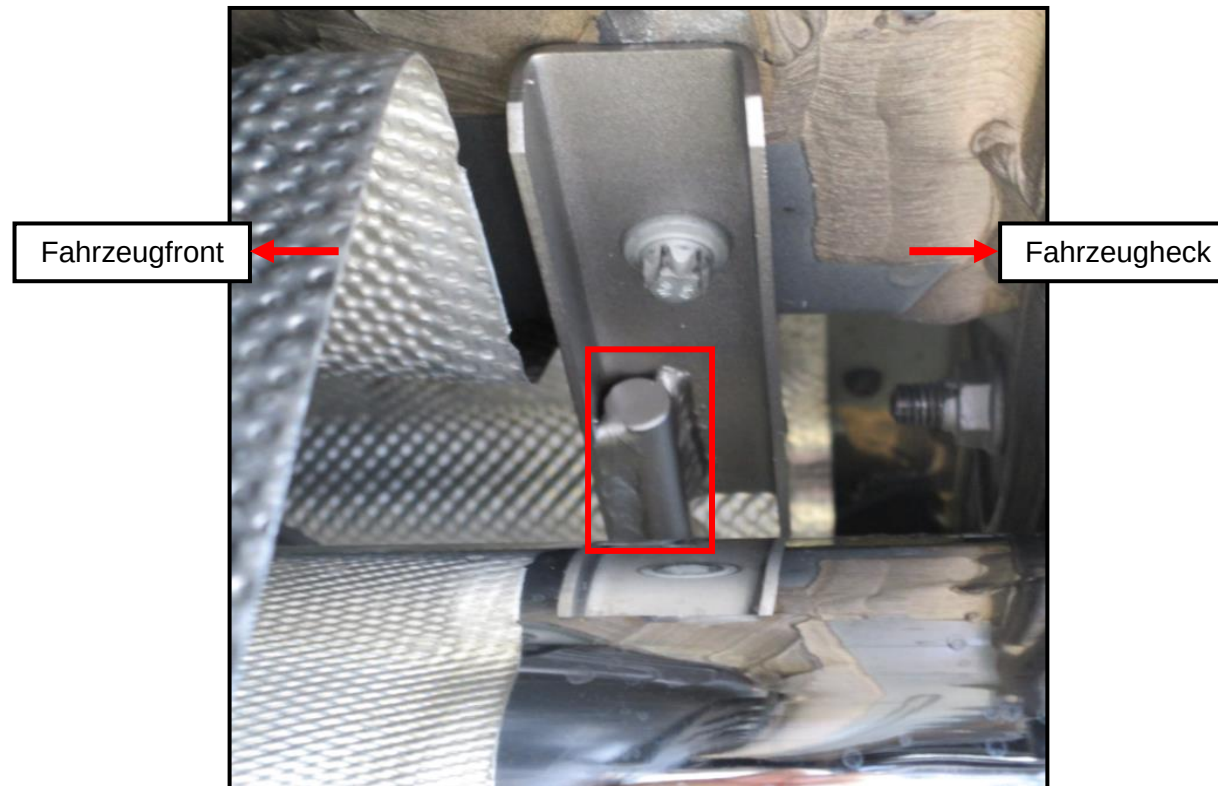

- Verschrauben Sie die Halter der Endschalldämpfer gemäß Abbildung mit den Endschalldämpfern. Ziehen Sie die Muttern nur leicht vor, um eine spätere Ausrichtung zu ermöglichen. Verbinden Sie die Endschalldämpfer unter Verwendung der mitgelieferten Schellen mit dem Verbindungsrohr und hängen Sie die Endschalldämpfer in die Haltegummis ein. Richten Sie sie spannungsfrei unter dem Fahrzeug aus. Achten Sie auf gleichmäßige Ausrichtung der Endrohre in den Heckschürzenöffnungen.



- Führen Sie eine Probefahrt durch und prüfen Sie anschließend erneut die Ausrichtung des Sportauspuffes sowie die Festigkeit aller durchgeführten Schraubverbindungen.