
BRABUS Dach-Heckspoiler G-Klasse, bis Modelljahr 2019
Artikelnummer 463-450-20

BRABUS®

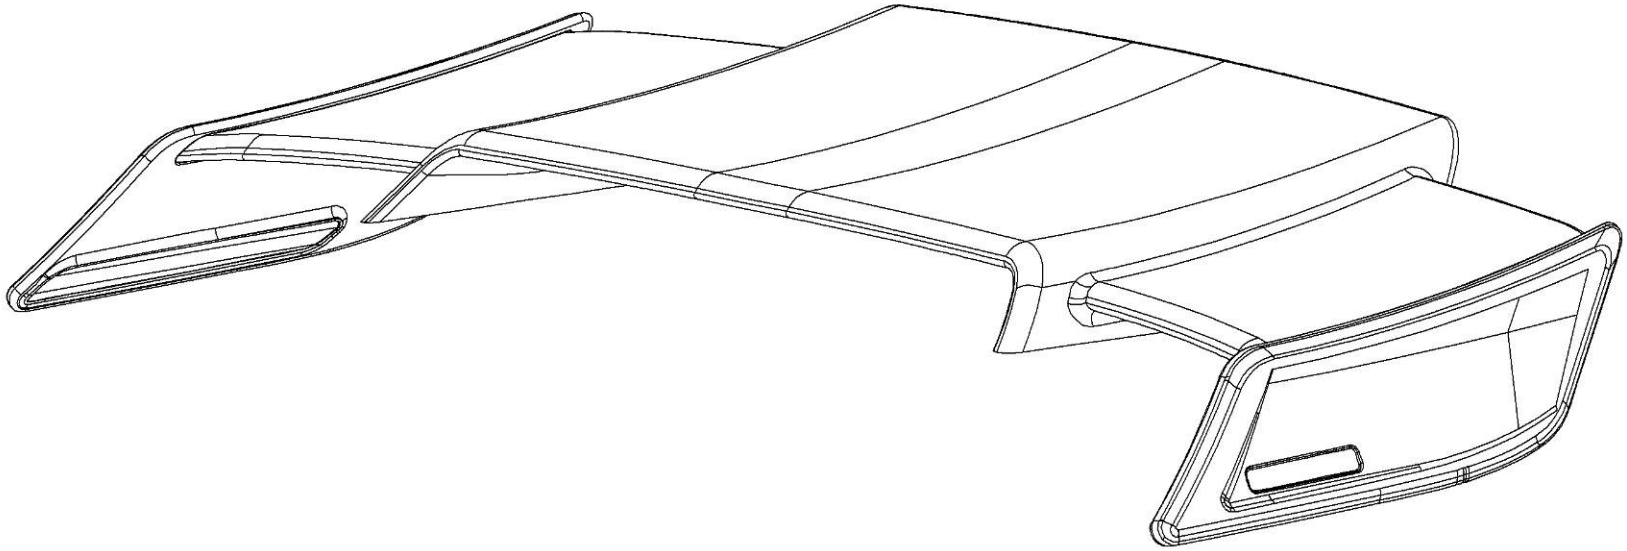

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angerauht und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).
Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.
Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210 )


Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Lieferumfang BRABUS:


1x	Heckspoiler-Mittelteil	464-450-00B
1x	Seitenteil links	464-450-01
1x	Seitenteil rechts	464-450-02
2x	Brabus-Schriftzug	453-000-21
1x	Klebeset	B28/000-8
1x	Adaptersockel links	463-450-23
1x	Adaptersockel rechts	463-450-24

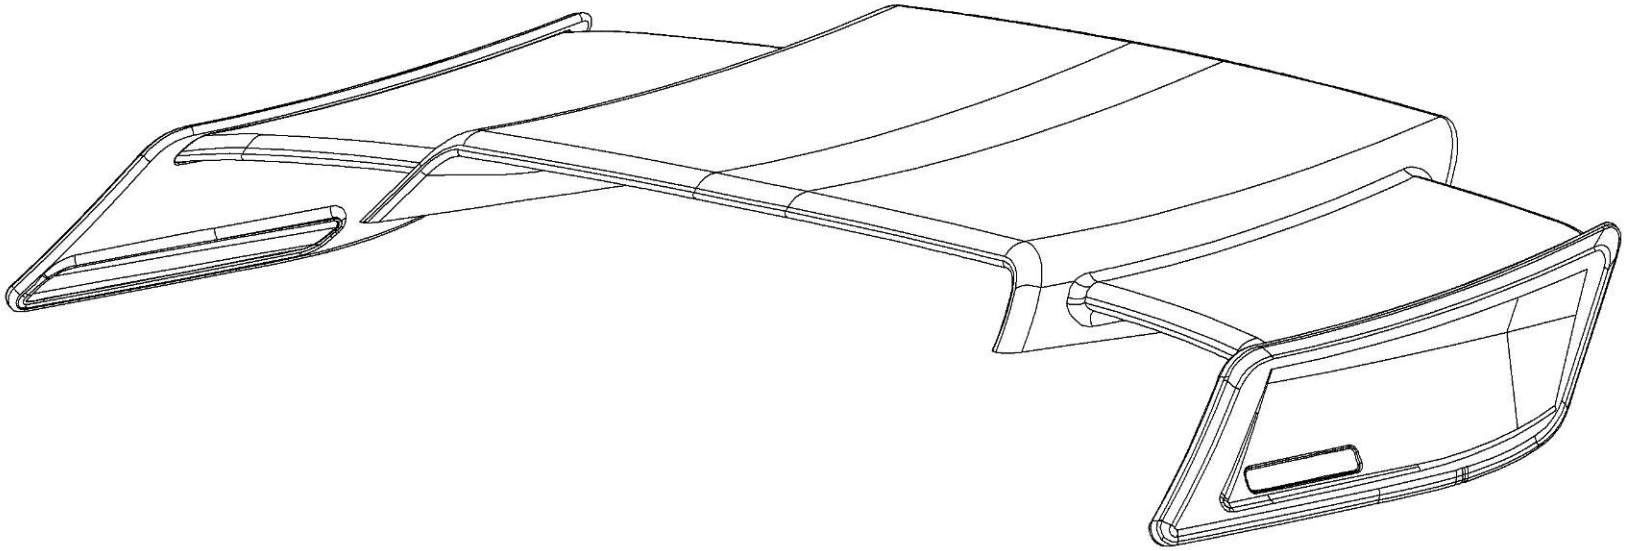

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Vorbereitung:

- Fixieren Sie die beiden Adaptersockel mit etwas Sekundenklebstoff an den Klebeflächen des Mittelteils. Nutzen sie dazu die orange eingefärbte Fläche des Adapters.

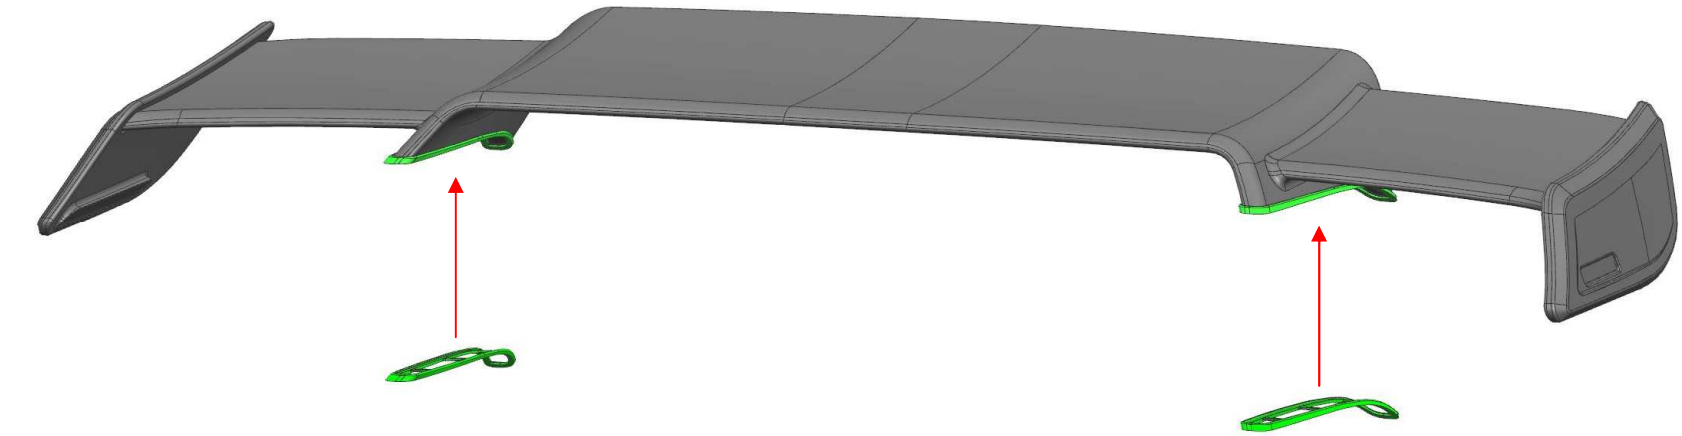




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Halten Sie die Einzelteile des Brabus-Heckspoilers an der Dachaußenhaut an und markieren Sie die Positionen der Seitenteile und des Mittelfußes nach sorgfältiger Ausrichtung (2 Personen notwendig).




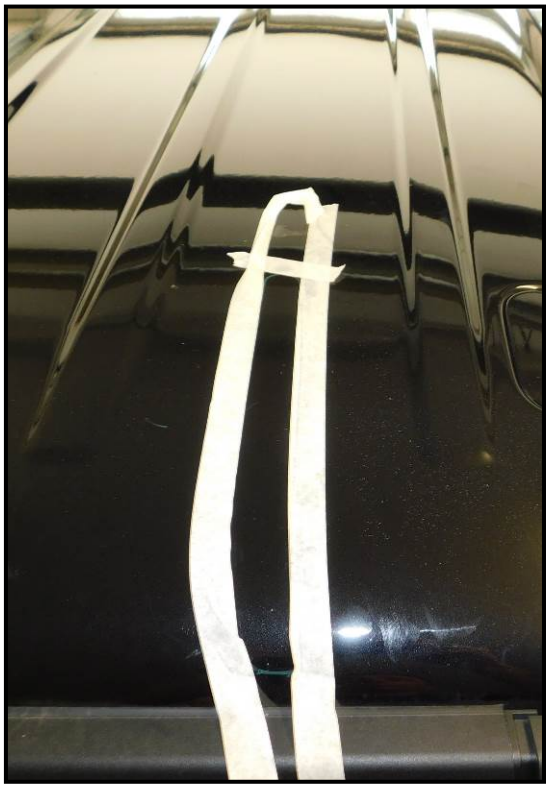


5

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Füllen sie nun den Bereich zwischen Adaptersockel und Mittelteil mit PU-Scheibenkleber auf.
- Achten Sie darauf, dass der Klebstoff die beiden Teile. Bedeckt und gut verbindet.

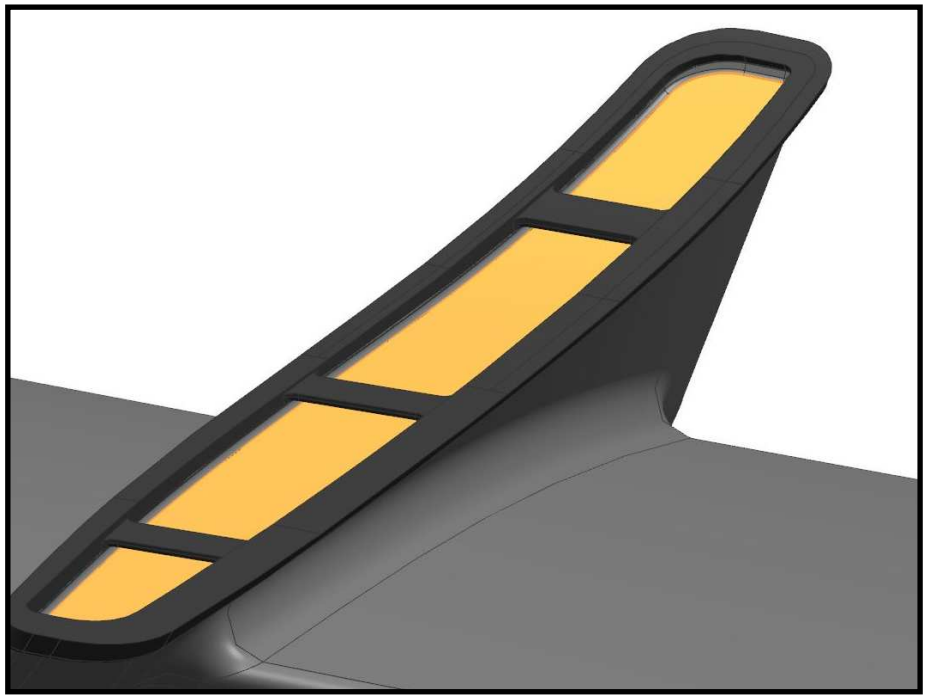


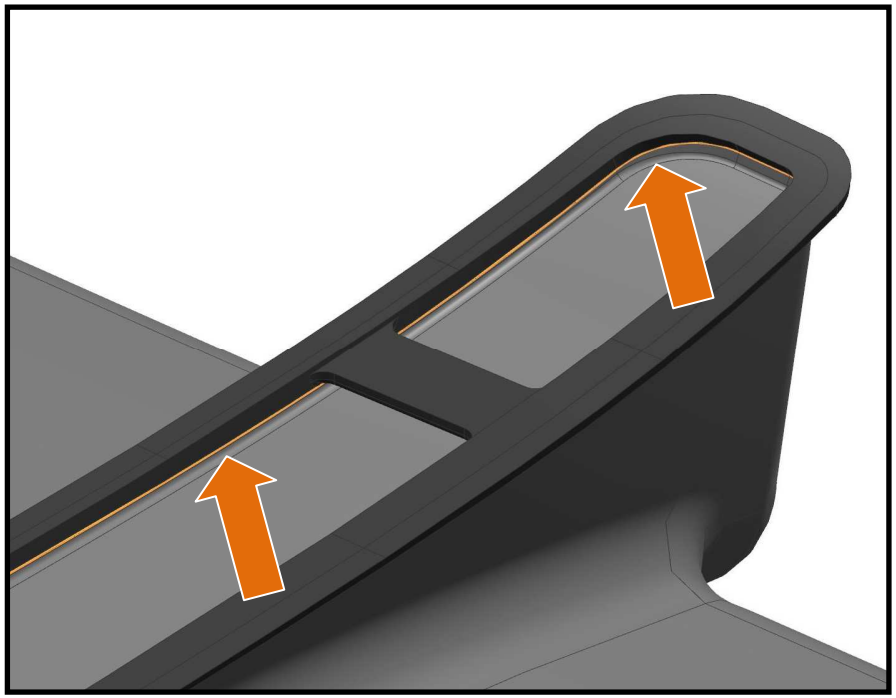


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Reinigen Sie die Klebeflächen der Seitenteile, des Mittelteiles und die der Dachhaut gemäß der Klebeanweisung (Abb.).


Klebeflächen auf der Dachaußenhaut

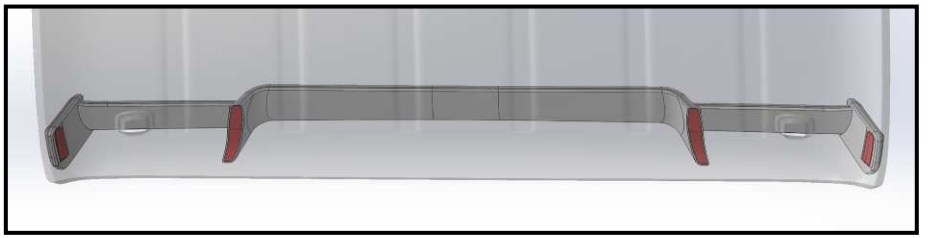

Klebeflächen rechts des Mittelteils (links analog)

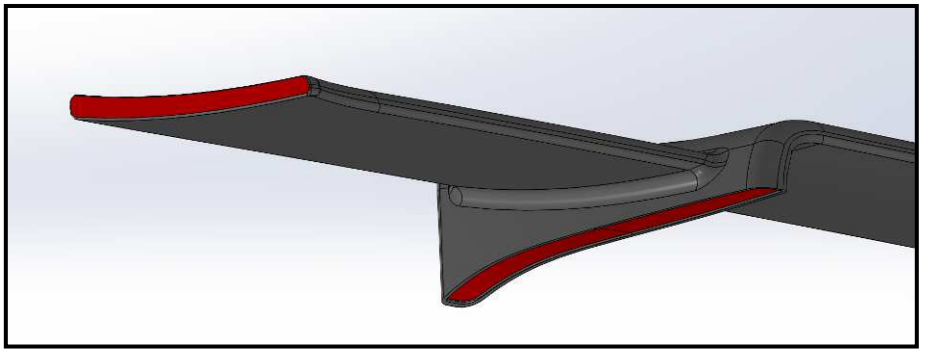


Klebeflächen rechtes Seitenteil (links analog)

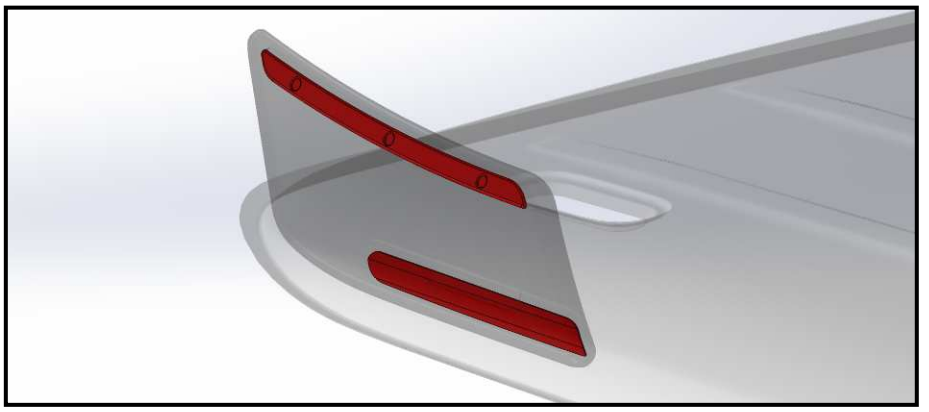

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Beginnen Sie mit der Befestigung des Mittelteils
- Tragen Sie gleichmäßige Kleberaupen auf die beiden Klebeflächen des Adaptersockels (orange) zur Dachaußenhaut auf und verkleben das Mittelteil mit dem Fahrzeugdach.
- Richten Sie den Heckspoiler gemäß den zuvor gesetzten Markierungen aus und entfernen Sie überschüssigen Kleber. Fixieren Sie den Mittelteil mit geeignetem Klebeband bis zur vollständigen Aushärtung des Klebers am Fahrzeug.

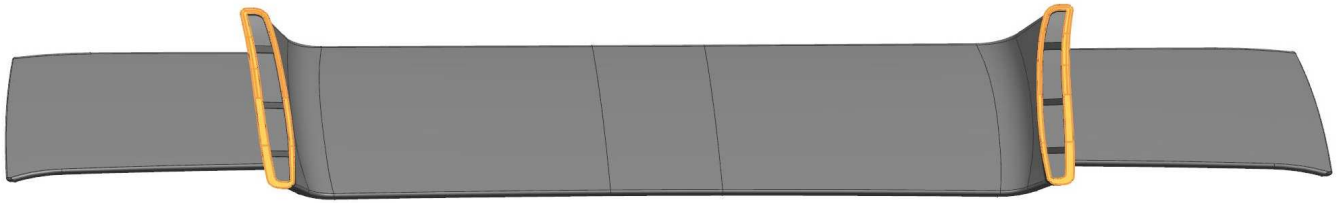




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Befestigen Sie nach Aushärtung des Klebers am Heckspoiler-Mittelteil die Außenteile des Heckspoilers am Mittelteil und an der Karosserie. Verfahren sie mit der Verklebung wie beim Mittelteil. Fixieren Sie die Seitenteile ebenfalls mit geeignetem Klebeband.





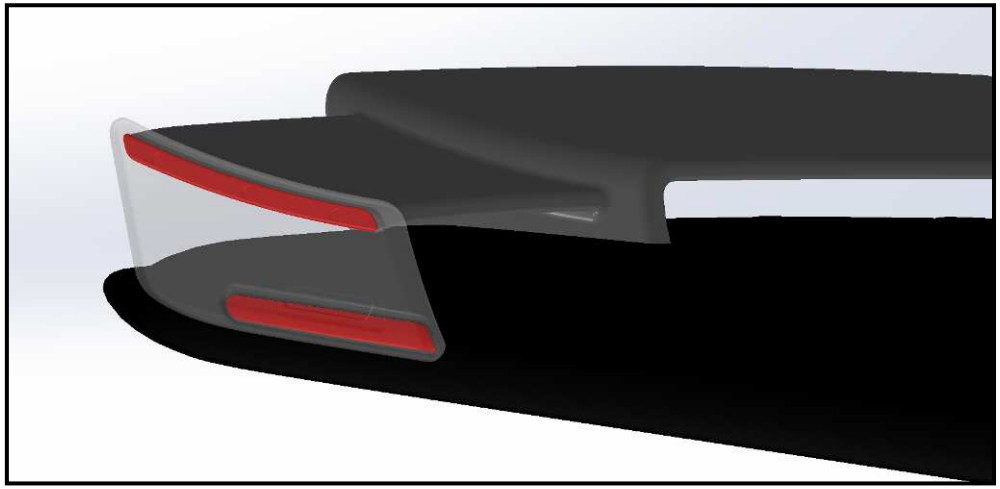



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Kleben Sie die mitgelieferten Brabus-Schriftzüge in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein. Reinigen Sie die Klebeflächen vorher gründlich.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!





Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA