
BRABUS Kühlergrillemblem beleuchtet für AMG G63 Typ 465
Artikelnummer 465-290-00

BRABUS

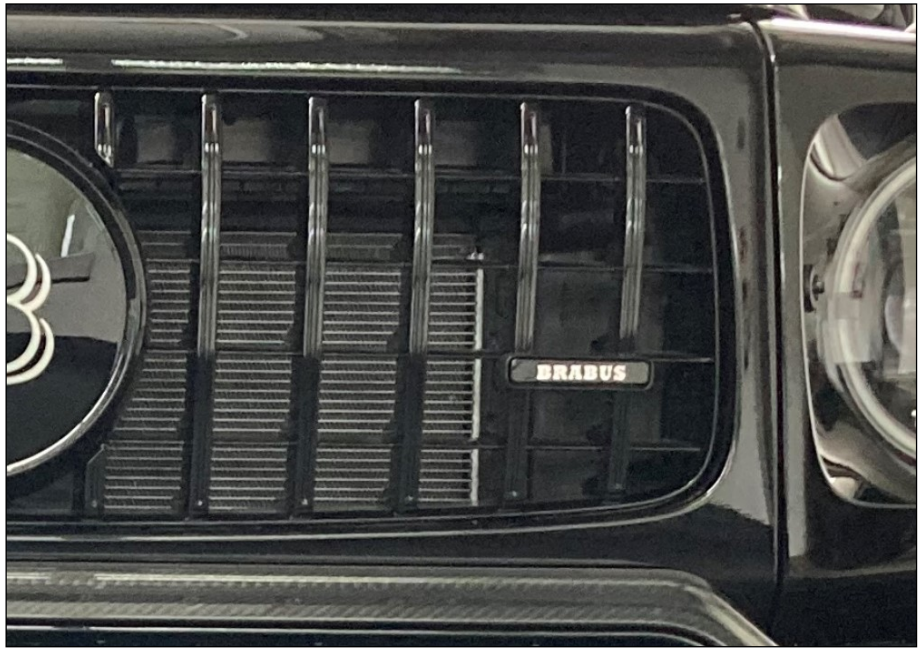


Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, dass über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:

1x Emblemträger Kühlergrill G63	465-290-001-L
1x Schriftzug beleuchtet 12 Volt	464-290-514
1x Anschlusskabel Kühlergrill	464-290-501

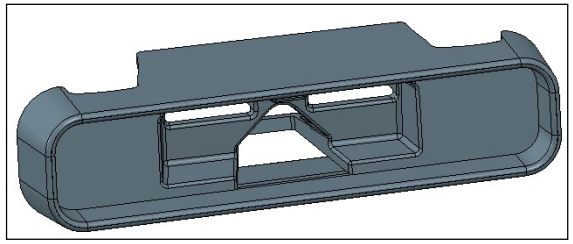



Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

Vorangestellte Informationen:

- Für die Funktion des beleuchteten Kühlergrillemblems ist der Verbau des BRABUS Power Distribution Module Light (PDM-Light) notwendig.
- Informationen zur Funktion des BRABUS-PDM und eine Montageanleitung finden Sie unter der Artikelnummer 465-PDM-00.
- Die nachfolgende Montageanleitung für das beleuchtete Kühlergrillemblem (465-290-00) setzt den bereits erfolgten Verbau des BRABUS-PDM-Light voraus und stützt sich auf Arbeitsanweisungen aus dessen Montageanleitung.

  Achtung: Das beleuchtete Kühlergrilllogo ist nur beim Öffnen und Verriegeln des Fahrzeuges aktiv. Beim Start des Motors schaltet dieses ab, da eine Funktion während des Fahrbetriebes im EG-Zulassungsbereich nicht zulässig ist.


Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Demontieren Sie die Frontgrill-Verkleidung gemäß Mercedes Werkstattinformationssystem.
- Entfernen Sie den originalen AMG Emblemträger.




Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of

- Bohren Sie ein 8mm Loch, für den elektrischen Anschluß, in die Trägerplatte im Frontgrill.

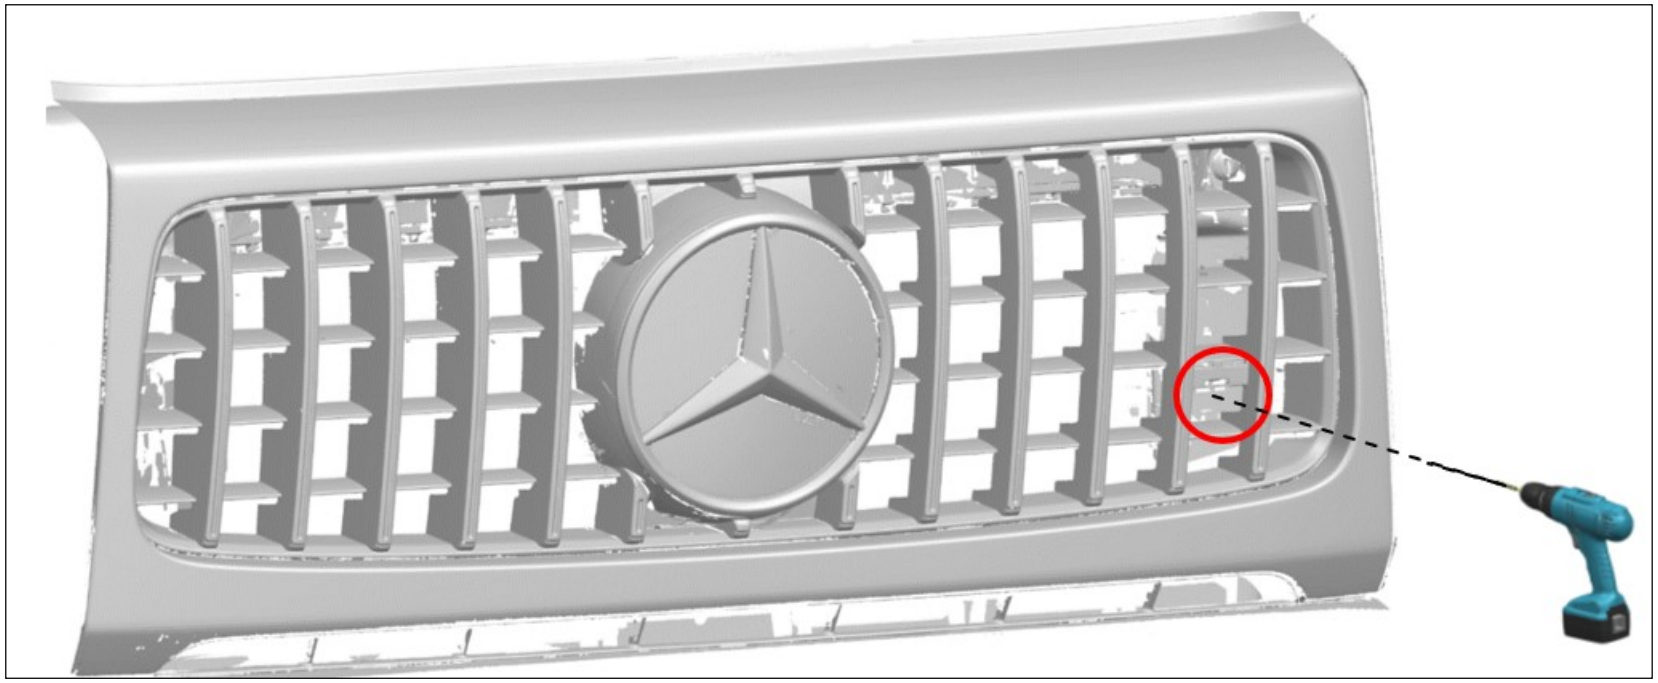

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Verklipsen Sie den BRABUS-Emblem-Träger im Frontgrill in die vorhandenen Öffnungen.
- Führen Sie das Kabel durch die Bohrung und kleben den mitgelieferten Brabus-Schriftzug in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Reinigen Sie die Klebefläche vorher gründlich.

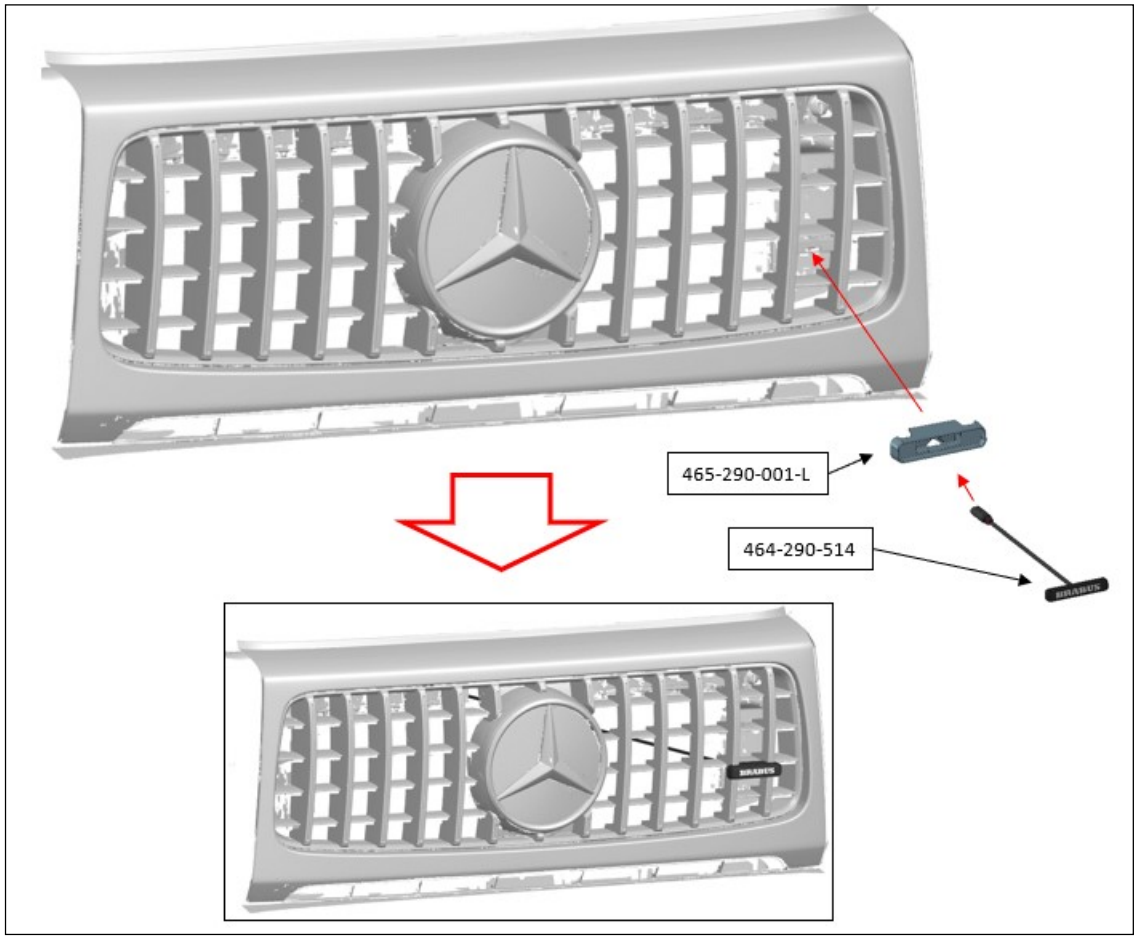

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

Kabelverlegung:


- Demontieren Sie die vordere rechte Radhausinnenverkleidung.
- Führen Sie das Anschlusskabel gemäß Abbildung unter der Kunststoffabdeckung zum Radkasten auf der Beifahrerseite.



Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Befestigen Sie das Anschlusskabel mittels Kabelbindern an vorhandenen Leitungen im oberen Bereich des Radhauses und führen es so bis zur unteren hinteren Kotflügelkante.




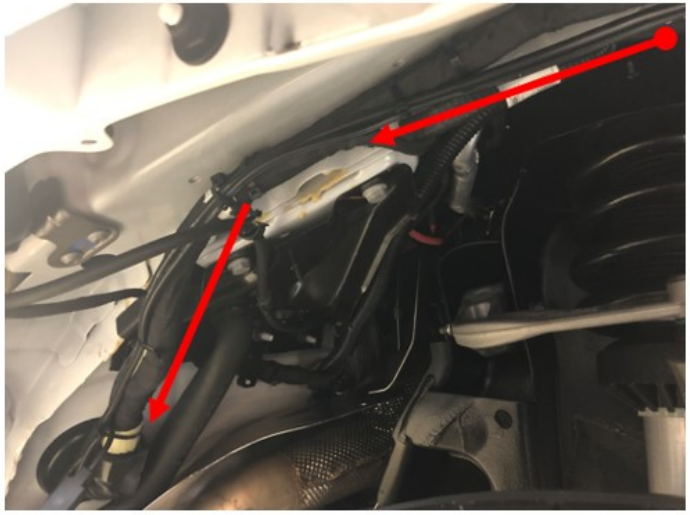




Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Von der unteren Kotflügelkante wird das Anschlusskabel zu einer Gummitülle (Skizze) im Bereich des Beifahrerfußraums verlegt und in den Innenraum geführt.

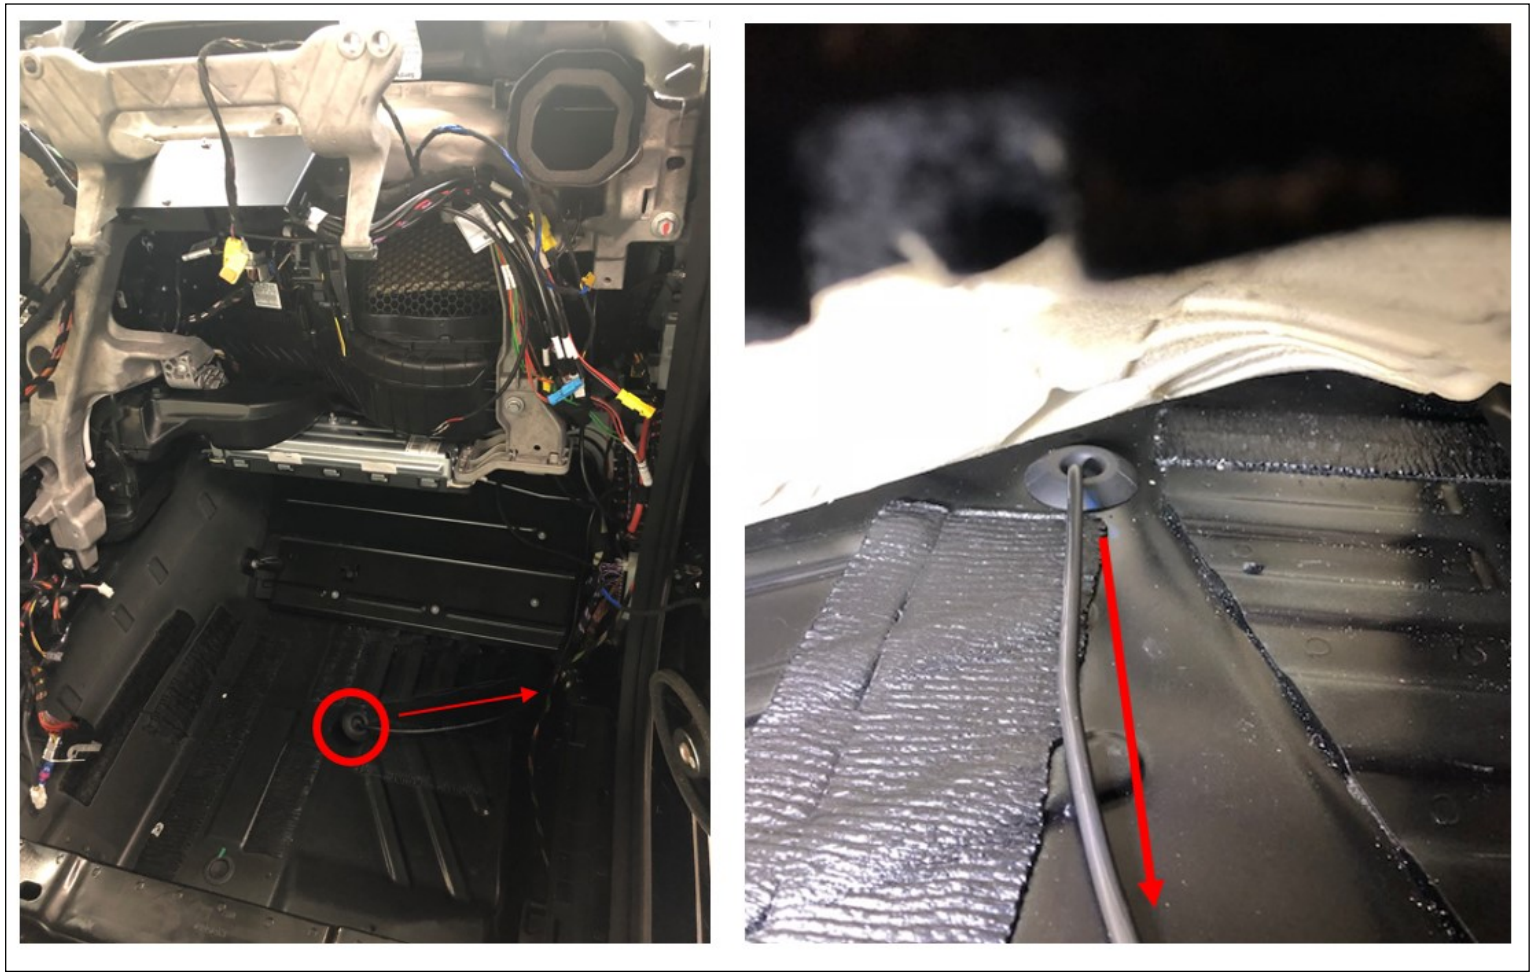


Official technology-partners KW Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Verlegen Sie das Anschlusskabel entlang des Kabelstrangs bis hinter das Handschuhfach.
- Schließen Sie das Kabel dort an den Output 7 Anschluß de BRABUS PDM-Light Modul an.

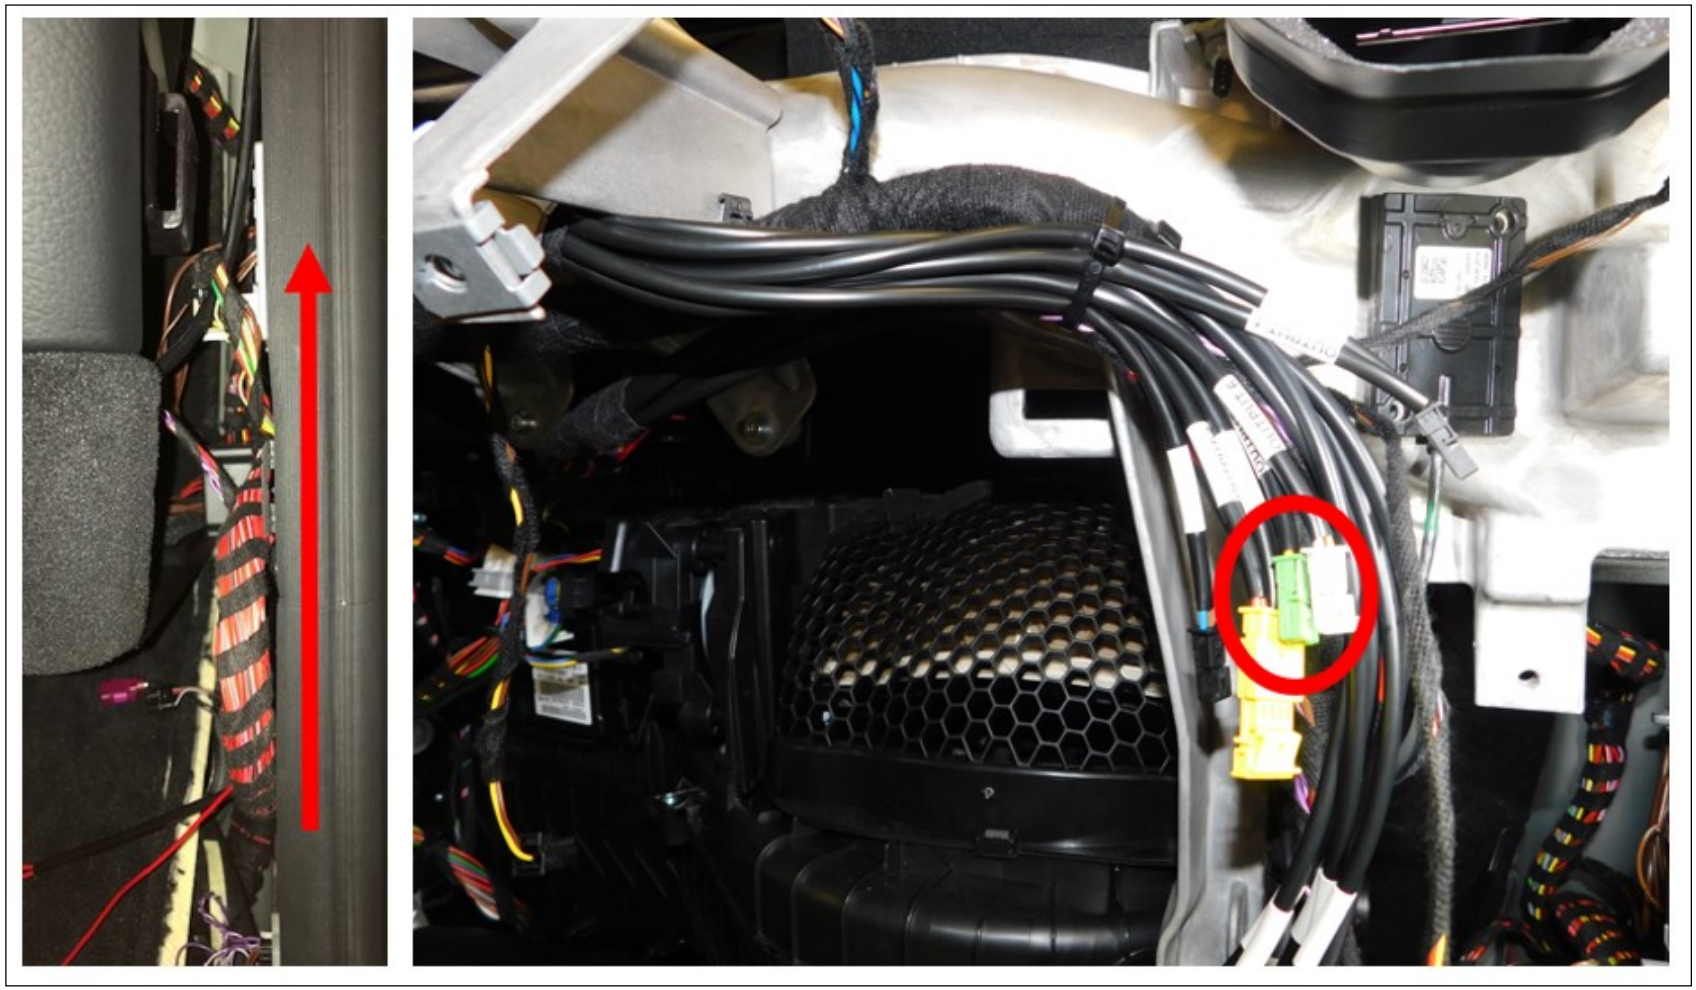

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Stecken Sie die Kabel des Emblems in den mitgelieferten Stecker. Die Belegung entnehmen der nachfolgenden Skizze.
- Verbinden Sie nun das beleuchtete Emblem mit dem zuvor verbauten Anschlusskabel und prüfen das Emblem auf Funktion.

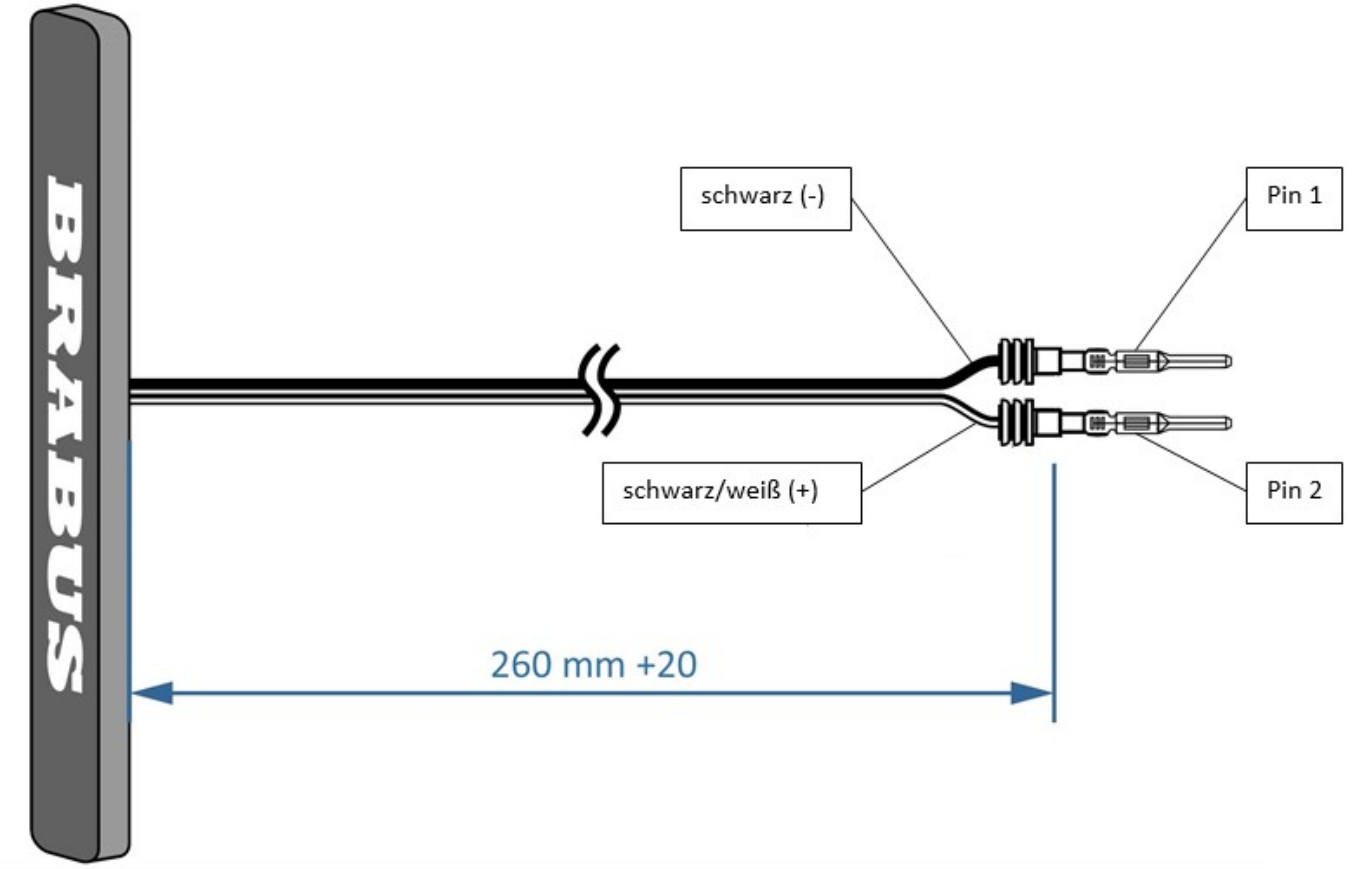

Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN

- Montieren Sie alle Verkleidungsteile und den Frontgrill gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem wieder am Fahrzeug.
- Vermeiden Sie den Besuch in einer automatischen Waschanlage innerhalb von 24Std. nach Verklebung!



Official technology-partners Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN HANKOOK Member of VDN