

463-300-10/ 463-310-10/ 463-330-10

Unterbodenbeleuchtung für W 463

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Im Lieferumfang enthalten:

463-300-10 (Serienfahrzeug):

Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile - Nr.:***
2x	Kabelsatz	463-300-29
8x	LED - Leuchtmittel	166-351-05
1x	Kleinsteuergerät	463-353-00
1x	Kabelsatz Kleinsteuergerät	463-351-29
2x	Aluminiumleiste für Beleuchtung	463-300-19

463-310-10 (BRABUS - Widestar):

Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile - Nr.:***
2x	Kabelsatz	463-300-29
8x	LED-Leuchtmittel	166-351-05
2x	Aluminiumleiste für Beleuchtung	463-300-19
2x	Kabelsatz Y - Verteiler	463-310-29


463-330-10 (6X6):


Menge:	***Bezeichnung:***	***Teile - Nr.:***
1x	LED-Satz inkl. 10 x Leuchtmittel	166-351-01
1x	Kleinsteuergerät	463-353-00
1x	Kabelsatz Kleinsteuergerät	463-351-29
2x	Aluminiumleiste für Beleuchtung	463-330-19


Anschluss Elektrik bei 463-300-10 (Serienfahrzeug) und 463-330-10 (6x6):

- Demontieren Sie den Handschuhfachkasten.
- Befestigen Sie das Steuergerät mit einem Klettstreifen an gezeigter Position hinter dem Handschuhfachkasten.

Kleinsteuergerät 463-353-00

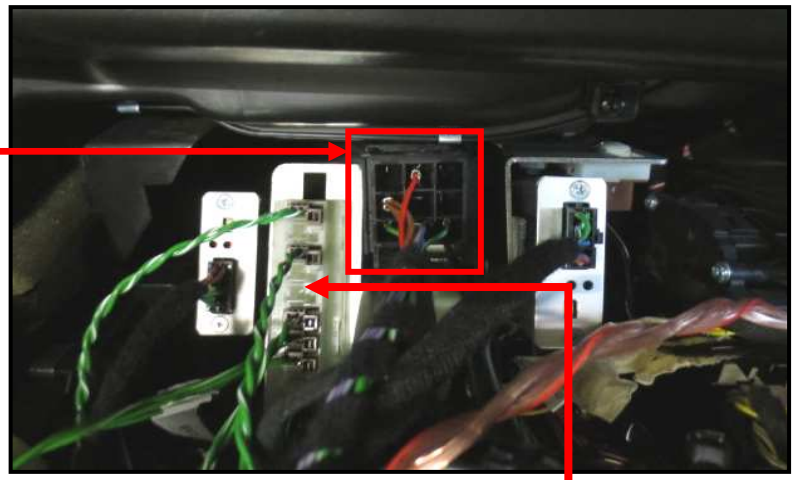

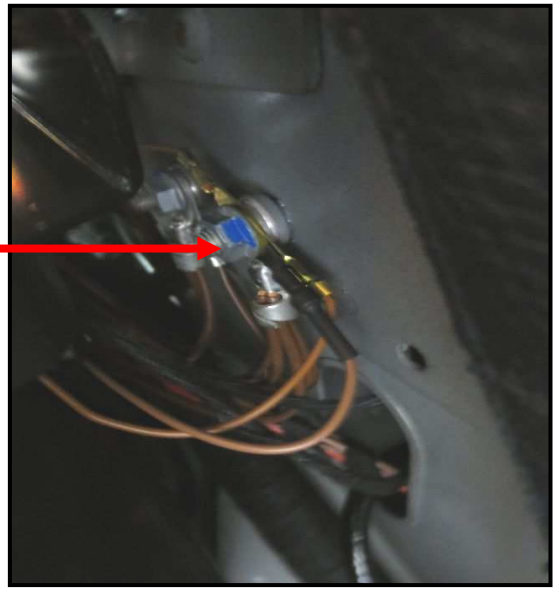

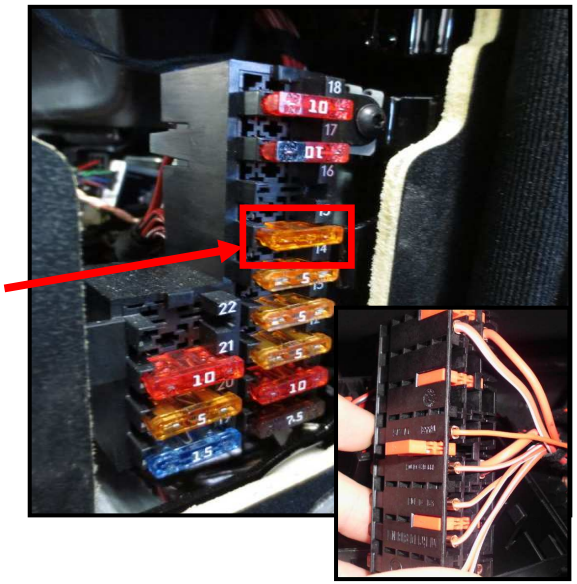

- Stecken Sie das Kabel mit dem 2 - poligen Stecker in den gezeigten CAN-Verteiler ein.
- Befestigen Sie die Ringöse der Masseleitung am Masseterminal im Beifahrerfußraum.
- Stecken Sie den Sicherungshalter in gezeigten Steckplatz (14) des Sicherungsträgers (Armaturentafel rechts außen) ein.
- Verbinden Sie die Kabelsätze der beleuchteten Trittbrettecken mit den Anschlusskabeln des Kabelsatzes (gemäß Erläuterungen auf folgender Seite nach außen verlegen).

- Entfernen Sie den Deckel im Motorraum, um den Kabelsatz nach außen zu verlegen. Schneiden Sie vorsichtig das Gummi ein um eine Kabeldurchführung zu ermöglichen.





- Das längere Kabelende des Kabelsatz, im Motorraum in Fahrtrichtung links verlegen. Das kürzere Kabelende in Fahrtrichtung rechts verlegen.


- Verlegen Sie die Kabelenden unter Benutzung der Kabeldurchführungen im Radlauf in Richtung Trittbrett.





Anschluss Elektrik bei 463-310-00 (Fahrzeug mit BRABUS - Widestar):

- Demontieren Sie die vorderen Radhausschalen.
- Trennen Sie die Steckverbindungen der beleuchteten Trittbrettecken.
- Verbinden Sie die Zuleitungen der Trittbrettecken mit den Y - Verteilerkabeln der Unterbodenbeleuchtung.

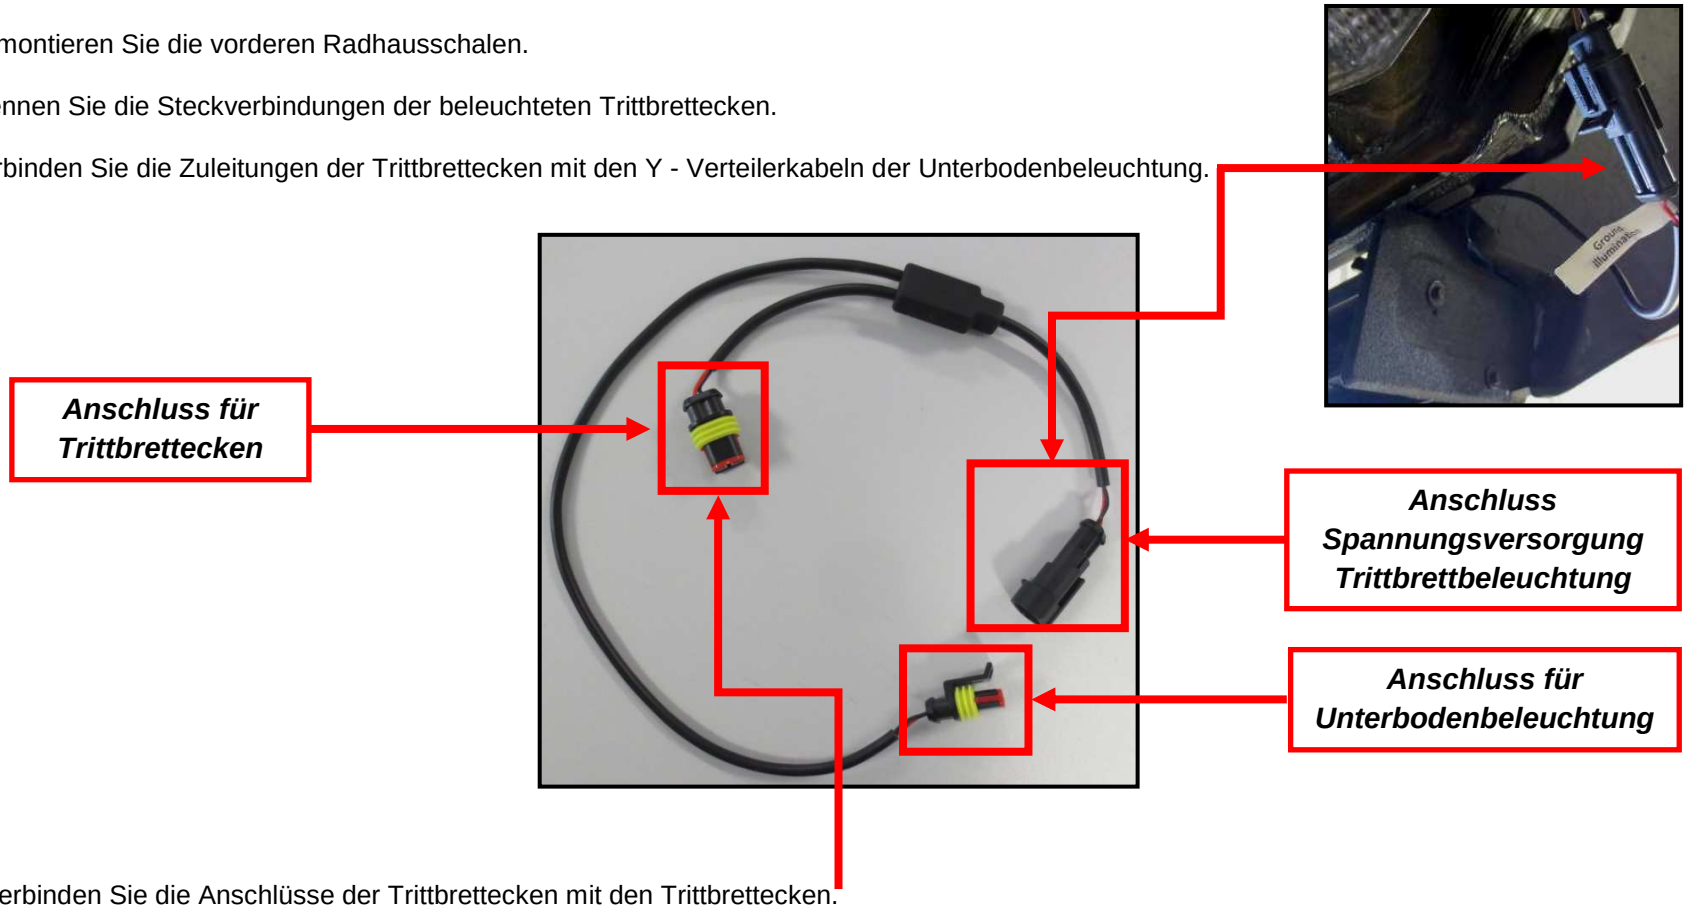


- Verbinden Sie die Anschlüsse der Trittbrettecken mit den Trittbrettecken.
- Montieren Sie die Radhausschalen.

Montage der Beleuchtungseinheiten:

- Stecken Sie die LED - Leuchtmittel in die Aluminiumprofile ein und richten Sie diese aus.
- Verbinden Sie die Stecker der LED - Leuchtmittel mit den Kabelsätzen.





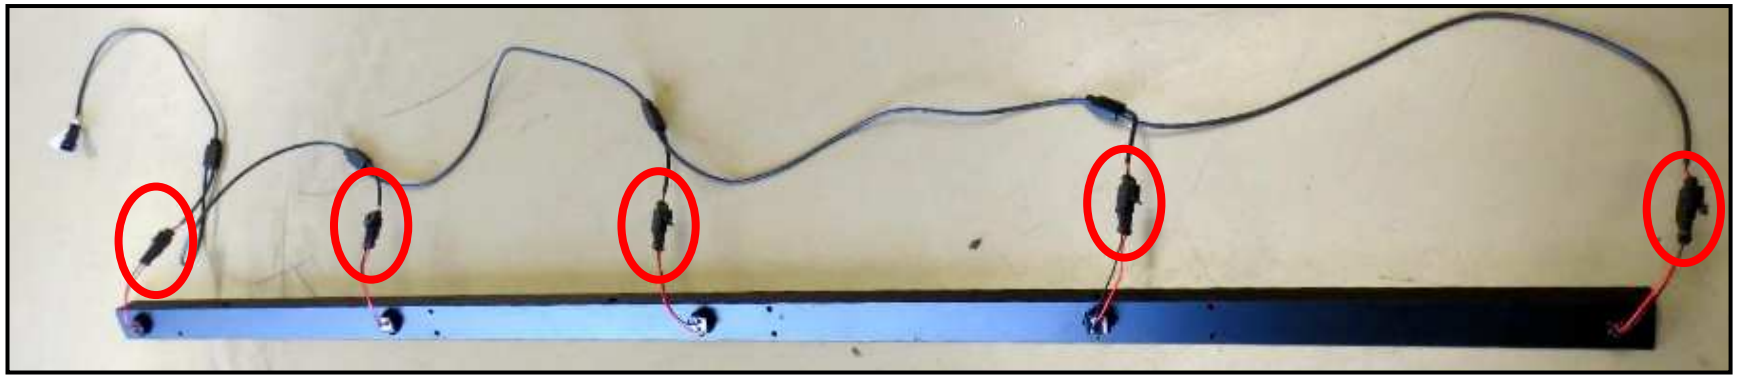

- Befestigen Sie die Kabelsätze nach sauberer Verlegung mit den mitgelieferten Kabelbindern an den Aluminiumprofilen.



- Lösen Sie die Schraubverbindungen der Trittbretter.



- Befestigen Sie die komplettierten Beleuchtungseinheiten unter Verwendung der mitgelieferten Unterlegscheiben an den Haltern der Trittbretter.
- Verbinden Sie die Zuleitungen der Anschlusskabel mit den Kabelsätzen der Beleuchtungseinheiten.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

