




BRABUS®

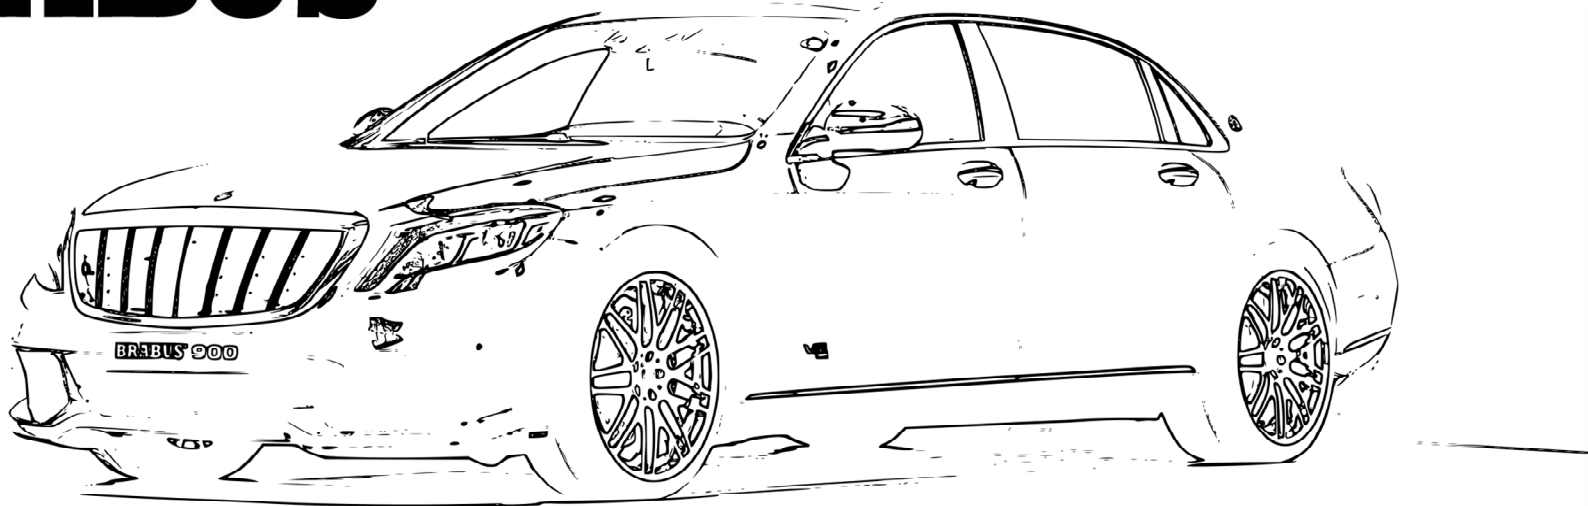

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Hinweise zur Verklebung

Die Bauteile können sowohl mit dem mitgelieferten Kleber, als auch mit PU-Scheibenkleber in Verbindung mit entsprechendem Primer verklebt werden.

Bei Verwendung des mitgelieferten Klebers müssen alle Klebeflächen, sowohl die am Fahrzeug, als auch die am Aufsatzteil, mit Sandpapier angeraut und hinterher entsprechend gereinigt und entfettet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Scheibenkleber (z.B. Würth, Scheibenkleber „Classic“ oder „Pro“, Artikelnr.: WU89002310, WU89002330) in Verbindung mit Aceton (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU893460) und Primer (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU890024101).

Der Primer wird nach dem Reinigen mit Aceton mithilfe entsprechender Primerpinsel (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU891650) auf den Klebeflächen am Fahrzeug und am Bauteil aufgebracht (nur in eine Richtung auftragen, danach ablüften lassen!).

Tragen Sie eine gleichmäßige Kleberaupe auf die Klebekante auf und verkleben Sie das Teil am Fahrzeug.

Zum Entfernen von überschüssigem Kleber empfehlen wir beispielsweise K+D Reiniger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU89010063).

Zum Fixieren der Bauteile bis zum Aushärten des Klebers empfehlen wir Klemmsauger (z.B. Würth, Art.-Nr.: WU069155210



Es ist zu beachten, dass man die Klebeflächen nicht in dem Bereich mit Primer behandelt, den man nach dem Verkleben des entsprechenden Teils noch sehen kann! Primer nur bis zu einem Abstand von ca. 5mm zur Markierung auftragen!

Beachten Sie die Klebehinweise, achten Sie stets darauf, dass sämtliche Klebeflächen vor dem Verkleben sauber und fettfrei sind! Befreien Sie Klebeflächen vor dem Verkleben von Lacknebel!

Lieferumfang BRABUS:

1x Träger, lackiert	222-295-03
1x DISTRONIC-Platte, vormontiert	222-295-07
1x Lamellensatz, 12-teilig, vormontiert	222-295-08
1x Lamelle mitte oben	222-295-06
1x Lamelle mitte unten	222-295-04
1x Konsole, vormontiert	A2225455240
1x Klebekit 80ml	B28/000-8

Achtung:


Bei Kühlergrill-Ausführung 222-695-00 muss die mitgelieferte Konsole (A2225455240) zur Aufnahme für die Nachtsichtkamera montiert werden.

Optional:

Kühlergrillembblem „BRABUS High Performance Automobiles“, ersetzt serienmäßiges Kühlergrillembblem 000-000-40



Zur Vervollständigung des BRABUS Design Frontgrills werden vom Original-Kühlergrill folgende Teile verwendet:

- Chromleisten Mitte
- Klappe oben links inkl. Feder und Gummistopfen
- Kamera inkl. Befestigungsschrauben
- Gummikeder (nicht abgebildet)


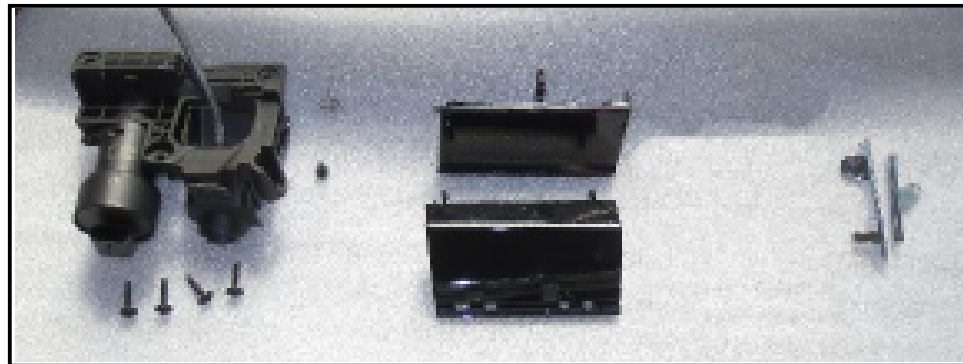


Montage:




- Demontieren Sie den serienmäßigen Kühlergrill gemäß Mercedes-Benz Werkstatteinformationssystem.
- Demontieren Sie die Kamera (4 Schrauben lösen und entnehmen).

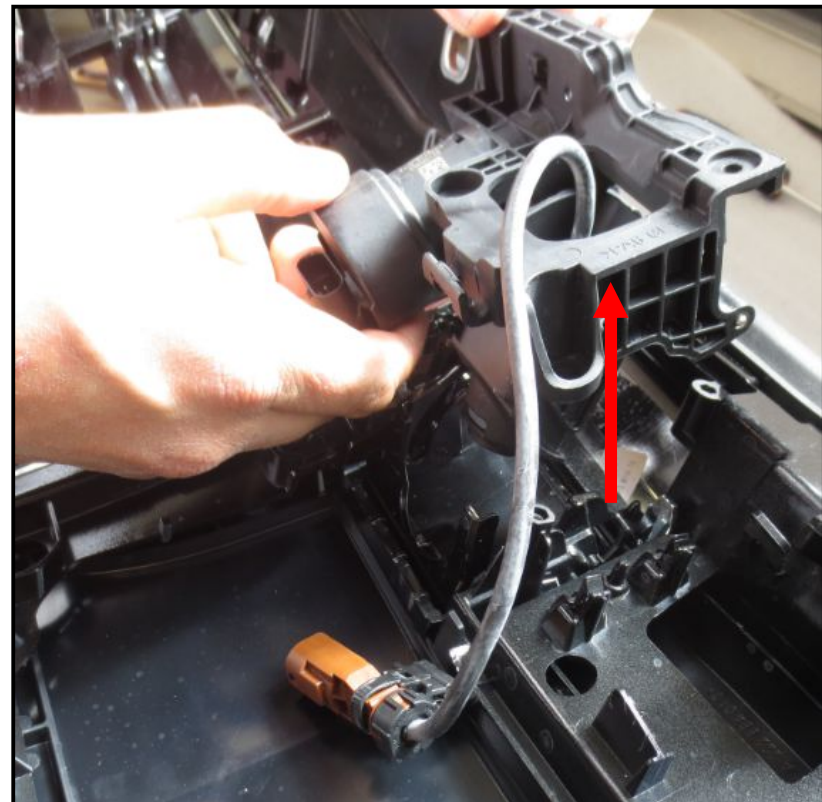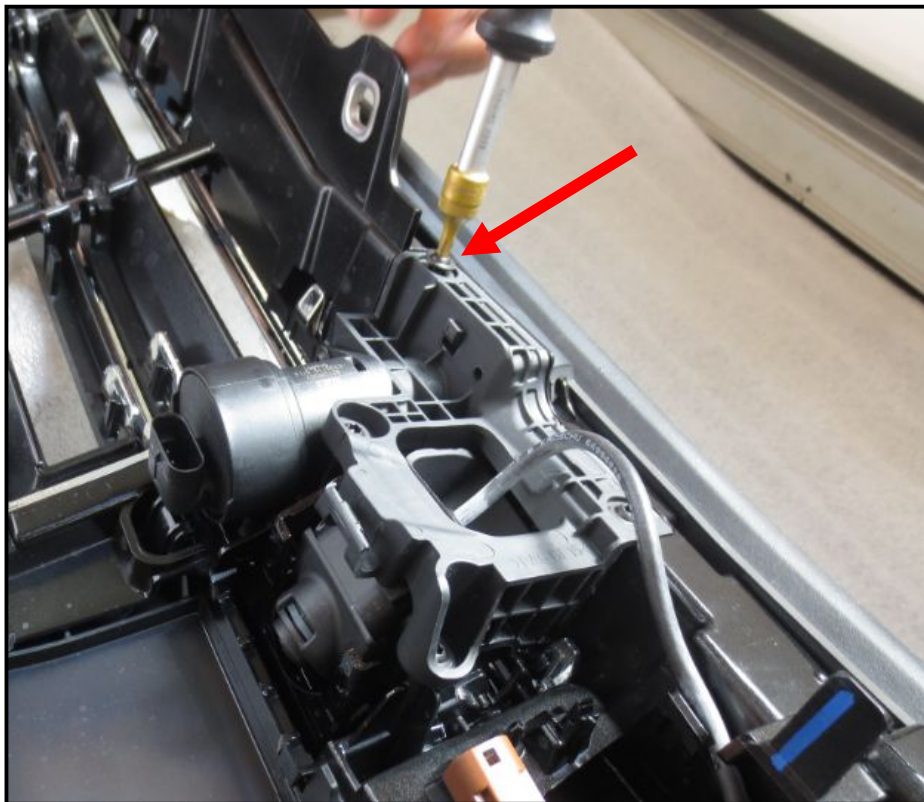




- Entfernen Sie die gezeigten Kunststoffnasen am Kameragehäuse (wegschleifen).

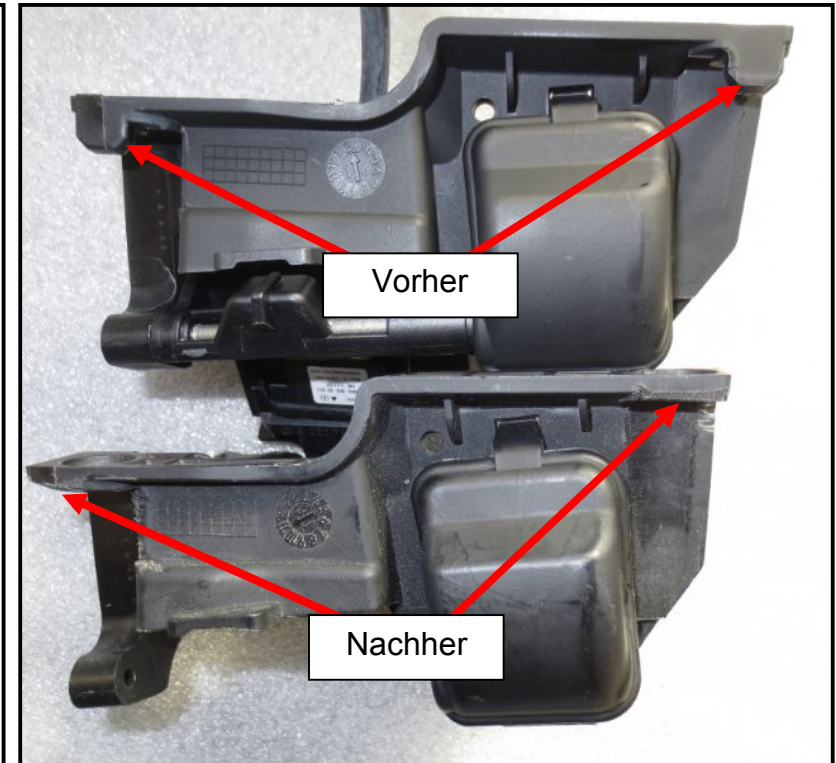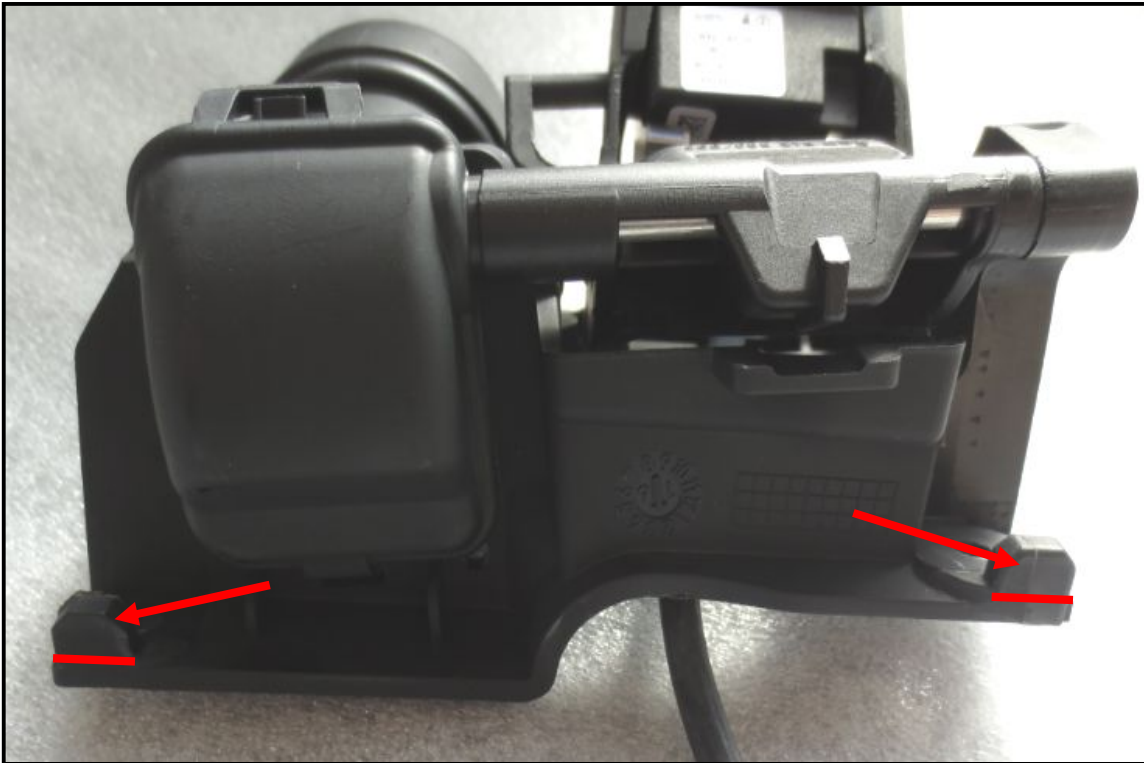


- Öffnen und entriegeln Sie die Klappe für die Kamera, entnehmen Sie die Klappe, die Feder und den gezeigten Gummistopfen (Anschlag). Entnehmen Sie der Klappe die Chromleiste (zur Seite aus der Verrastung schieben und entnehmen).

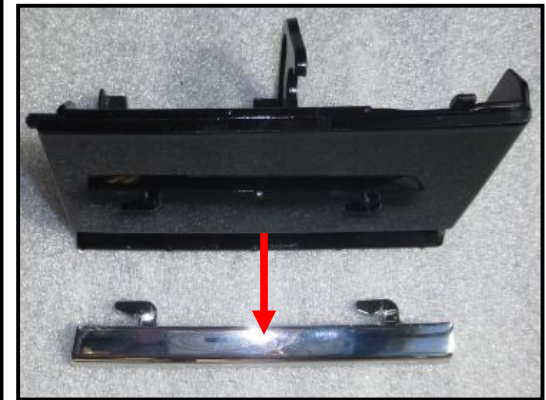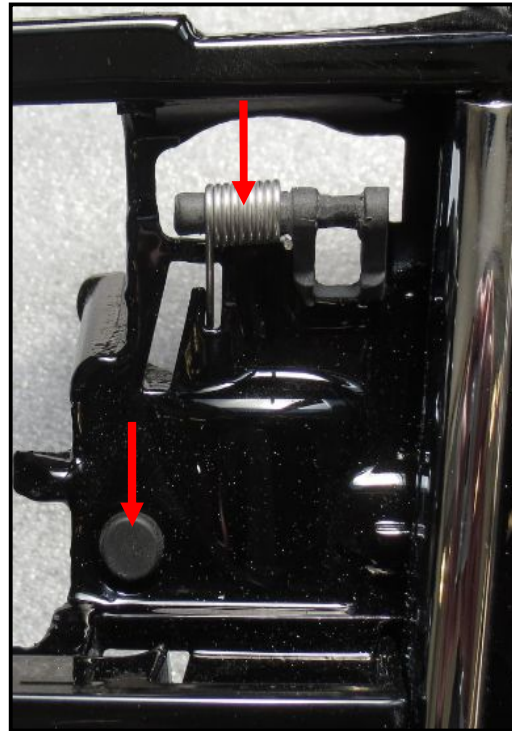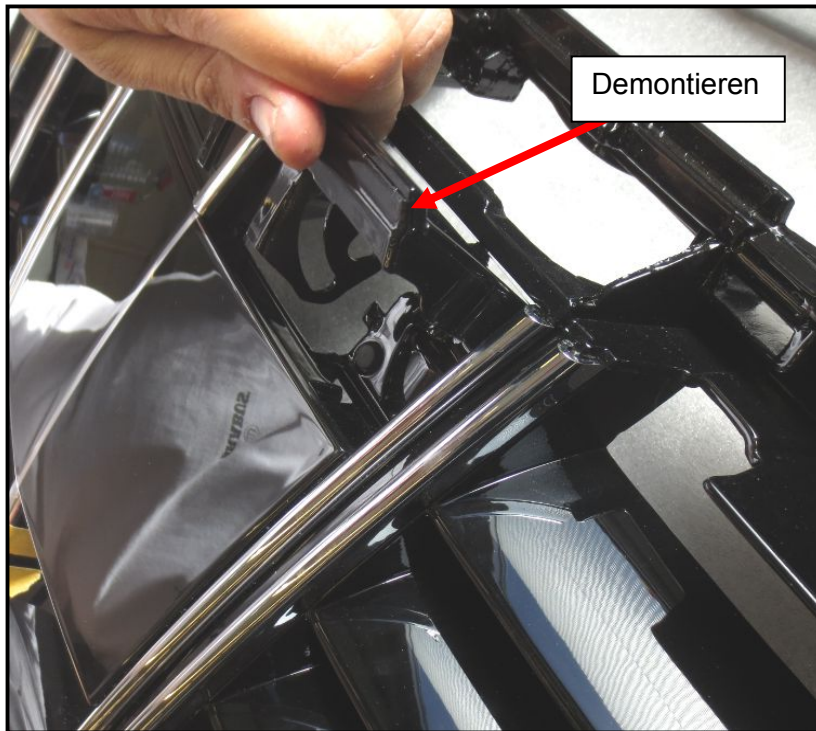





- Demontieren Sie die Abdeckung (von innen entriegeln), entnehmen Sie die Chromleiste (vorsichtig entriegeln).

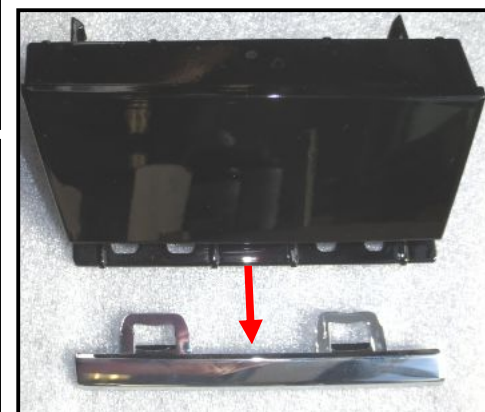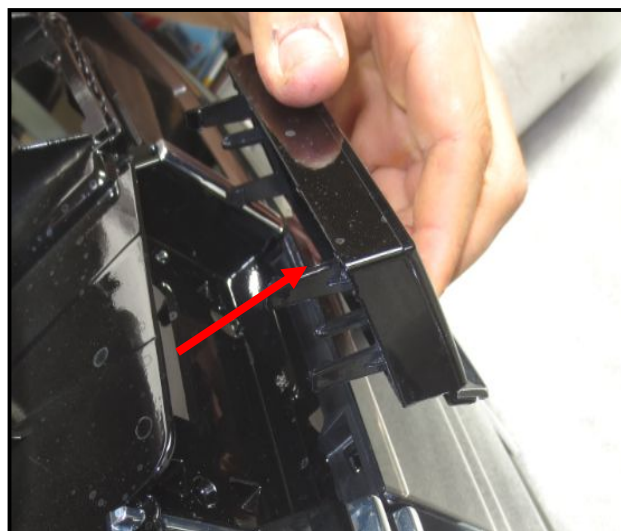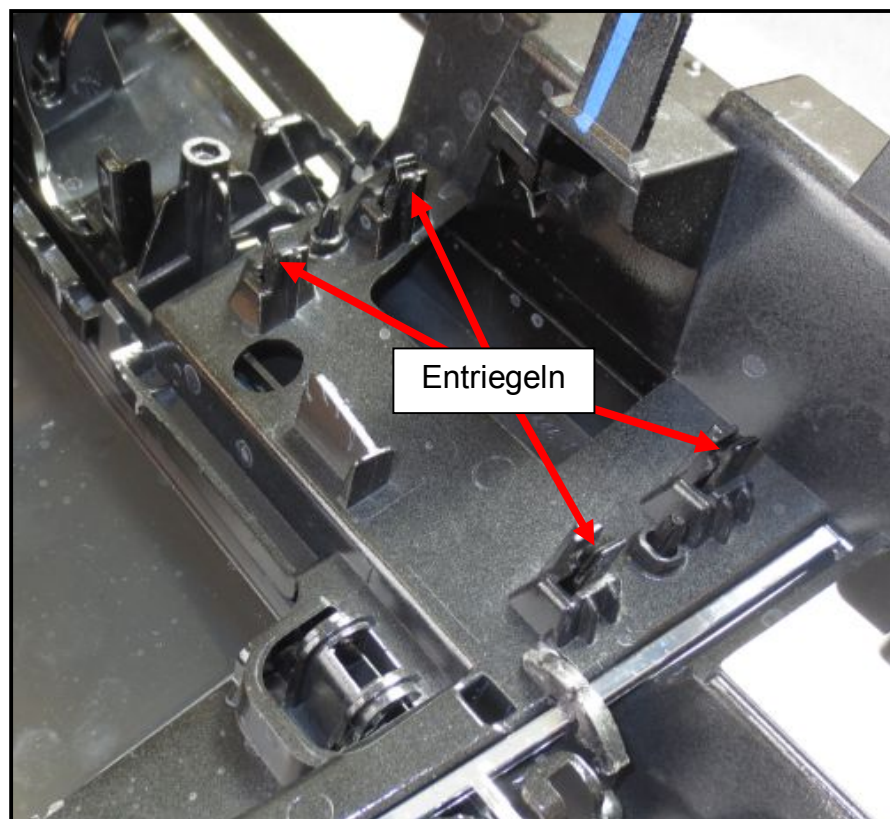




- Demontieren Sie die gezeigten, mittigen Chromlamellen, diese werden hierzu von innen entriegelt.

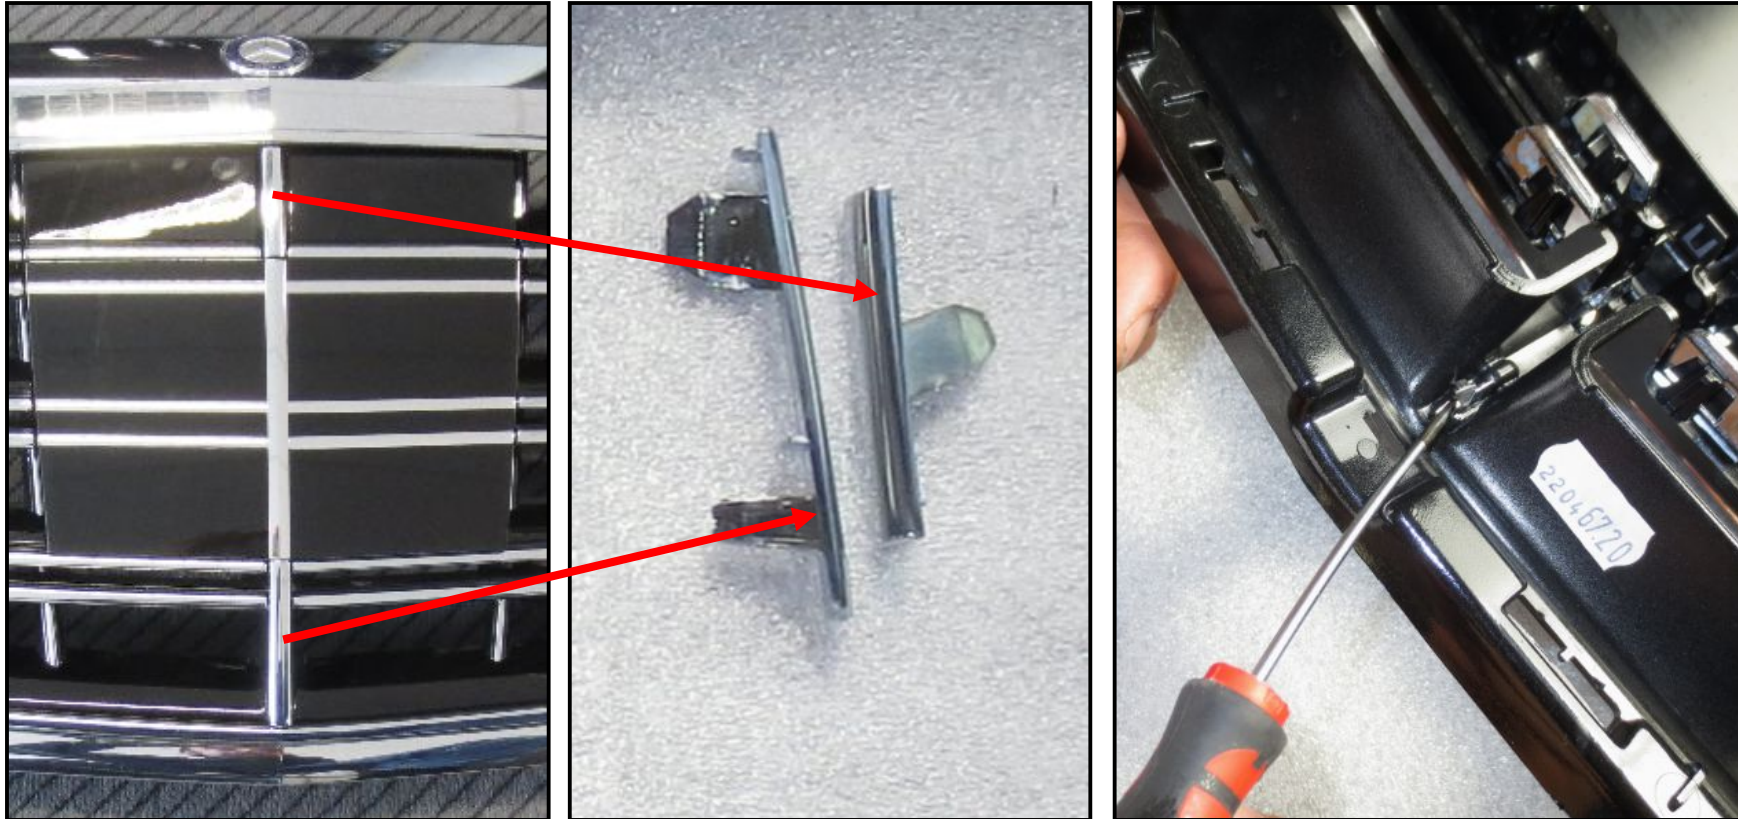


- Trennen Sie die in der Abbildung markierten Arretierungsnasen des gezeigten Zierstabes mit einem geeigneten Werkzeug ab. Stecken Sie die Zierstäbe in die Montageöffnungen des Brabus-Kühlergrills ein und richten Sie sie aus, befestigen Sie die Zierstäbe nach Ausrichtung mit geeignetem Klebeband und verkleben Sie diese von hinten mit dem Brabus-Kühlergrill. Richten Sie die Zierstäbe bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit Klebeband aus. Ggf. empfiehlt es sich, die Zierstäbe zuerst mit schnell härtendem 2-Komponenten-Kleber zu fixieren und erst dann mit dem mitgelieferten PU-Kleber.

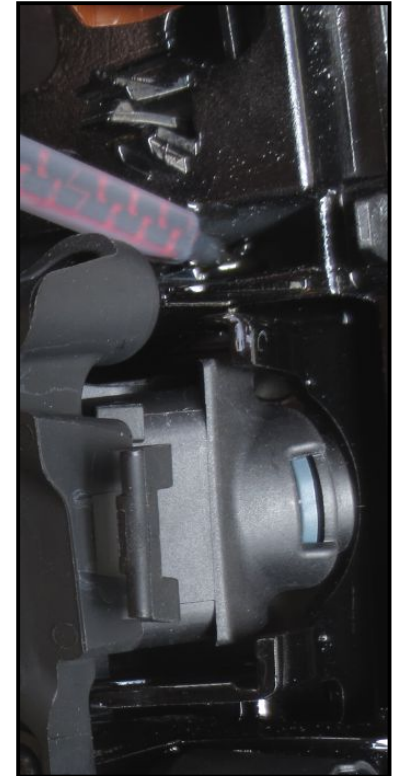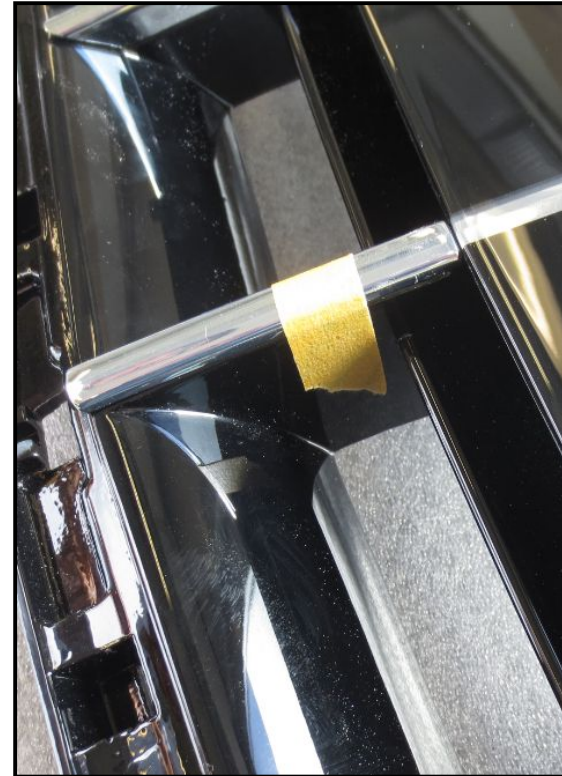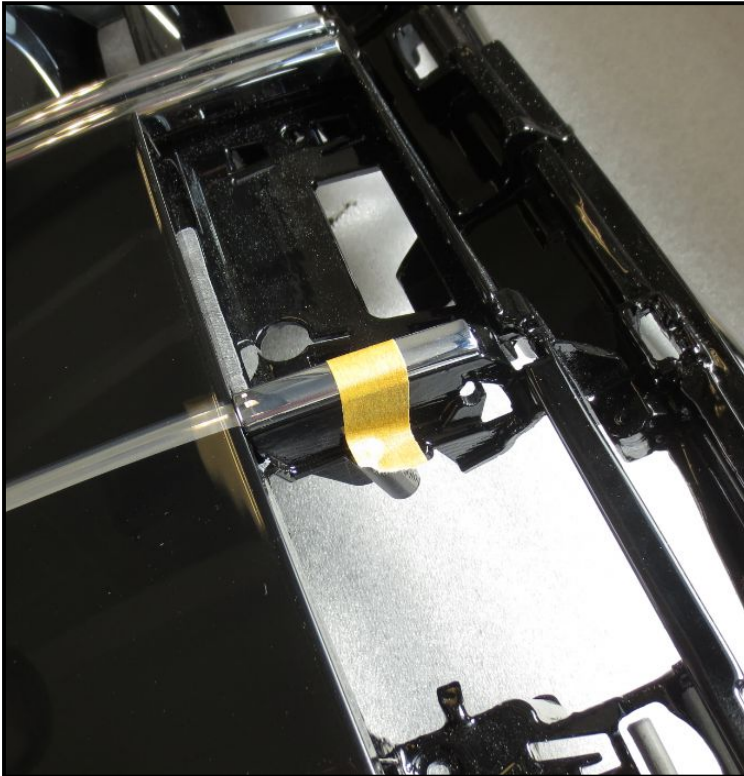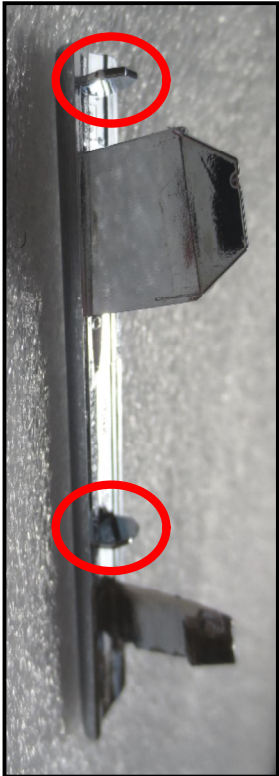


- Befestigen Sie die mitgelieferten, schwarzen Zierstäbe an der Klappe für die Kamera und an der Abdeckung.

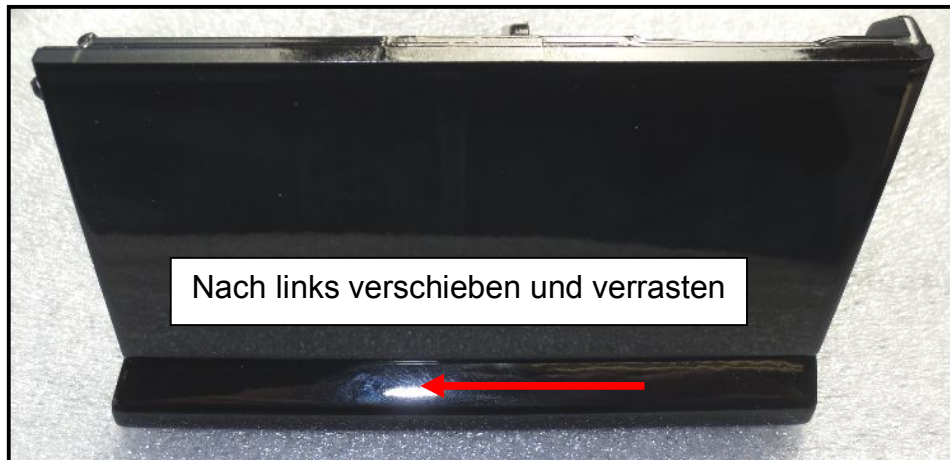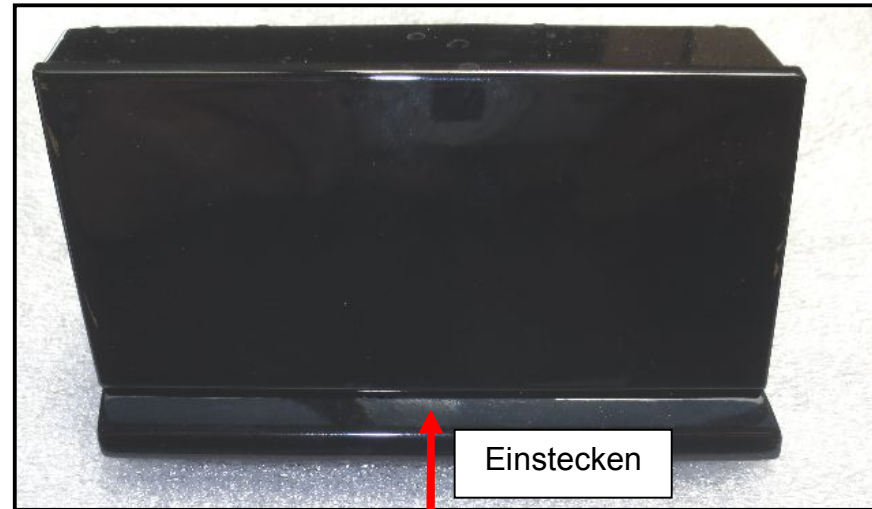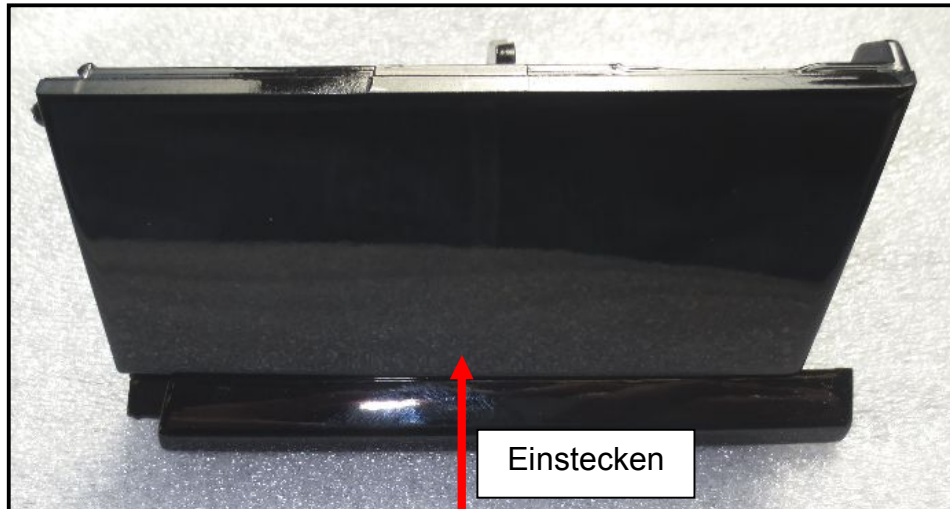



- Demontieren Sie den äußeren Chromrahmen durch Lösen der Verrastungen und entfernen Sie diesen vom Original-Kühlergrill.

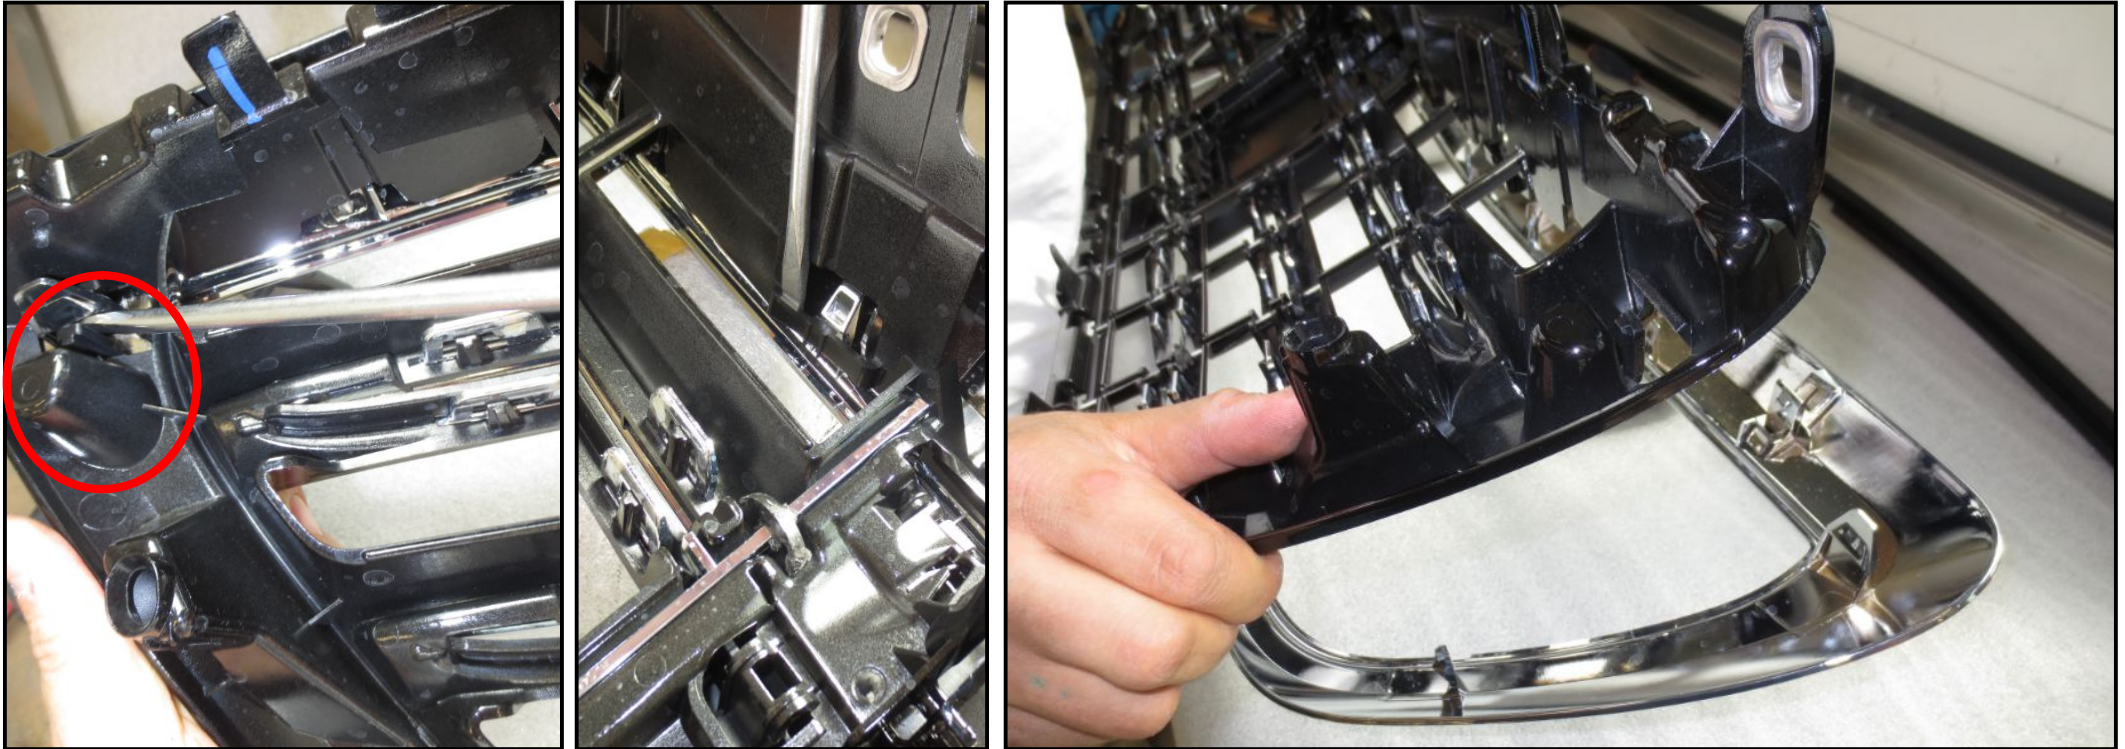


- Bearbeiten Sie den gezeigten Bereich der Klappe für die Kamera mit einer Feile und tragen Sie vorsichtig Material ab. Stecken Sie die Klappe zwischendurch in den Brabus-Kühlergrill ein und prüfen Sie die Passform/ Gangbarkeit. Bei schwergängiger Klappe weiter nacharbeiten.

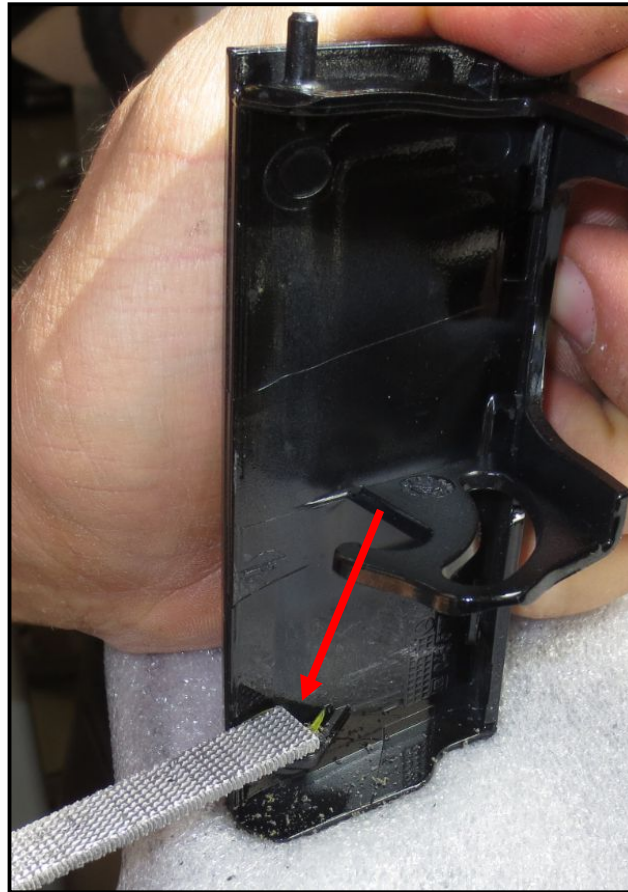


- Befestigen Sie die Klappe nach Anpassung am Brabus-Kühlergrill. Stecken Sie den Gummistopfen ein und arretieren Sie die Feder. Montieren Sie die Frontkamera am Brabus-Kühlergrill. Fixieren Sie den Kabelhalter am Brabus-Kühlergrill.

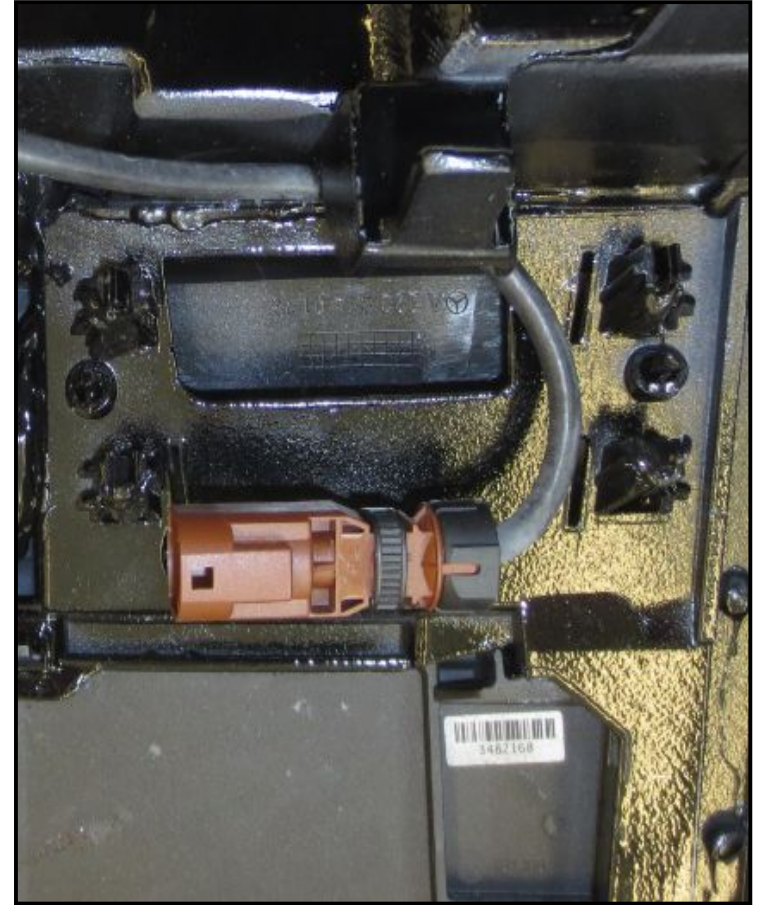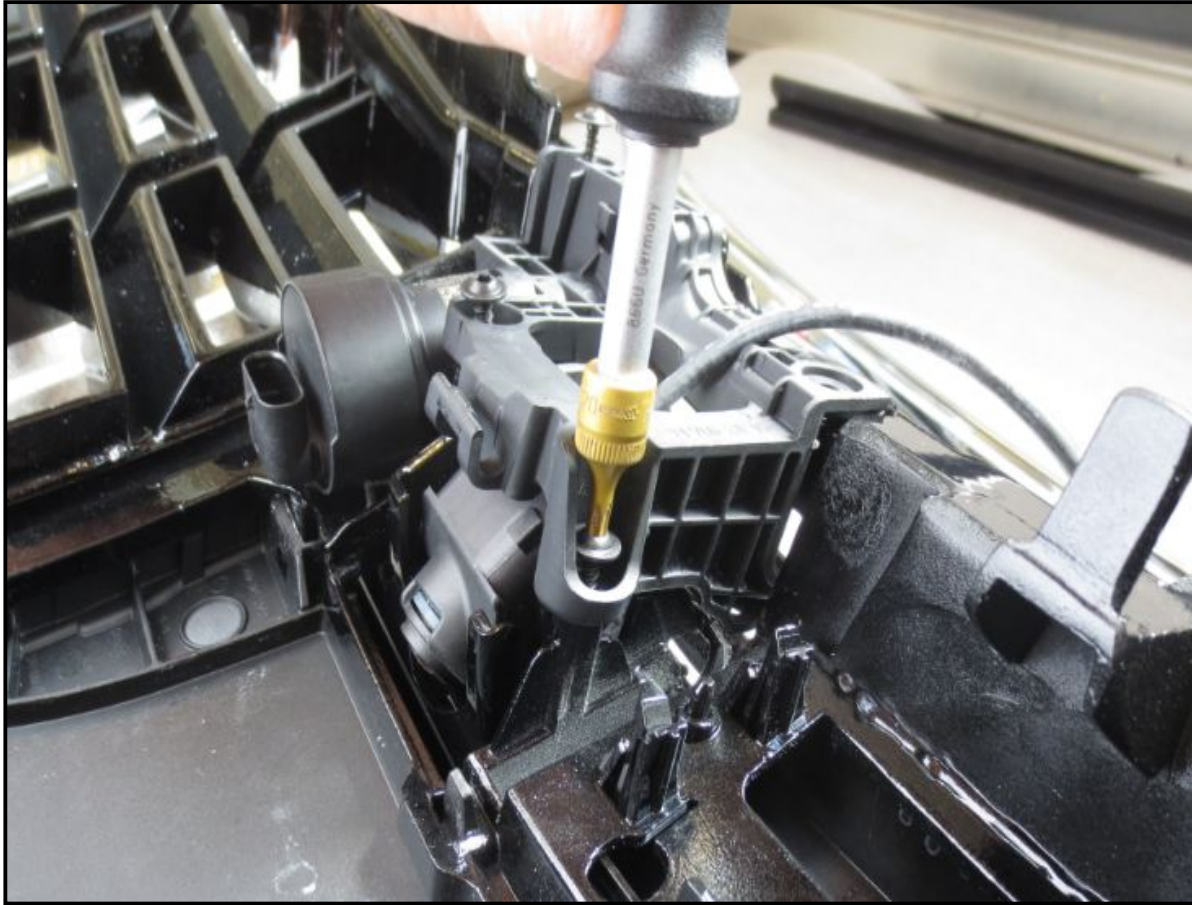

- Stecken Sie die Abdeckung in die Montageposition des Brabus-Kühlergrills ein.

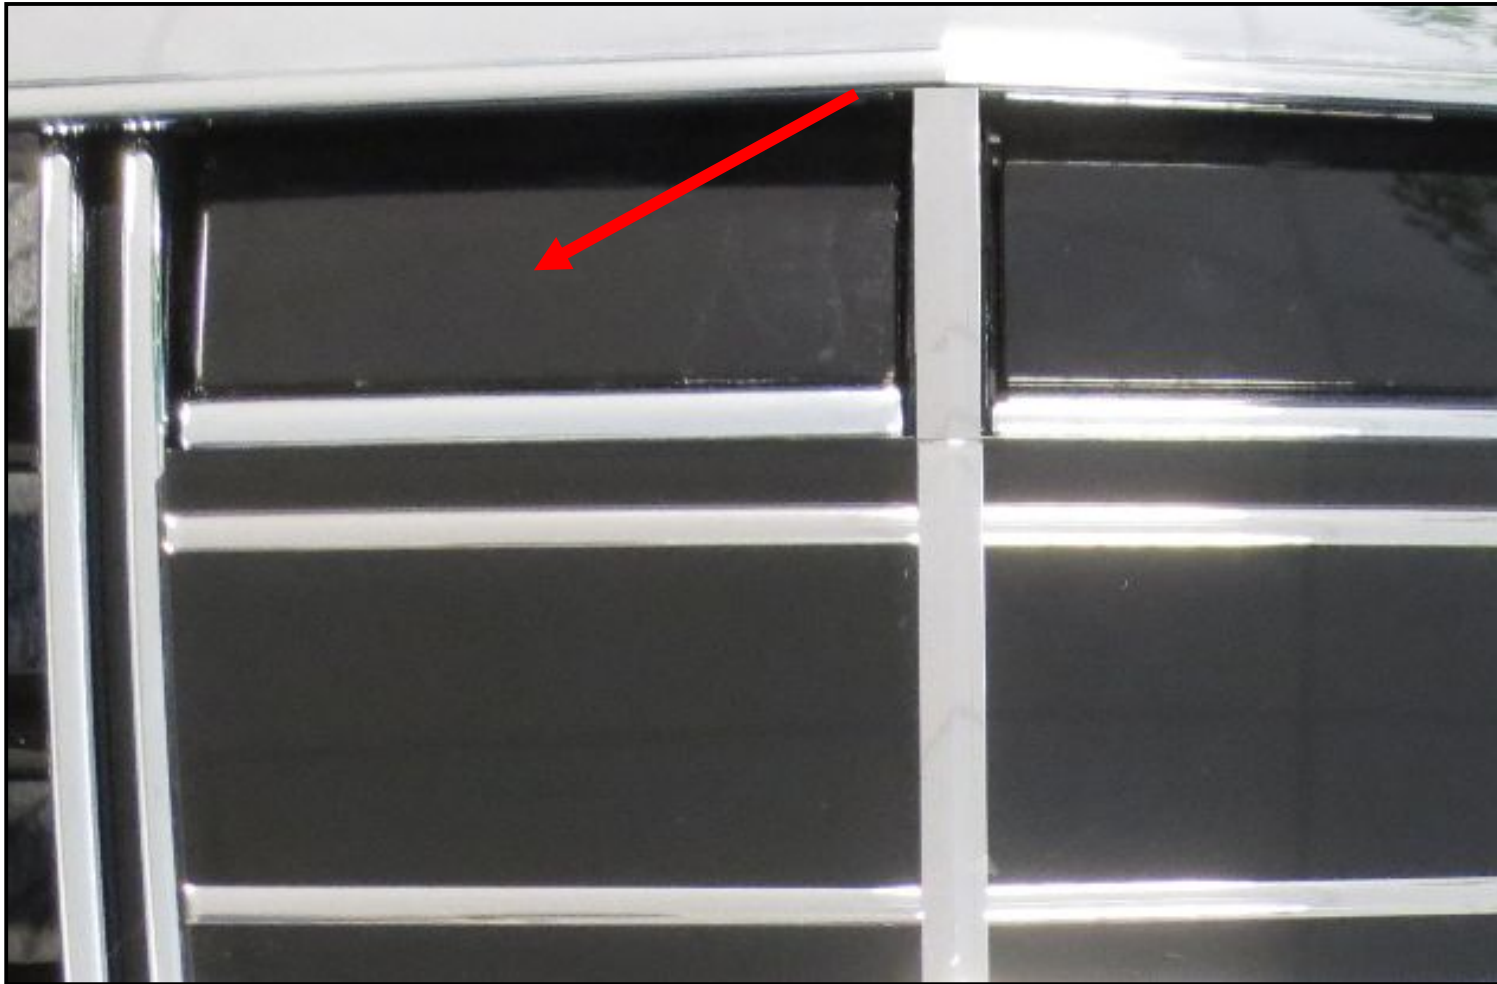

- Wünscht der Kunde den Austausch der serienmäßigen Plakette des Kühlergrills gegen die „Brabus High Performance Automobiles“-Plakette, so drücken Sie die serienmäßige Plakette vorsichtig von hinten aus dem Chromrahmen aus. Drücken Sie die Kunststoffhülsen nach und stecken Sie die Brabus-Kühlergrillplakette ein.

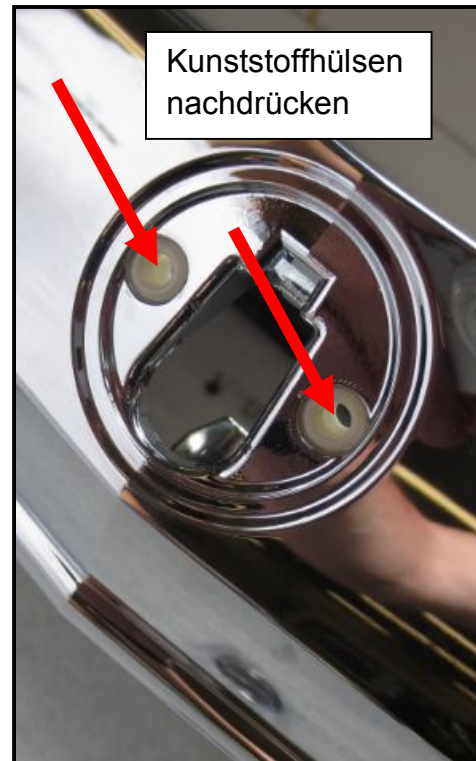

- Stecken Sie den serienmäßigen Chromrahmen vorsichtig auf den Brabus-Kühlergrill auf. Achten Sie auf saubere Verrastung der Rastnasen.




- Fixieren Sie die Rastnasen des Kühlergrills und den oberen Rand des Chromrahmens unter Verwendung des mitgelieferten Klebers am Brabus-Kühlergrill. Fixieren Sie den oberen Rand bis zum endgültigen Aushärten des Klebers mit geeigneten Mitteln. Überschüssigen Kleber am oberen Chromrahmen umgehend entfernen!



Kleber in rot markierte Zwischenräume auftragen



Rastnasen mit Kleber fixieren

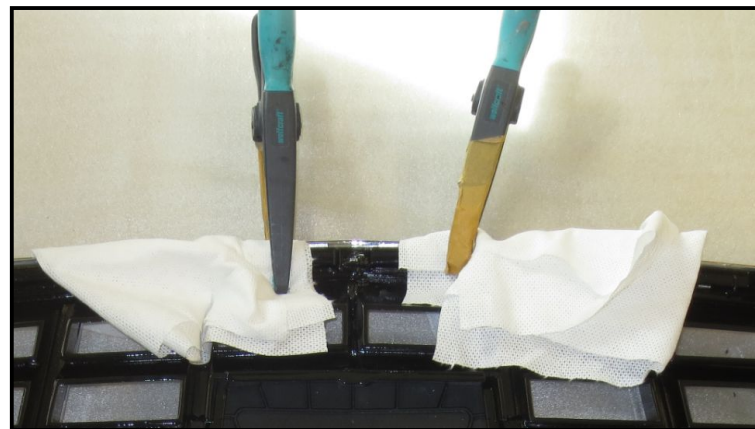

- Stecken Sie den original-Gummikeder auf den Brabus Kühlergrill auf. Verbinden Sie die elektrische Leitung der Frontkamera und verbauen Sie den komplettierten Kühlergrill am Fahrzeug. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Frontkamera durch.

